

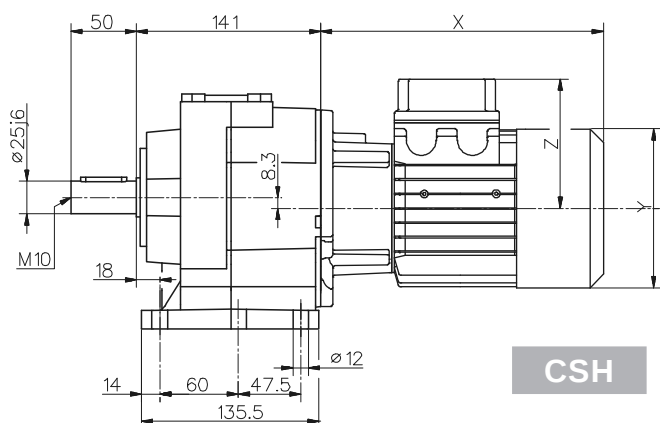


022/..3


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

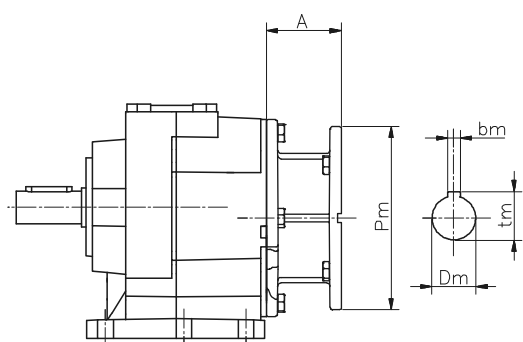


CSH

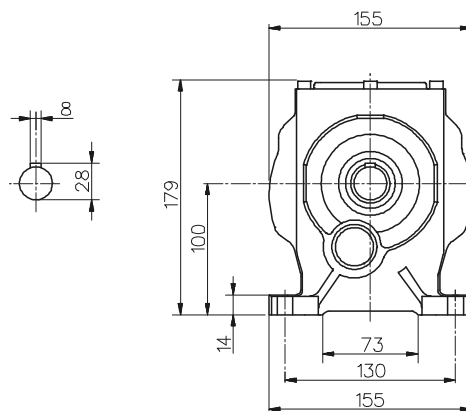


SH - PSH

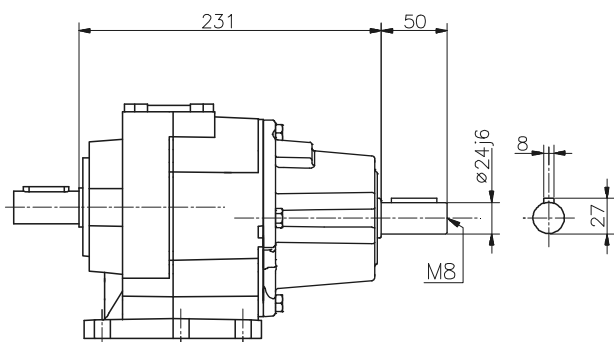

ISH

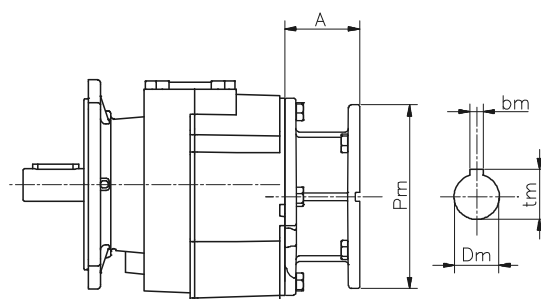

SH - PSH...F FA-FB-FC

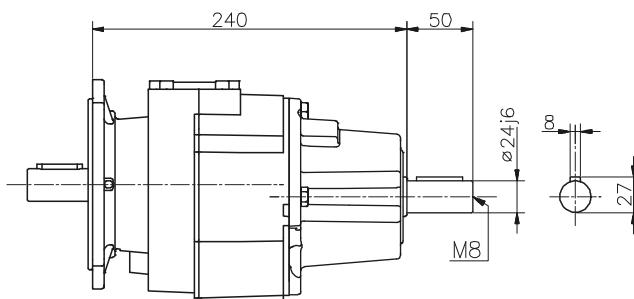

ISH...F FA-FB-FC

020	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
063	57	216	121	99	276	121	99
071	69	239	139	111	304	139	111
080	90	270	158	122	343	158	122
090s	90	297	173	130	375	173	130
090I	90	321	173	130	399	173	130
100	105	355	191	139	437	191	139
112	105	379	211	150	473	211	150





Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.


Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.

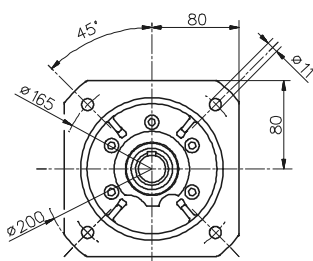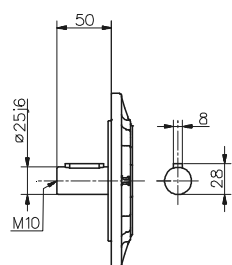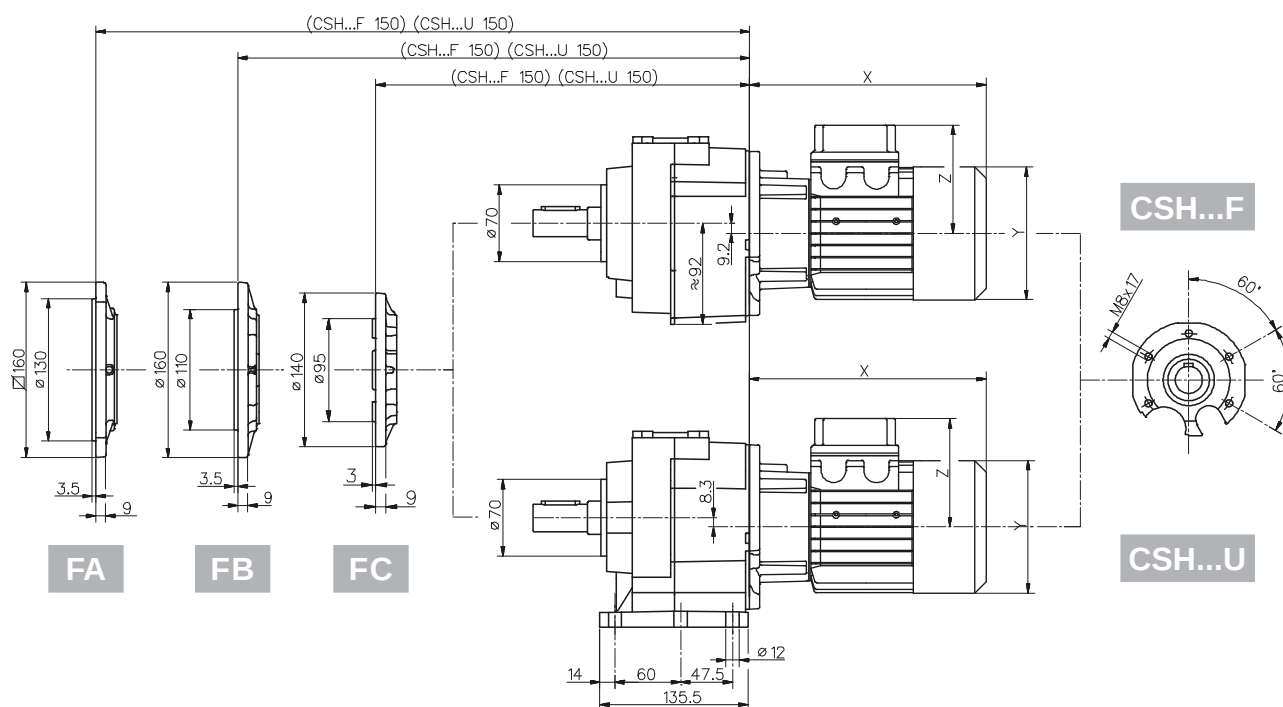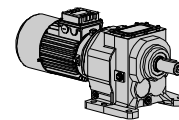


FA

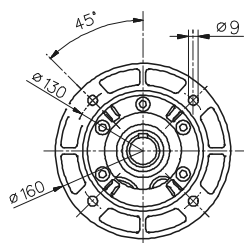


FB

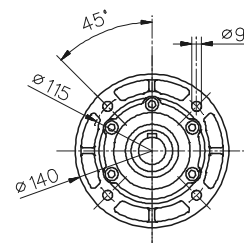


FC

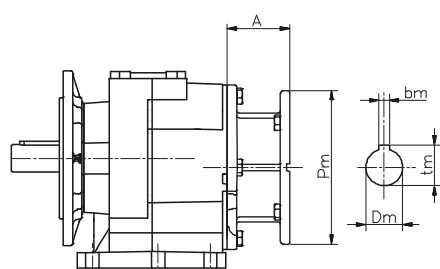

SH - PSH...U FA-FB-FC

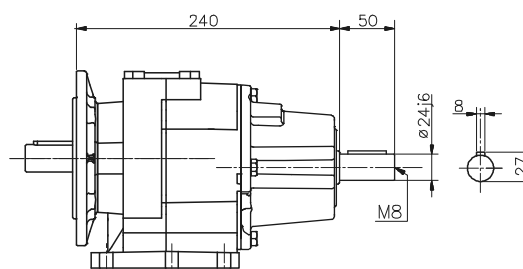


ISH...U FA-FB-FC


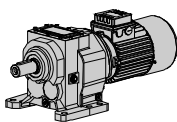


032/..3


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

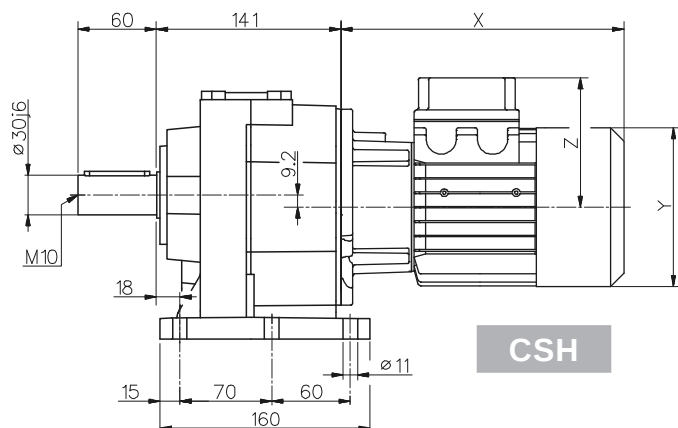


CSH

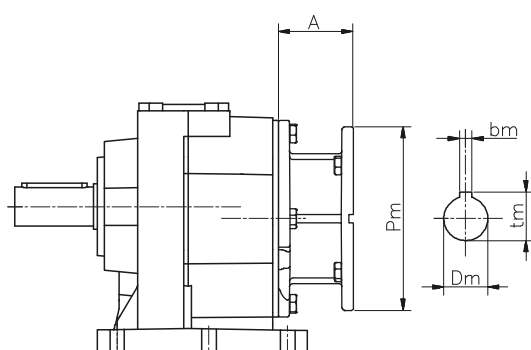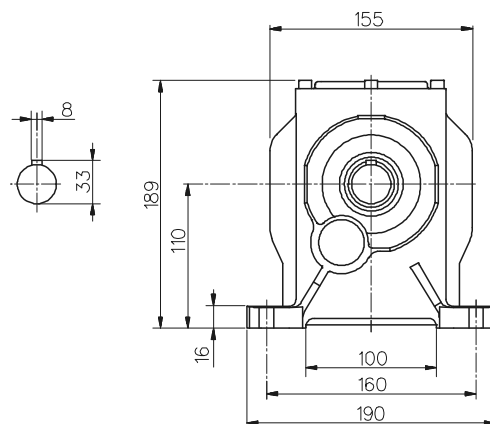


SH - PSH

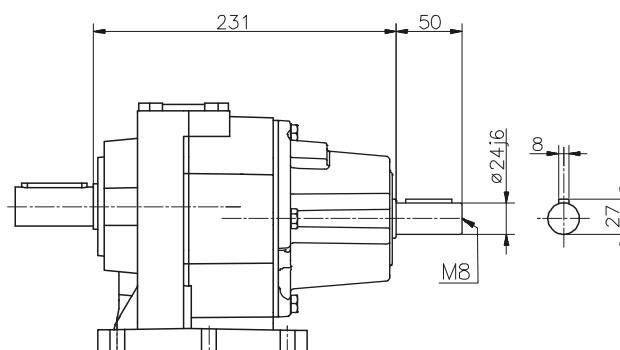

ISH

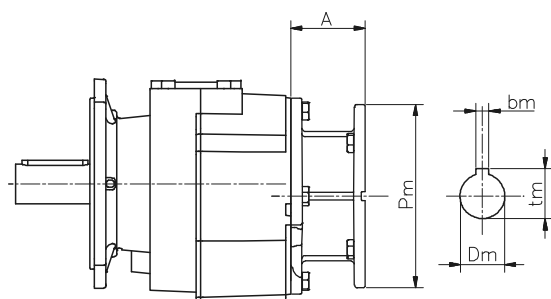

SH - PSH...F FA-FB-FC

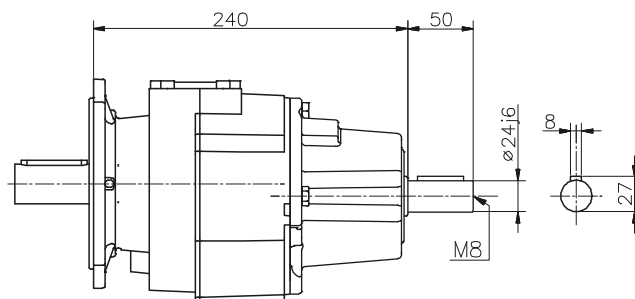

ISH...F FA-FB-FC

030	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
063	57	216	121	99	276	121	99
071	69	239	139	111	304	139	111
080	90	270	158	122	343	158	122
090s	90	297	173	130	375	173	130
090l	90	321	173	130	399	173	130
100	105	355	191	139	437	191	139
112	105	379	211	150	473	211	150







Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.


Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.



Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.

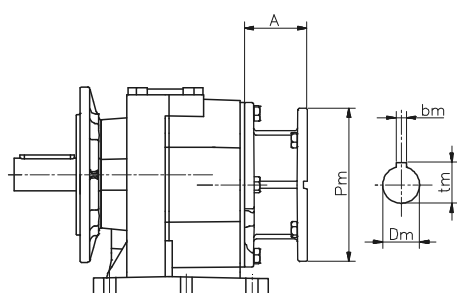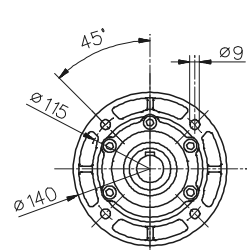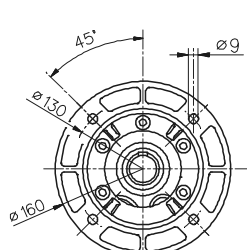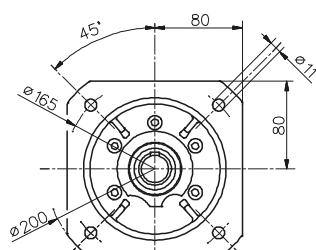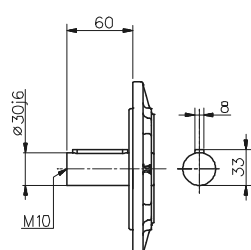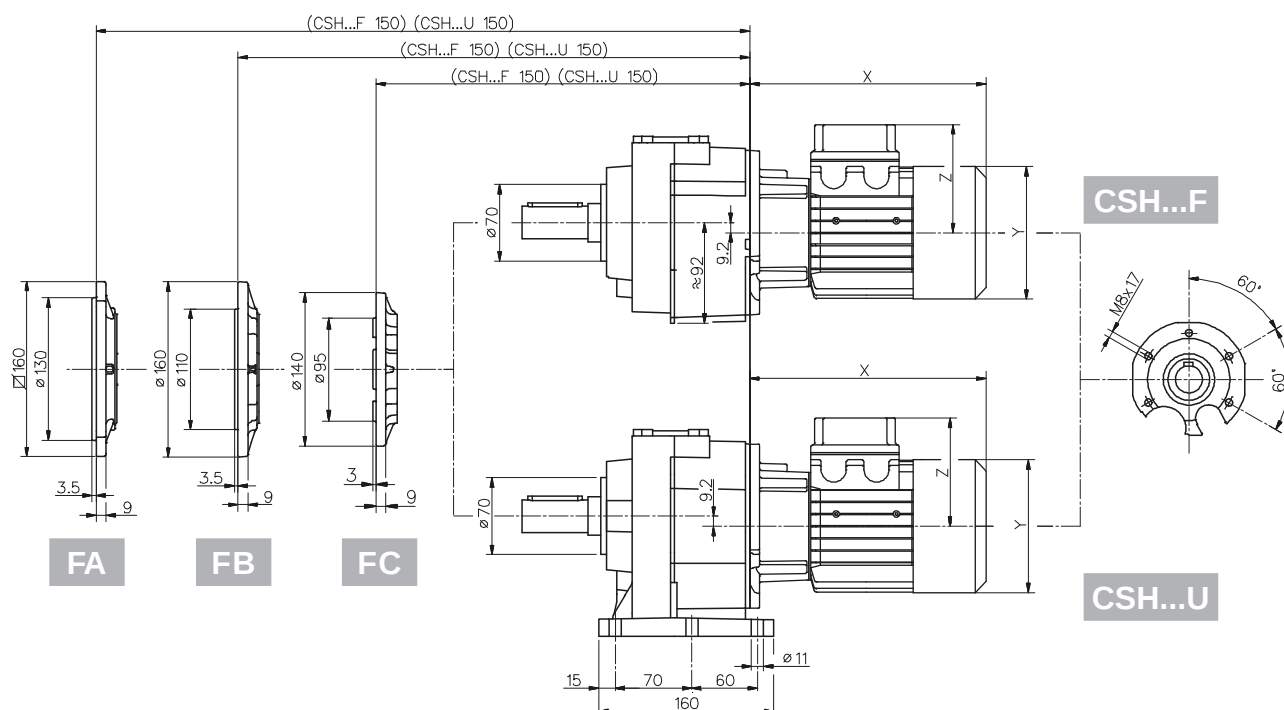


SH - PSH...U FA-FB-FC

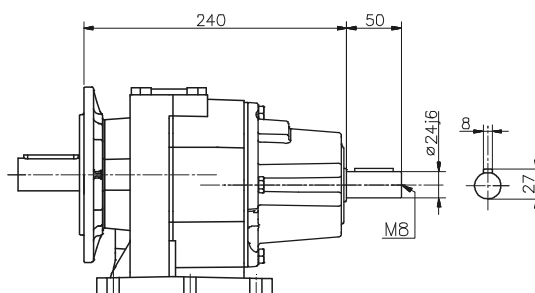

ISH...U FA-FB-FC

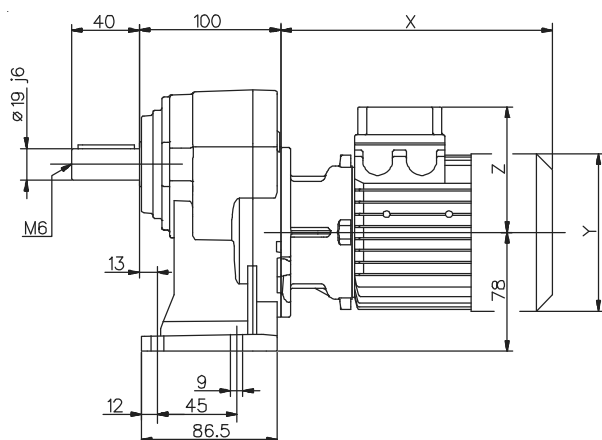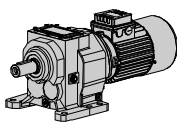

CSH

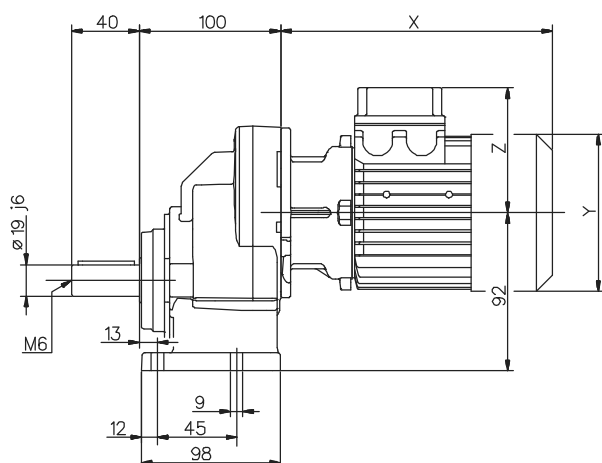

CSH...M

040	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
071	69	239	139	111	304	139	111
080	90	270	158	122	343	158	122
090s	90	297	173	130	375	173	130
090l	90	321	173	130	399	173	130







Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.

Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.

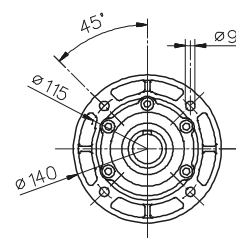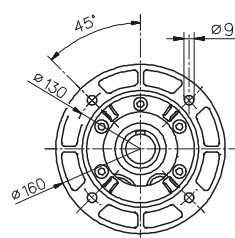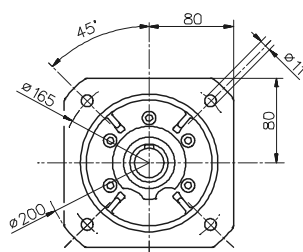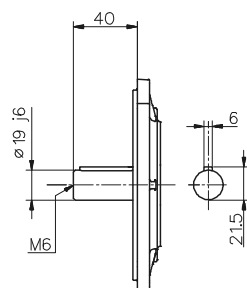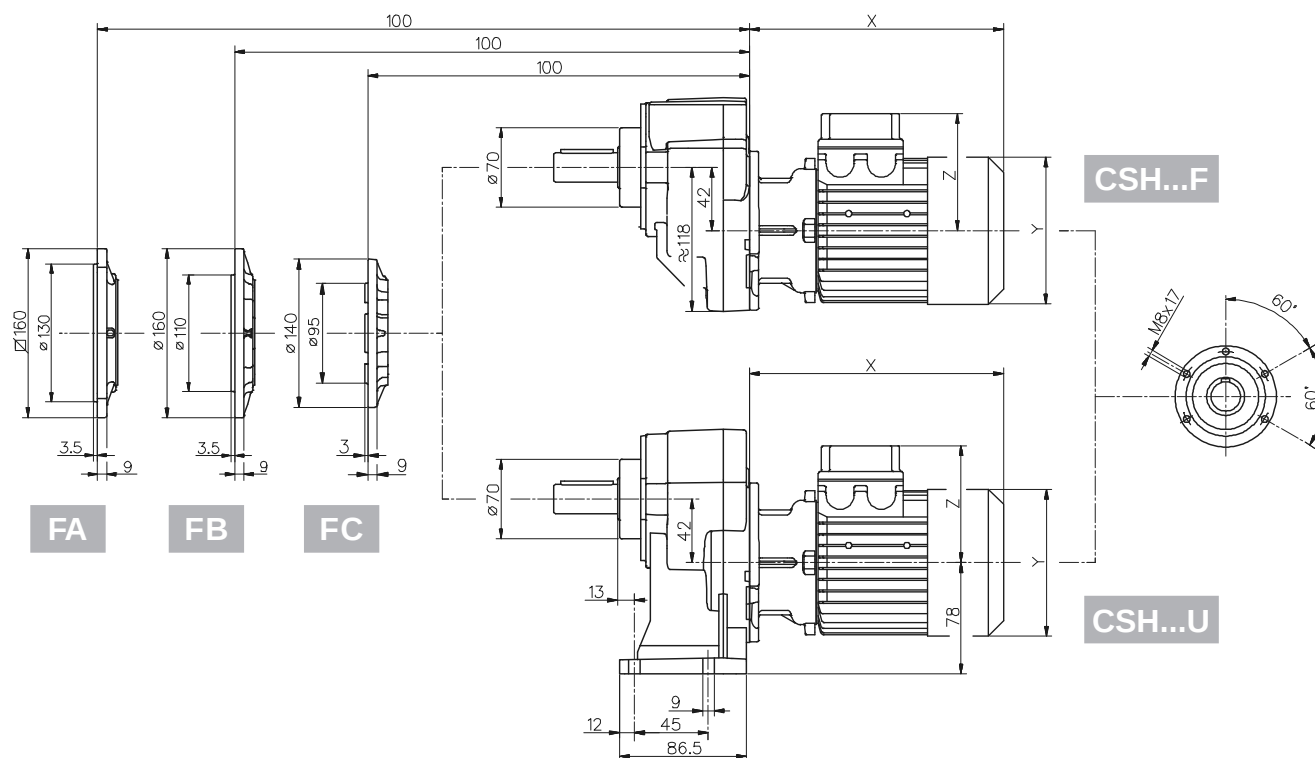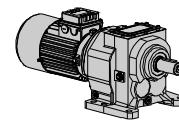

FA

FB


FC

SH - PSH...

SH - PSH...M

SH - PSH...F

SH - PSH...U

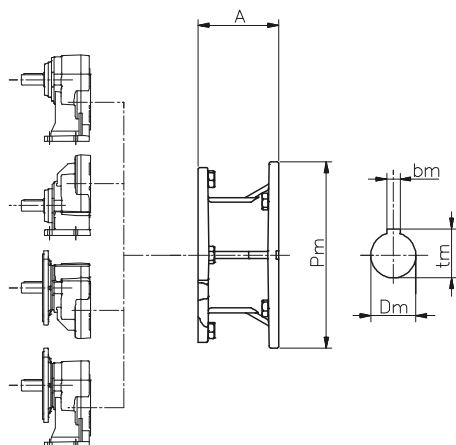



ISH...

ISH...M

ISH...F


ISH...U

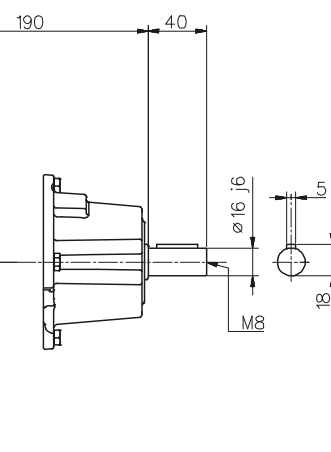

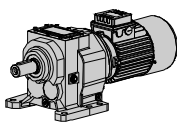


042/..3


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

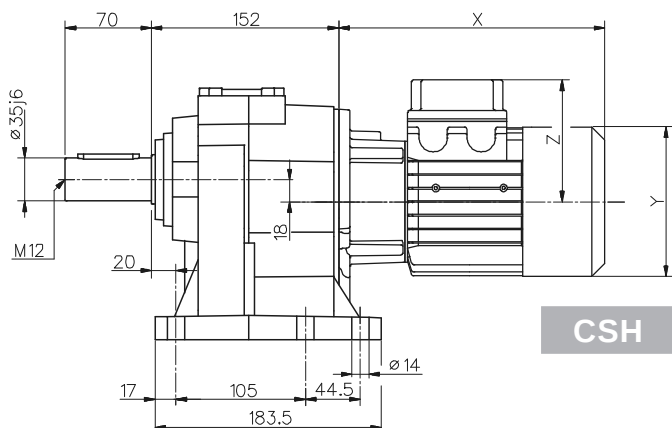


CSH

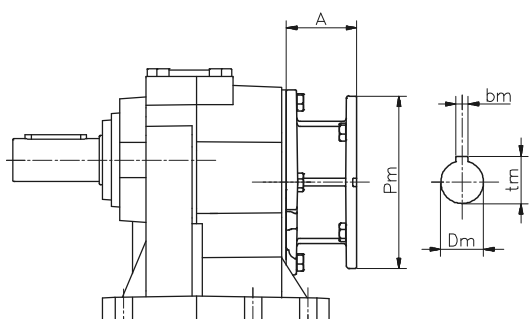


SH - PSH

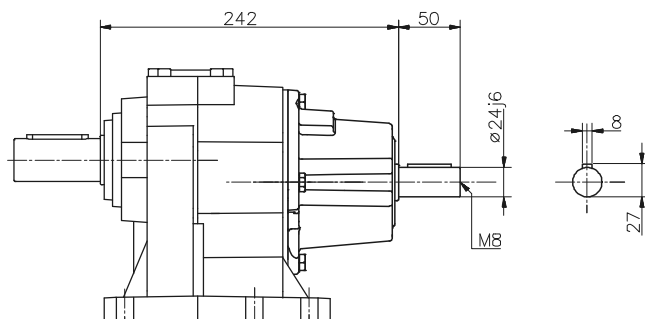

ISH

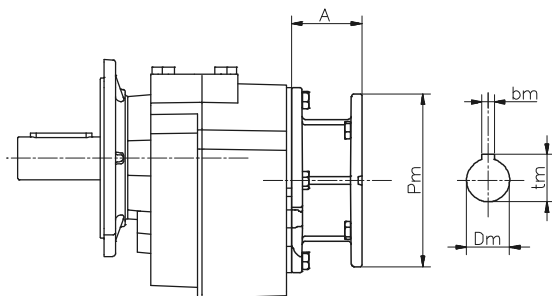

SH - PSH...F FA-FB-FC

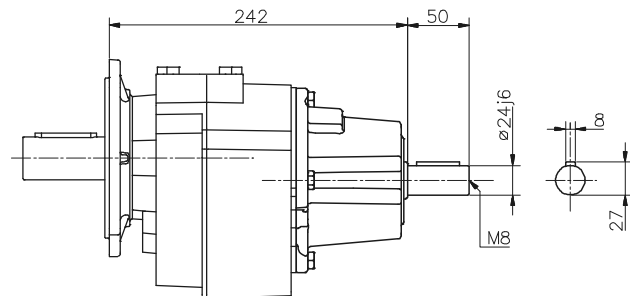

ISH...F FA-FB-FC

040	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
063	57	216	121	99	276	121	99
071	69	239	139	111	304	139	111
080	90	270	158	122	343	158	122
090s	90	297	173	130	375	173	130
090l	90	321	173	130	399	173	130
100	105	355	191	139	437	191	139
112	105	379	211	150	473	211	150





Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.


Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.



Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.

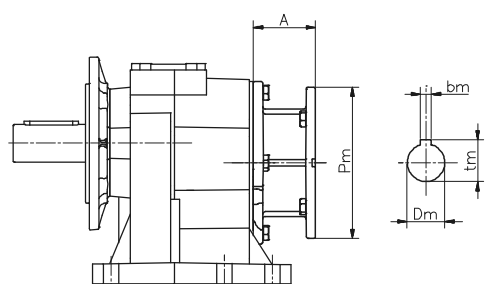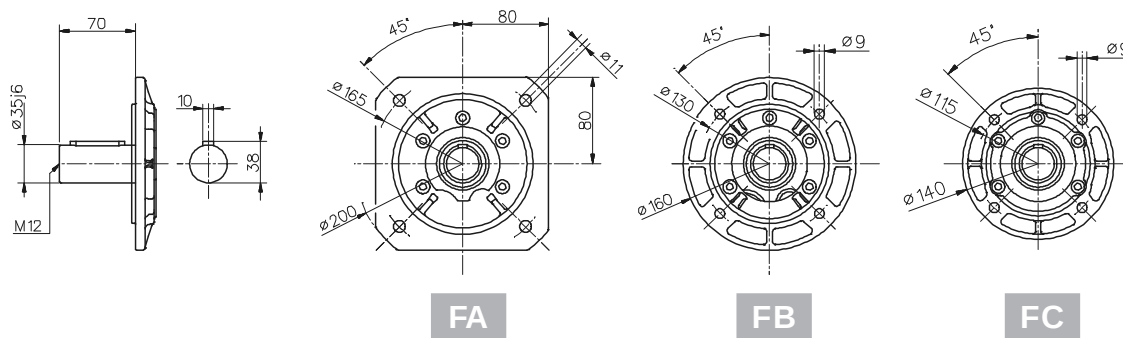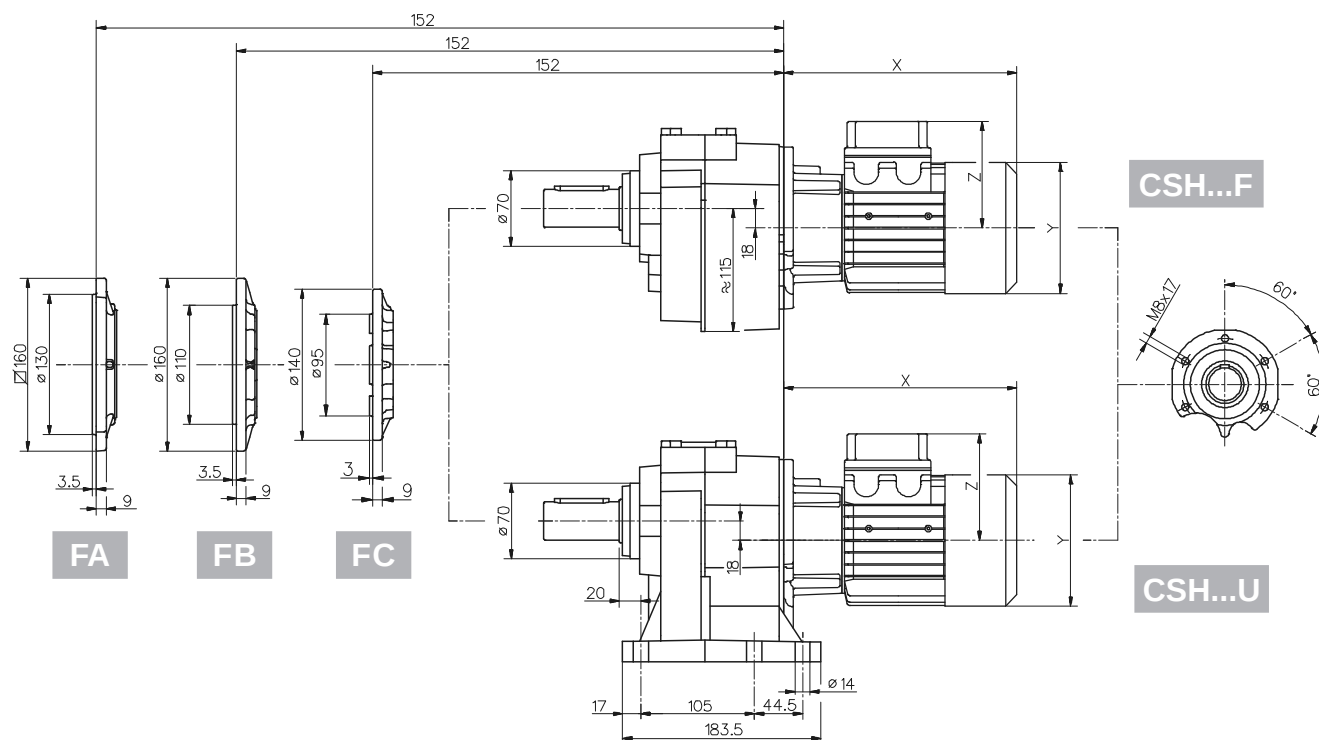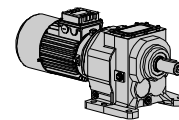


SH - PSH...U FA-FB-FC

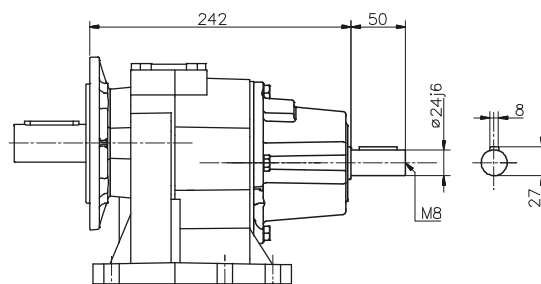

ISH...U FA-FB-FC

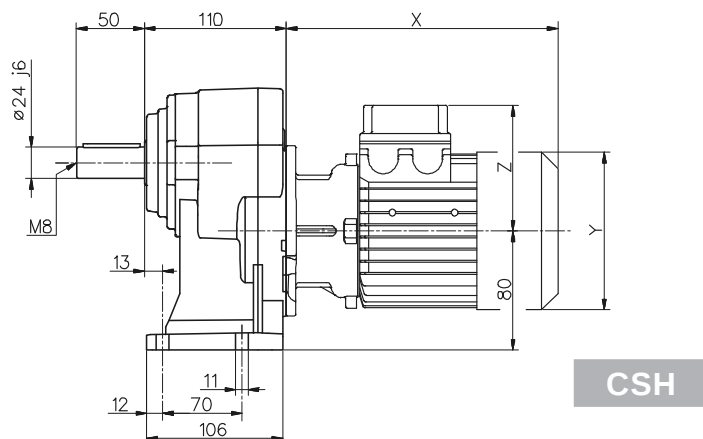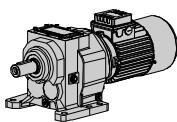

CSH

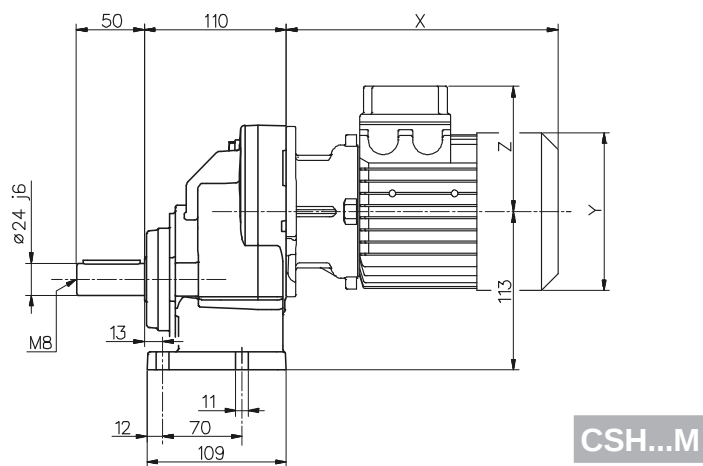

CSH...M

050	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
071	69	239	139	111	304	139	111
080	90	270	158	122	343	158	122
090s	90	297	173	130	375	173	130
090l	90	321	173	130	399	173	130
100	105	355	191	139	437	191	139
112	105	379	211	150	473	211	150







Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.



Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.

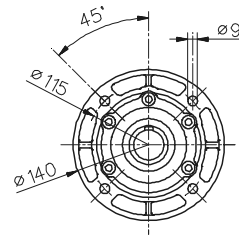
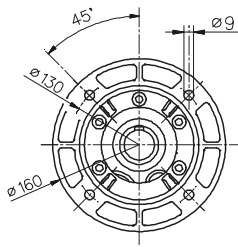
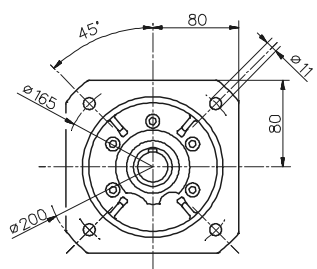
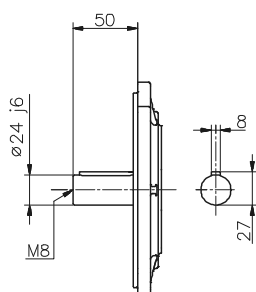
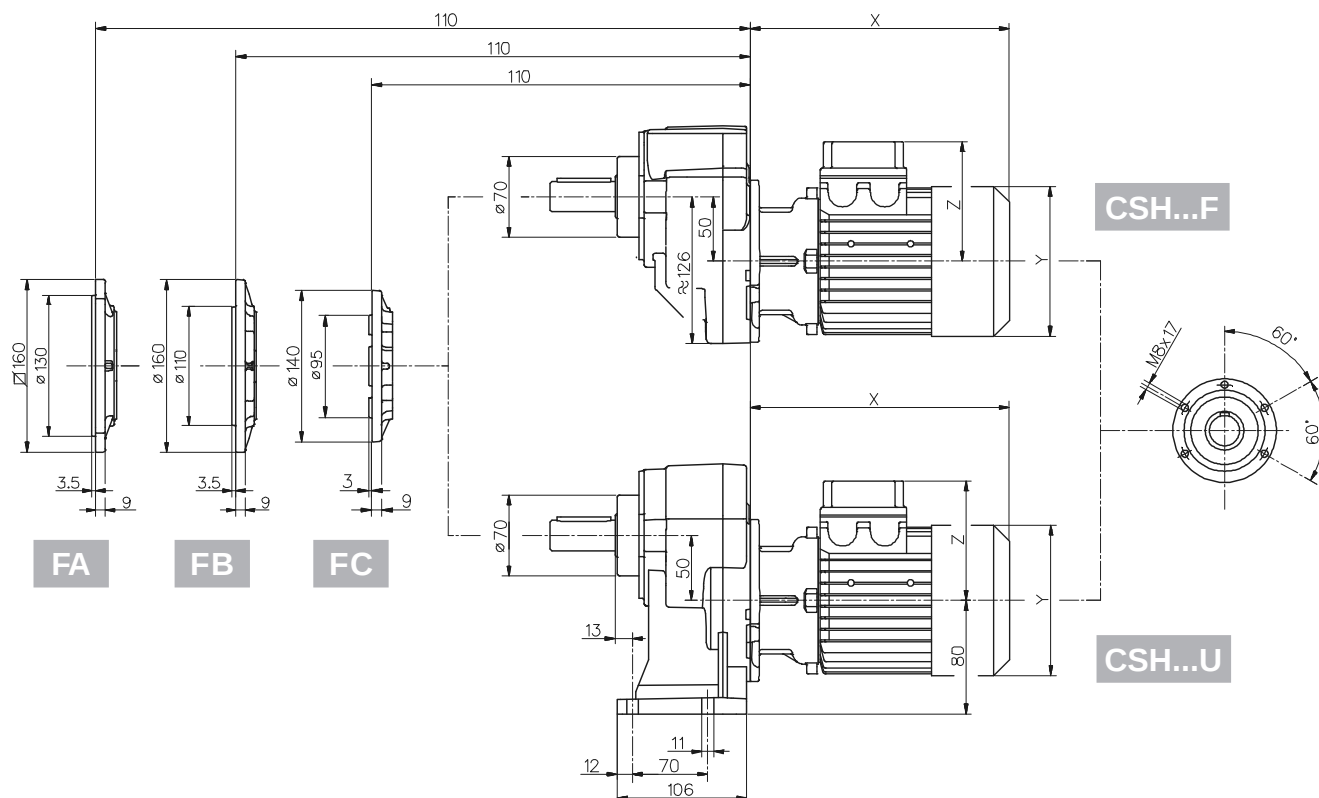
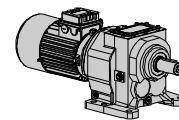


FA

FB

FC

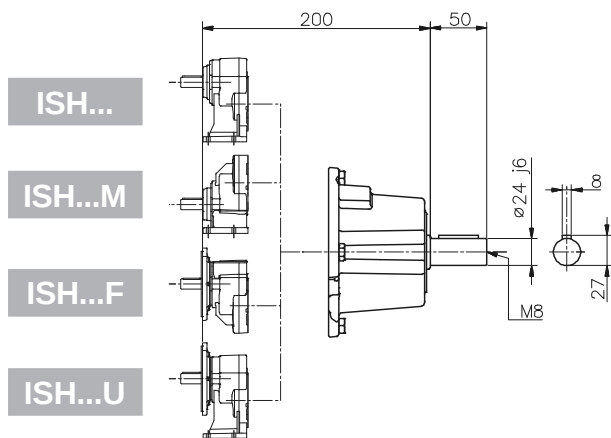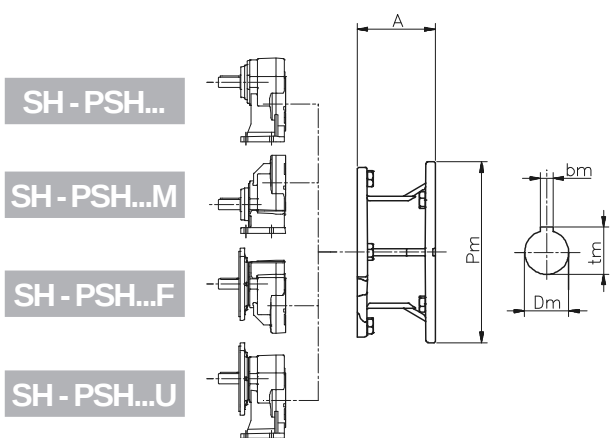

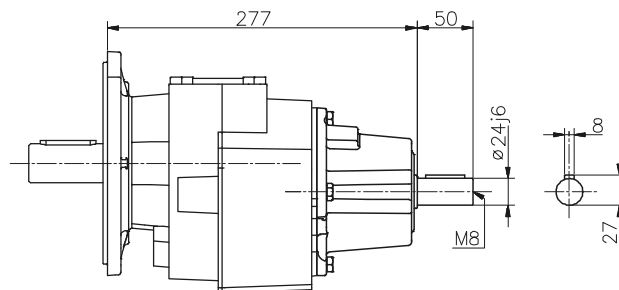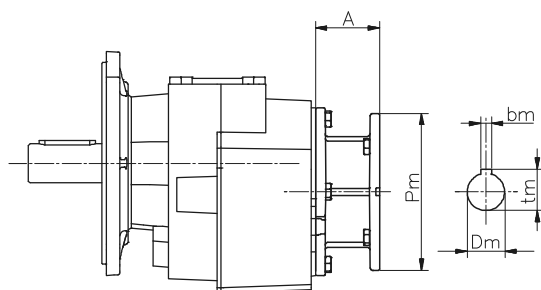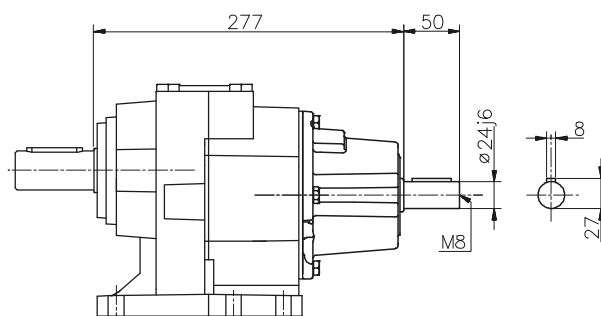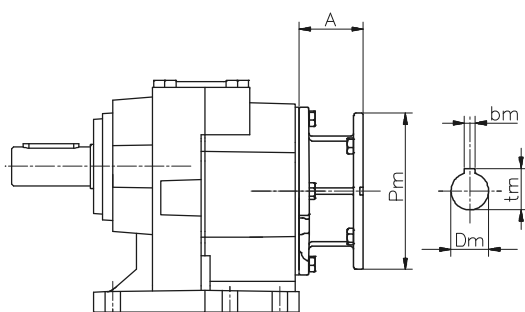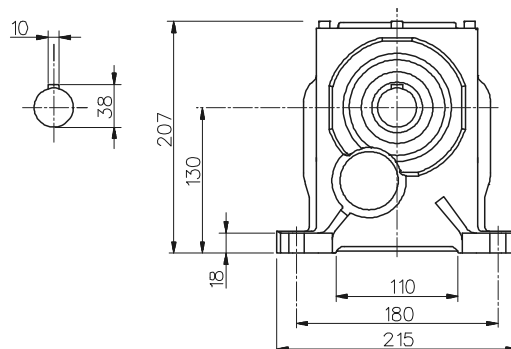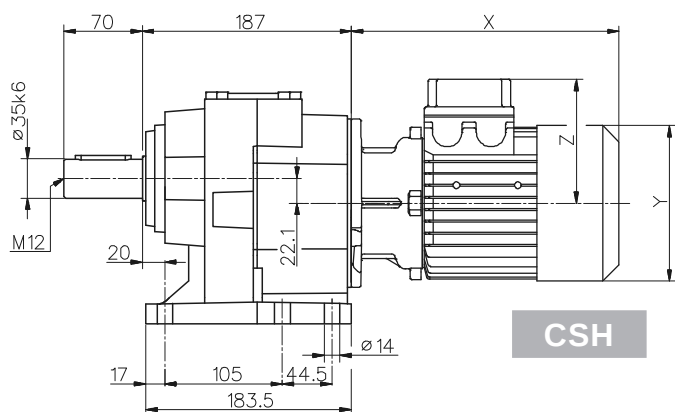

050	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
063	57	216	121	99	276	121	99
071	69	239	139	111	304	139	111
080	90	270	158	122	343	158	122
090s	90	297	173	130	375	173	130
090l	90	321	173	130	399	173	130
100	105	355	191	139	437	191	139
112	105	379	211	150	473	211	150








Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.


For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.

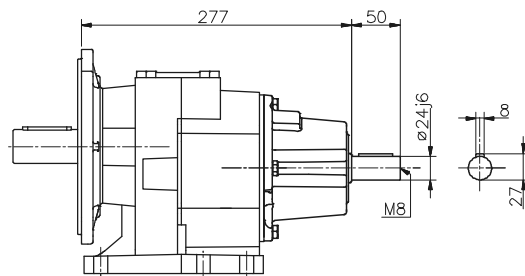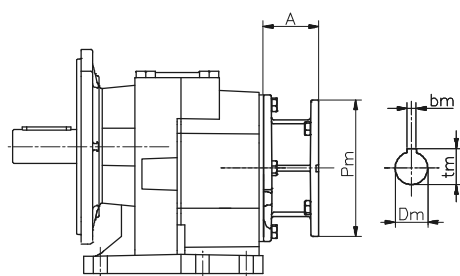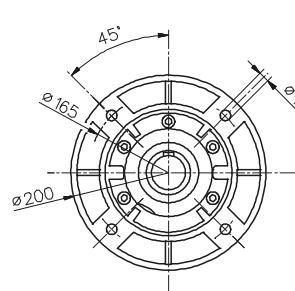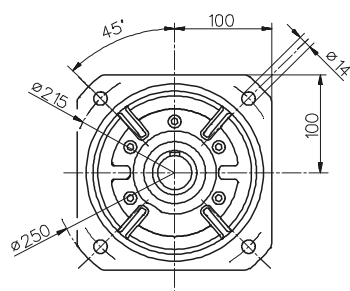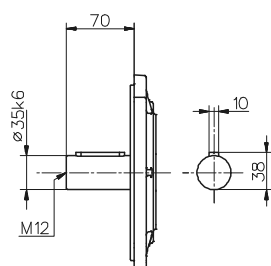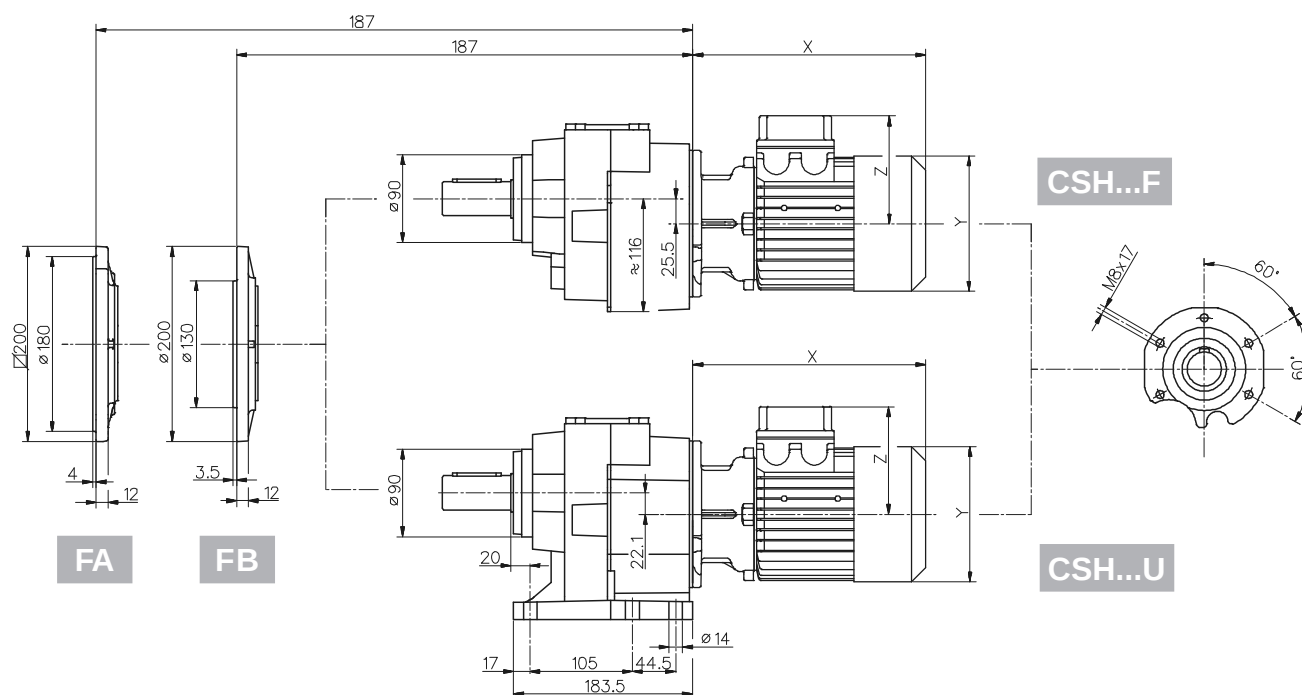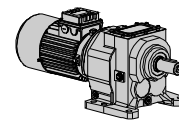


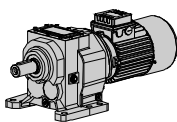


061


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

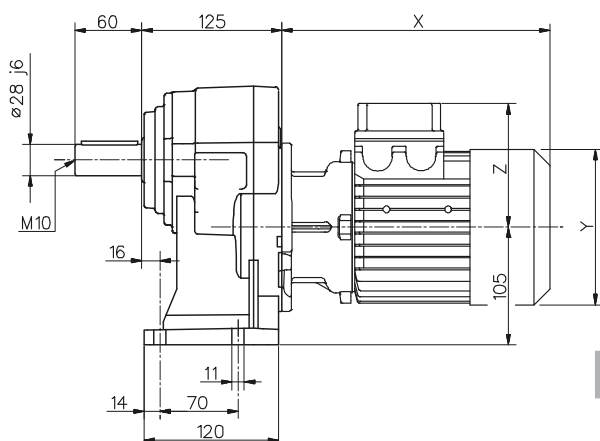

CSH

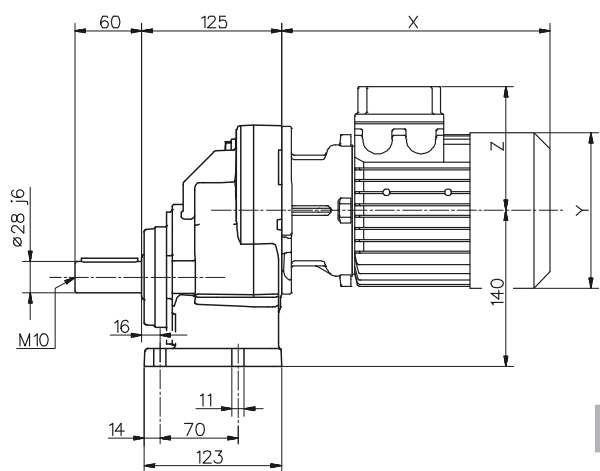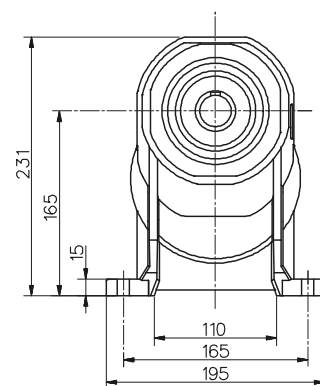

CSH...M

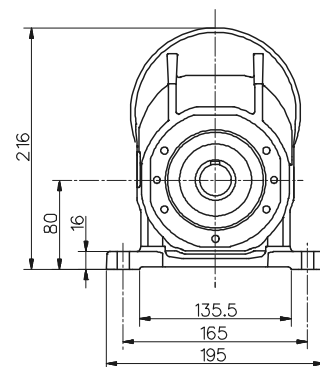

060	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
080	90	270	158	122	343	158	122
090s	90	297	173	130	375	173	130
090I	90	321	173	130	399	173	130
100	105	355	191	139	437	191	139
112	105	379	211	150	473	211	150





Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.







For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.

Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.

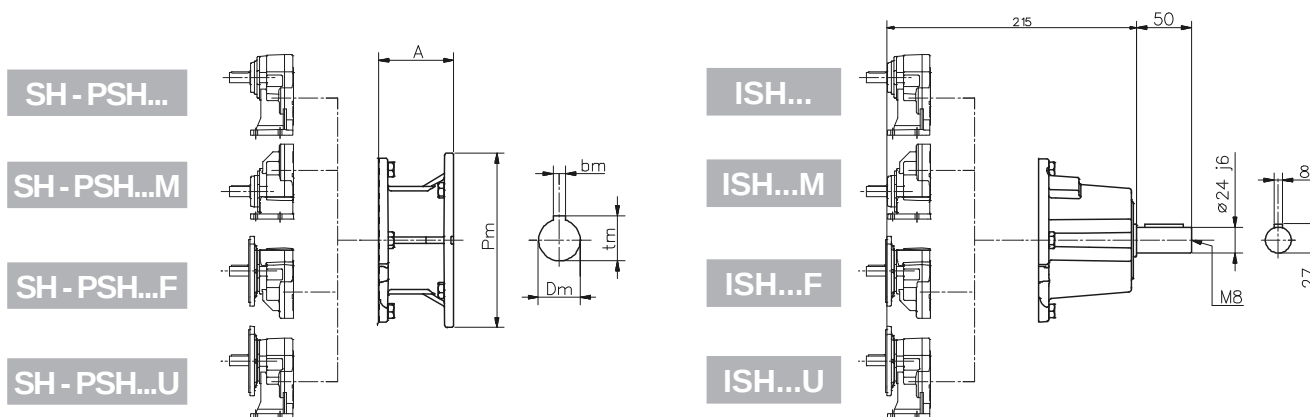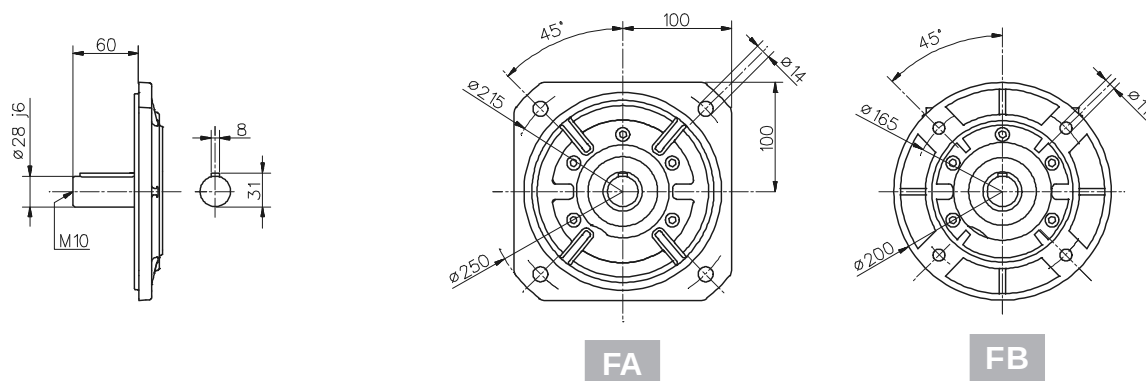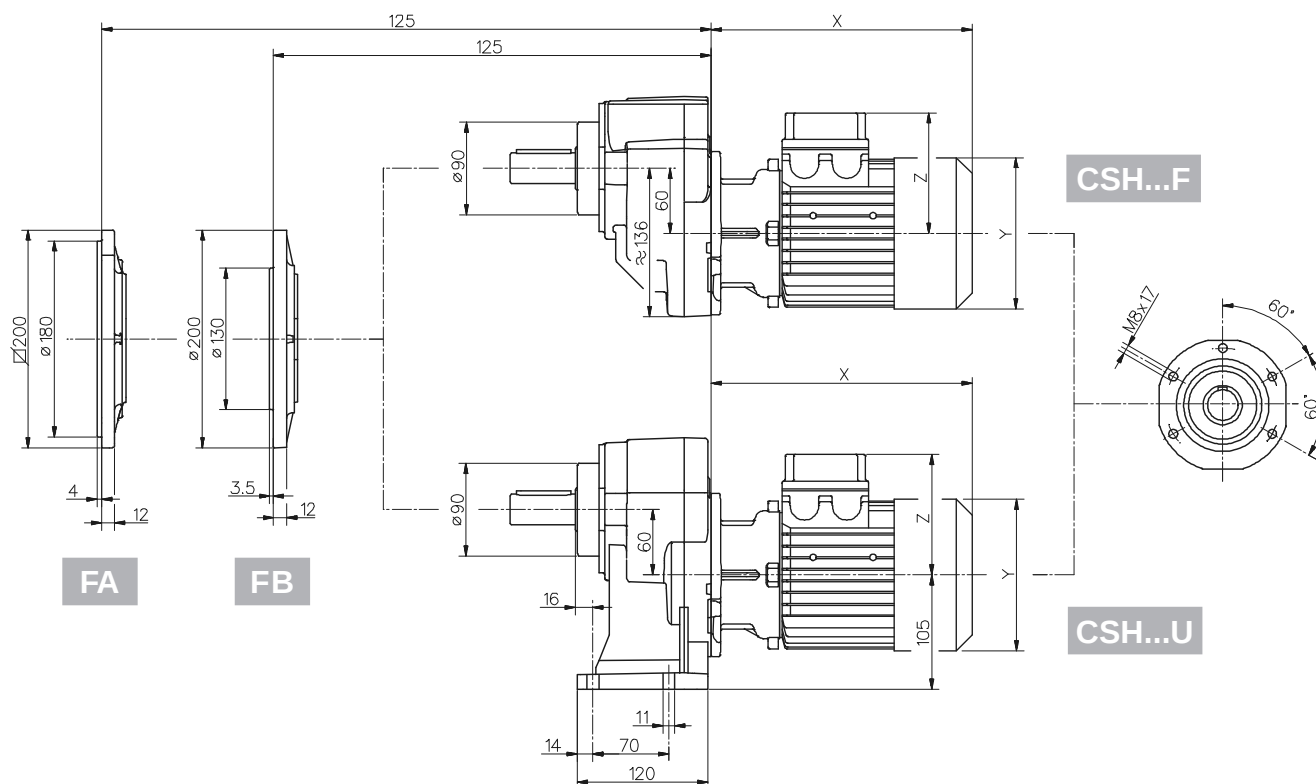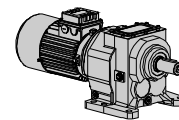

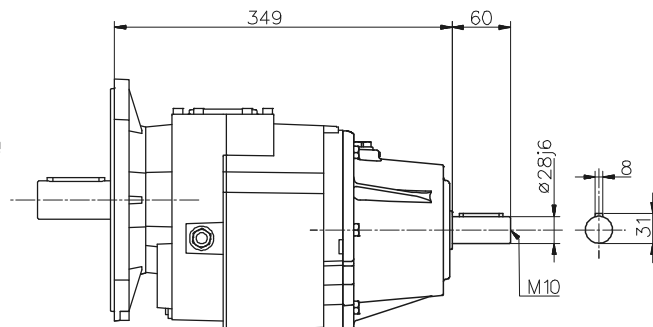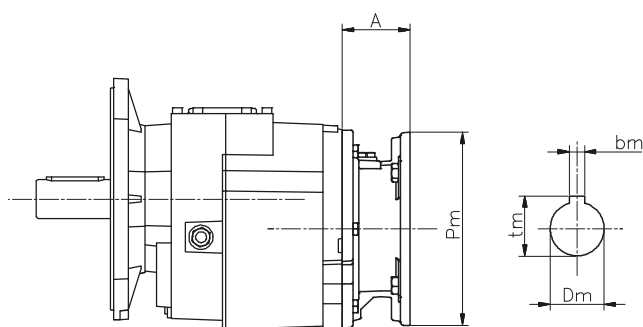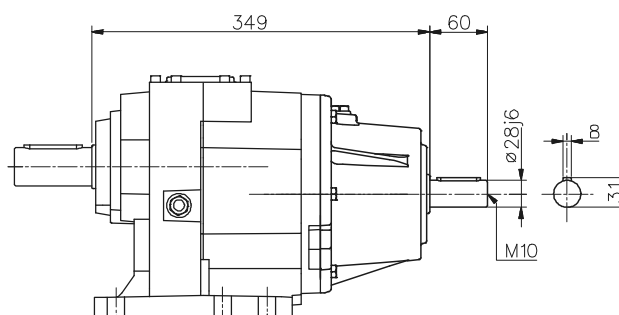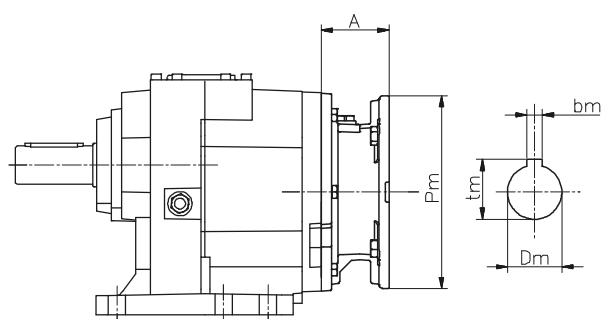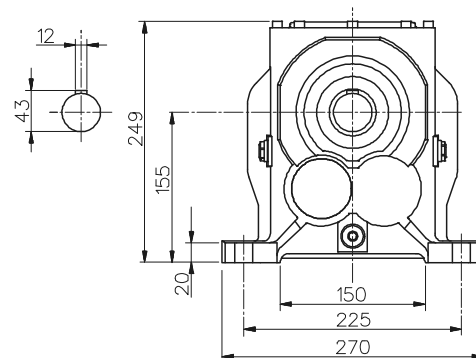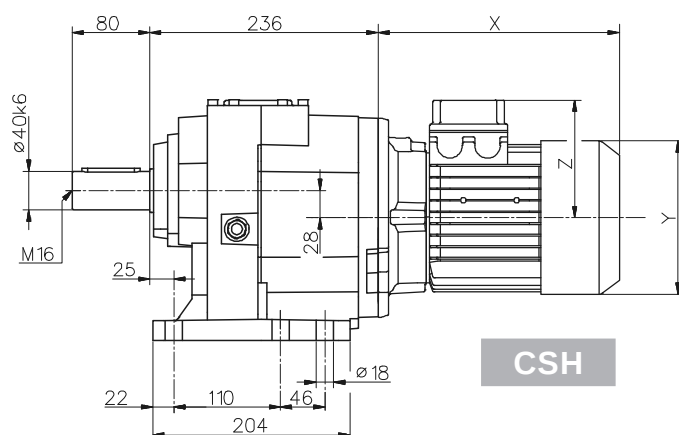

060	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
071	49	219	139	111	284	139	111
080	70	250	158	122	323	158	122
090s	70	277	173	130	355	173	130
090l	70	301	173	130	379	173	130
100	85	335	191	139	417	191	139
112	85	358	211	150	454	211	150
132s	110	406	249	194	495	249	194
132m	110	444	249	194	547	249	194





Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.


Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.

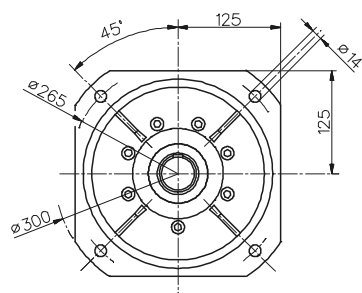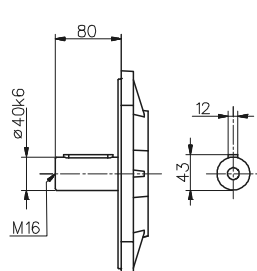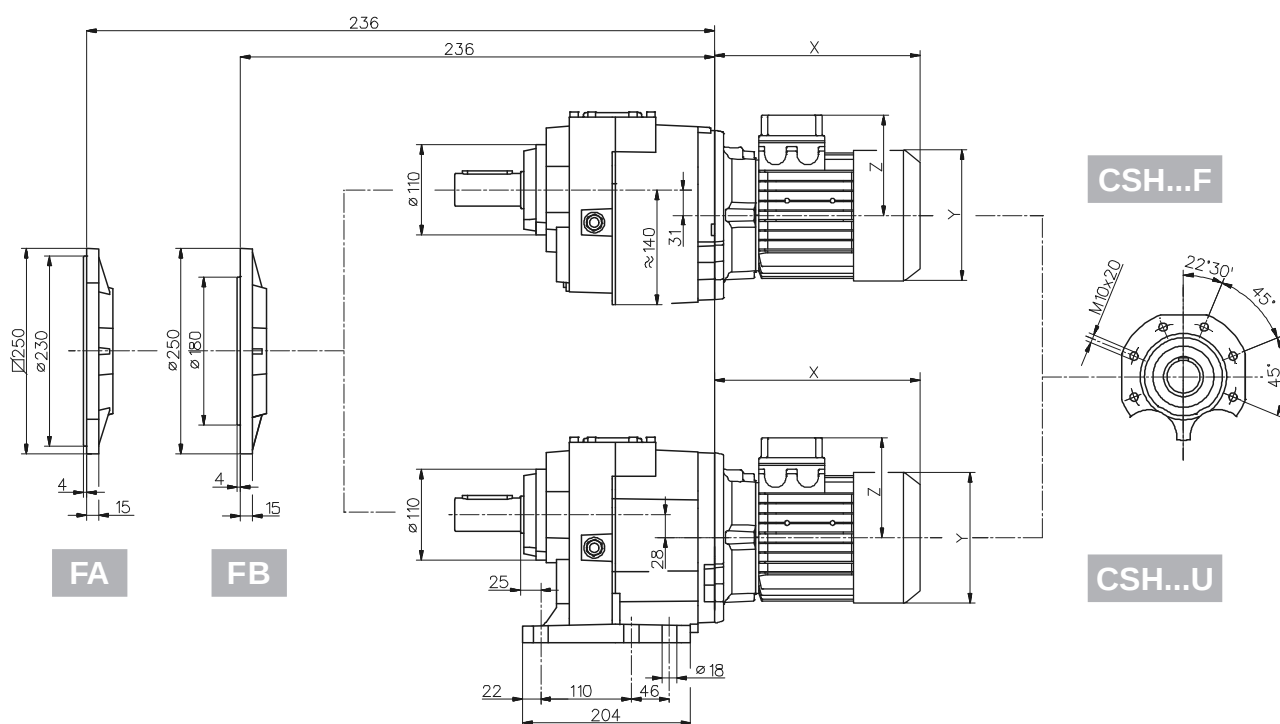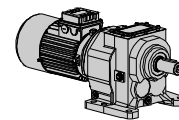


FA

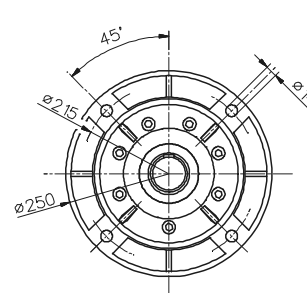



FB

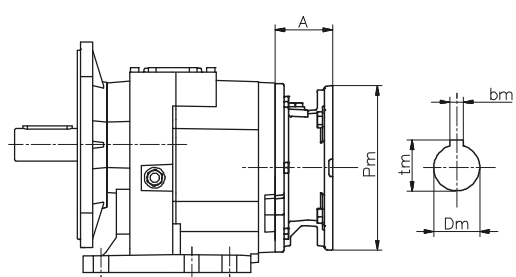



SH - PSH...U FA-FB

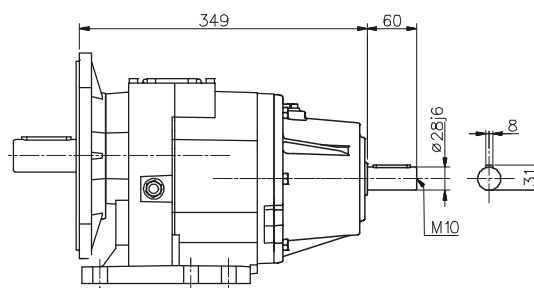


ISH...U FA-FB

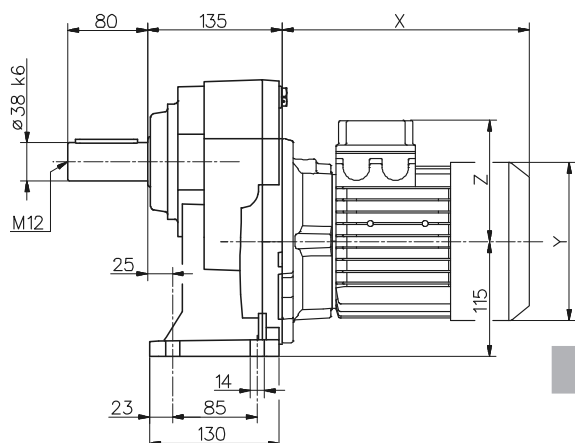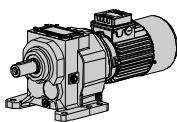

CSH

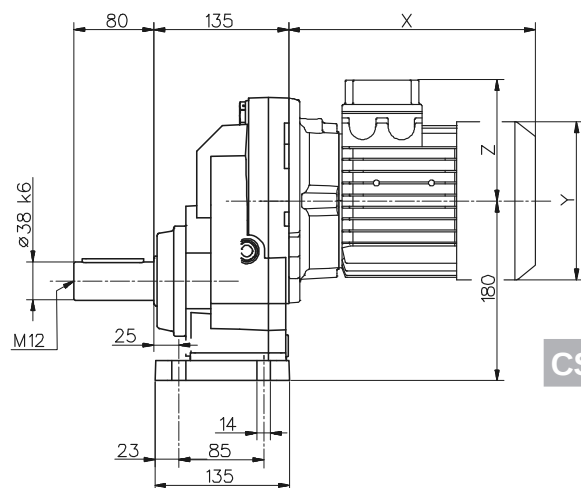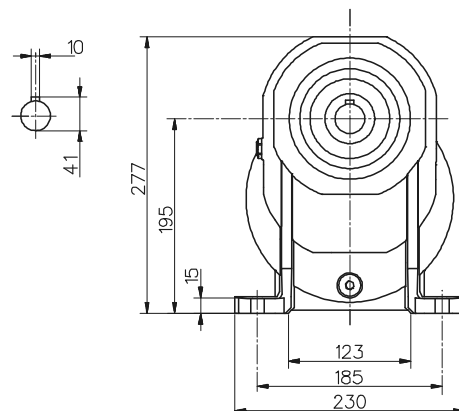

CSH...M

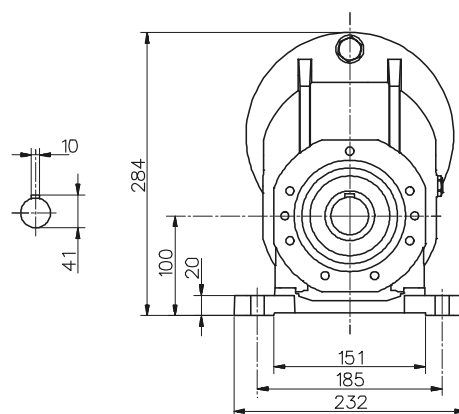

080	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
080	70	250	158	122	323	158	122
090s	70	277	173	130	355	173	130
090l	70	301	173	130	379	173	130
100	85	335	191	139	417	191	139
112	85	358	211	150	454	211	150
132s	110	406	249	194	495	249	194
132m	110	444	249	194	547	249	194



Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.


For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.

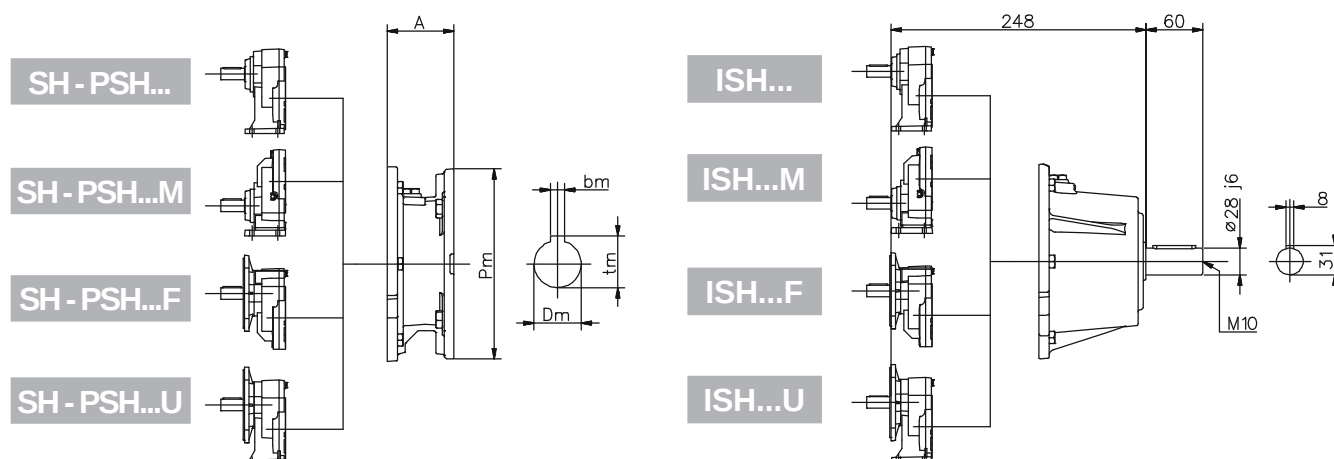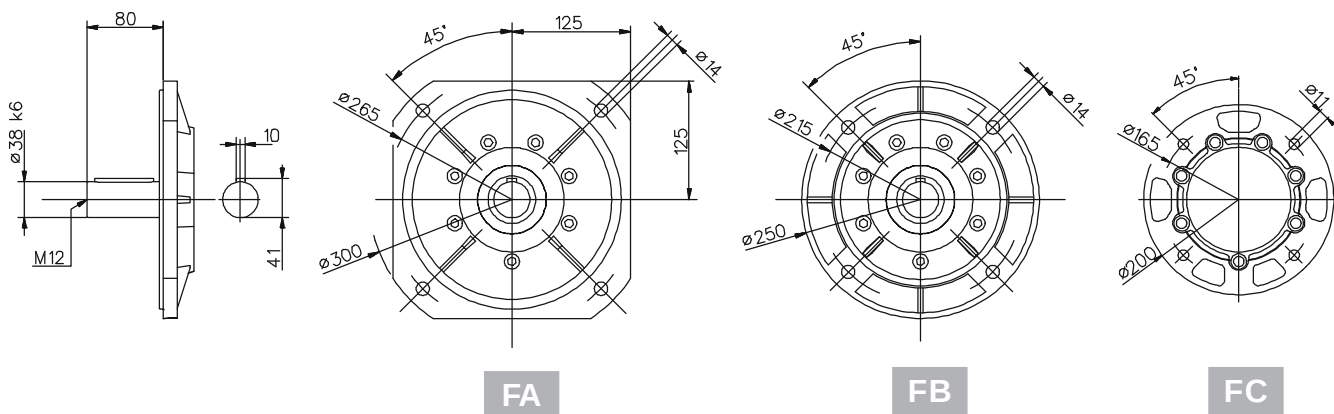

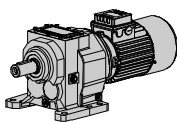


082/..3


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

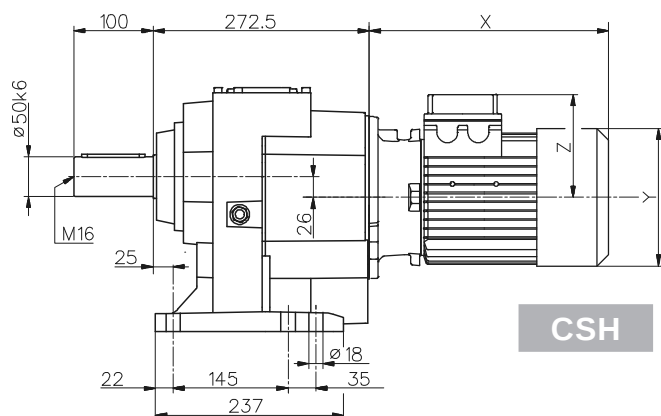


CSH

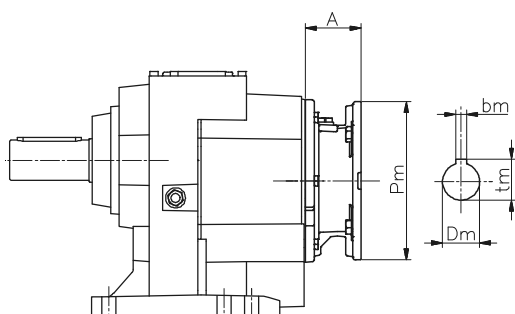


SH - PSH

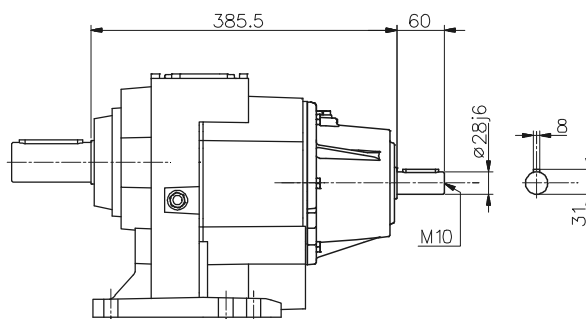

ISH

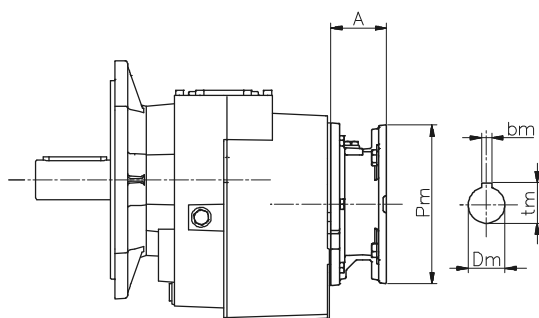

SH - PSH...F FA-FB

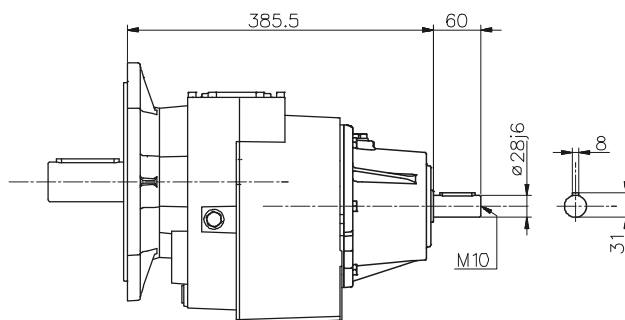

ISH...F FA-FB

080	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
080	70	250	158	122	323	158	122
090s	70	277	173	130	355	173	130
090l	70	301	173	130	379	173	130
100	85	335	191	139	417	191	139
112	85	358	211	150	454	211	150
132s	110	406	249	194	495	249	194
132m	110	444	249	194	547	249	194
160	158	-	-	-	-	-	-




Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.


For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.

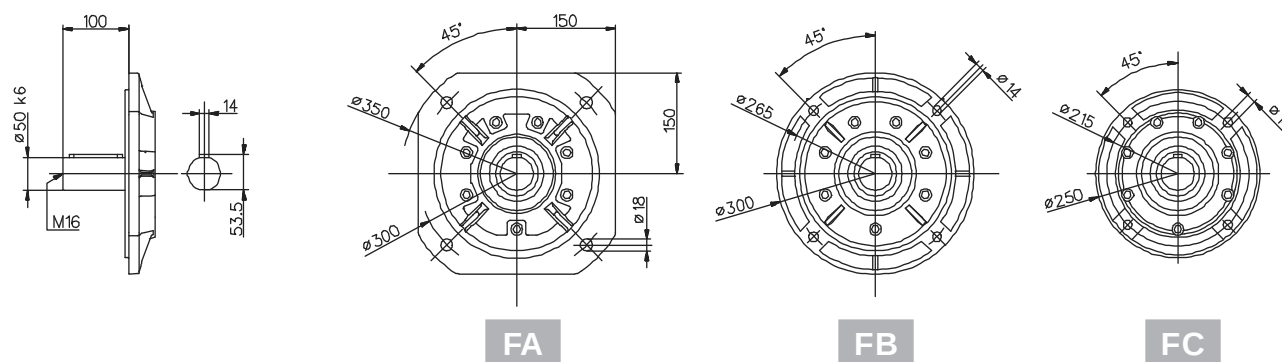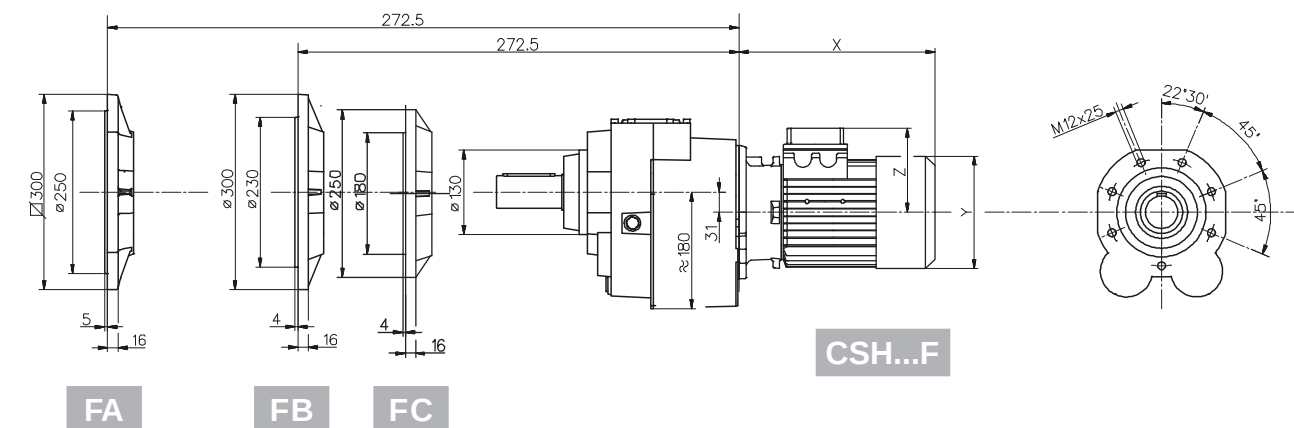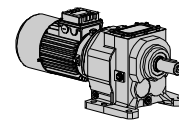


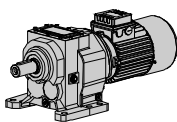


092/..3


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

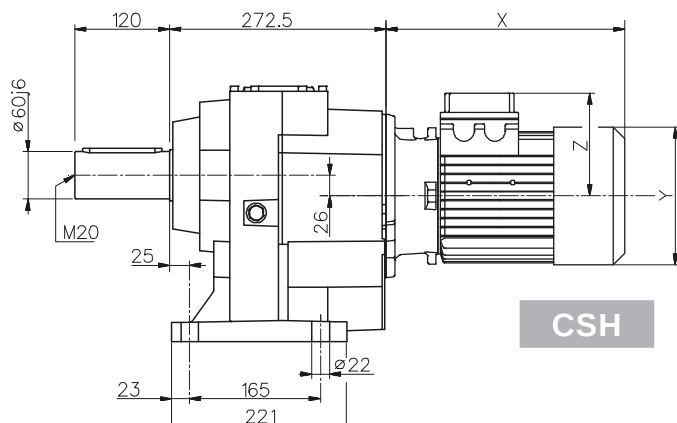


CSH

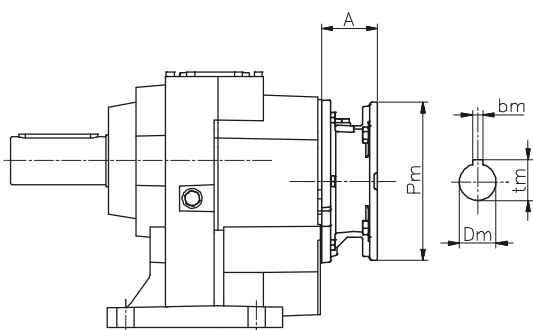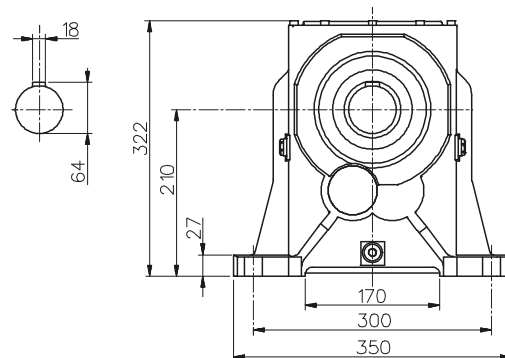


SH - PSH

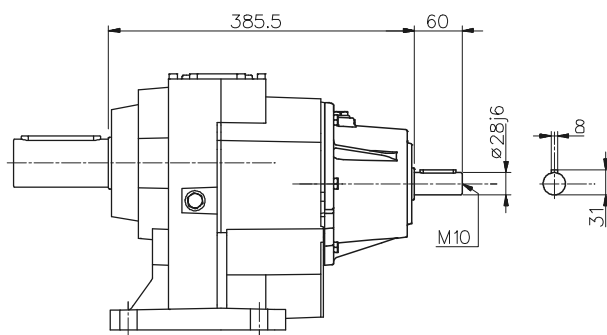

ISH

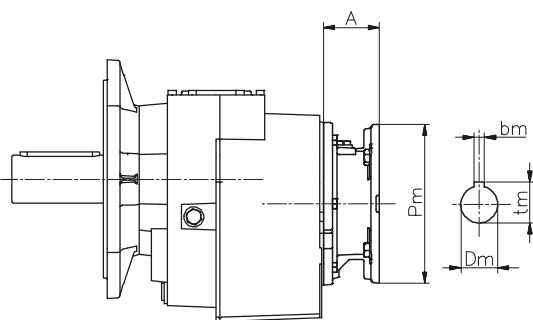

SH - PSH...F FA-FB

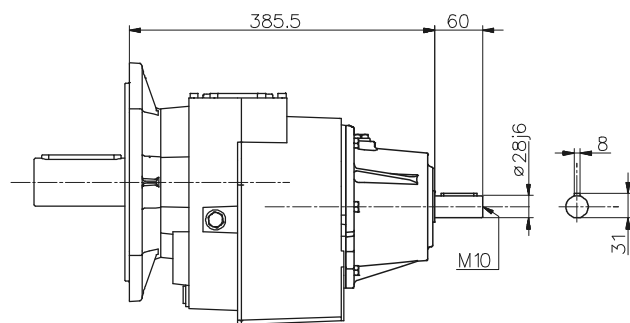

ISH...F FA-FB

090	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
080	70	250	158	122	323	158	122
090s	70	277	173	130	355	173	130
090l	70	301	173	130	379	173	130
100	85	335	191	139	417	191	139
112	85	358	211	150	454	211	150
132s	110	406	249	194	495	249	194
132m	110	444	249	194	547	249	194
160	158	-	-	-	-	-	-

Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.



For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.



Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.

Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.




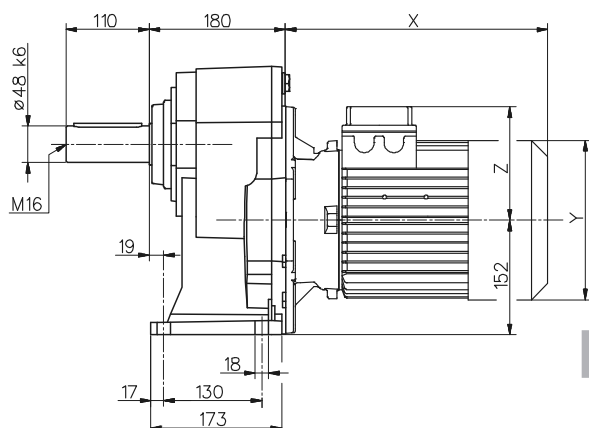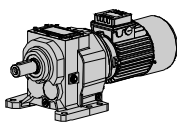

CSH

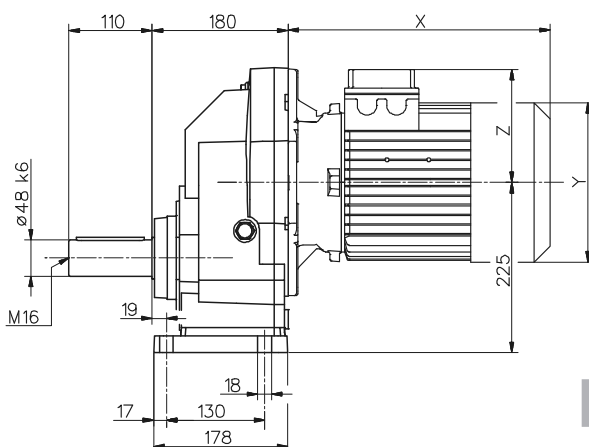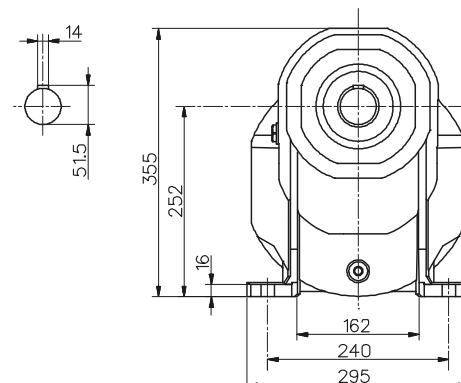

CSH...M

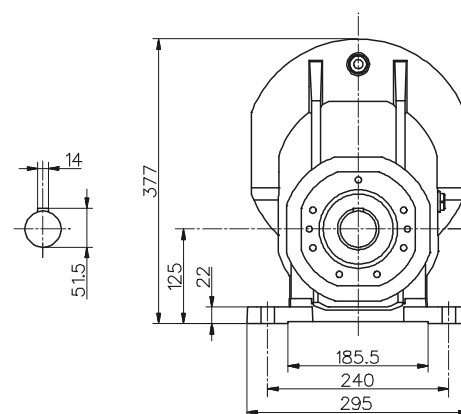

100	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
100	76	326	191	139	408	191	139
112	76	349	211	150	445	211	150
132s	101	396	249	194	485	249	194
132m	101	434	249	194	537	249	194
160	148	-	-	-	-	-	-
180	148	-	-	-	-	-	-






Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.



Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.







Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.

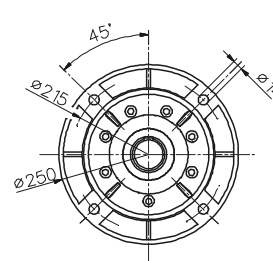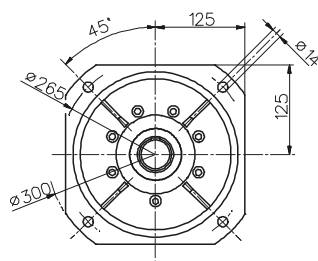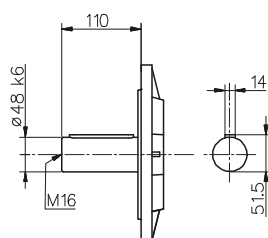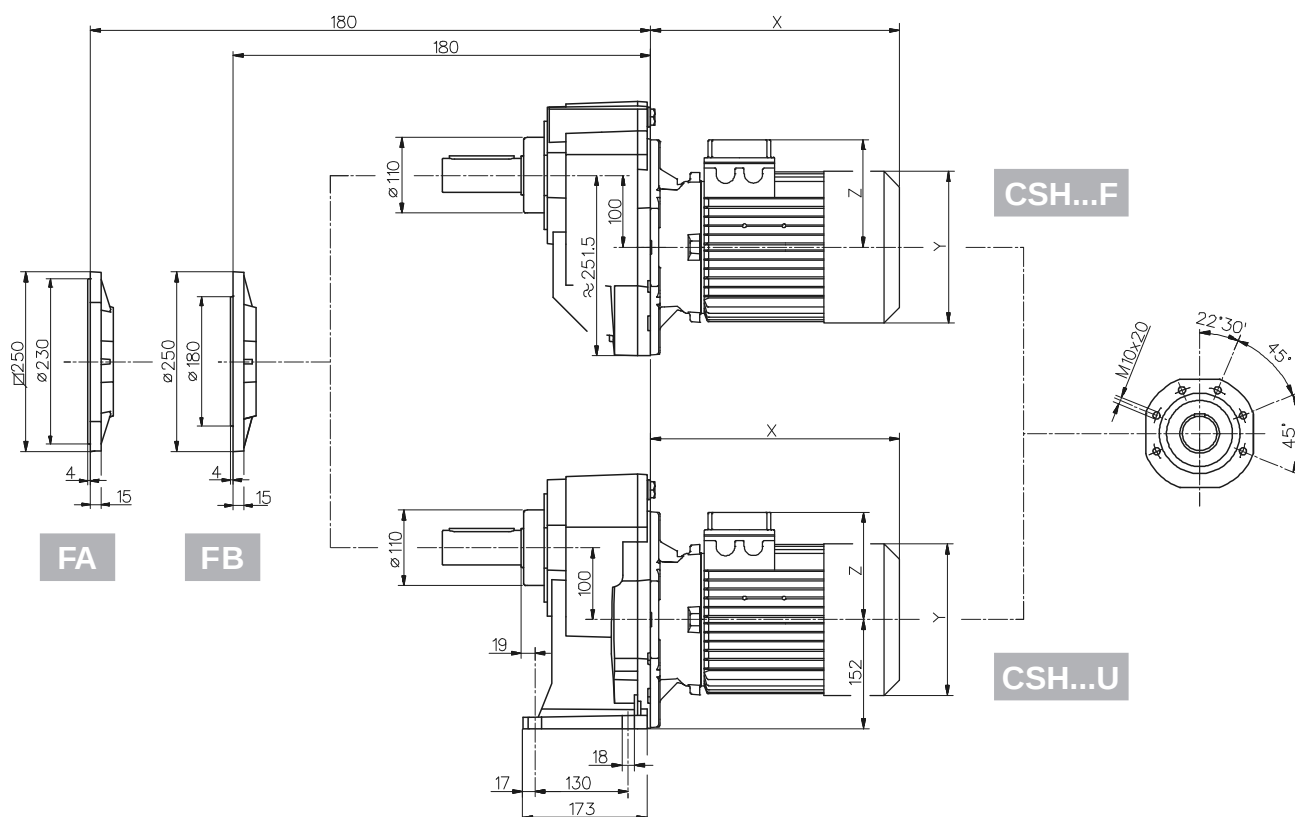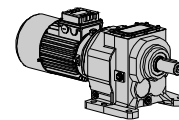

FA

FB

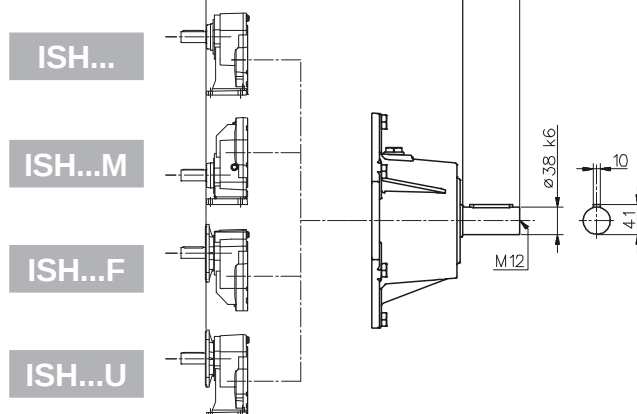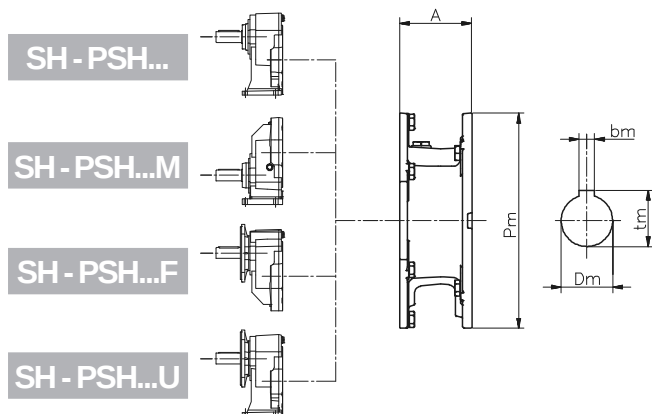

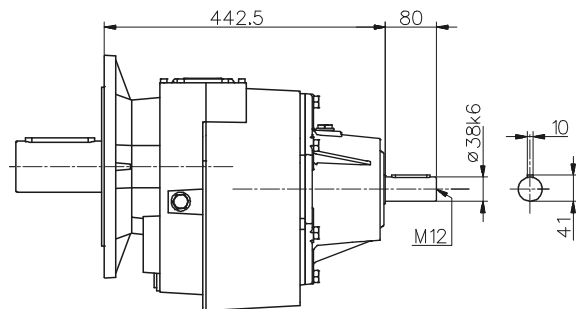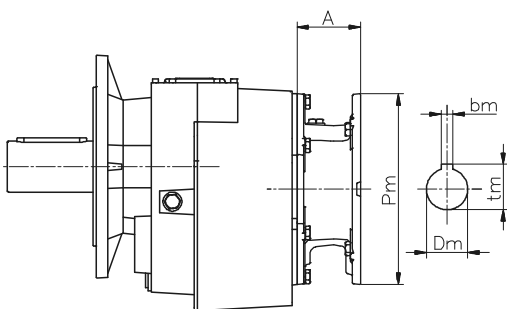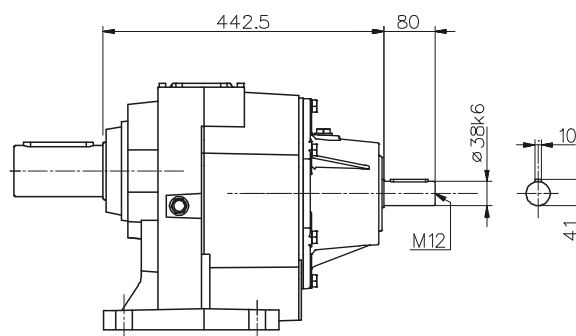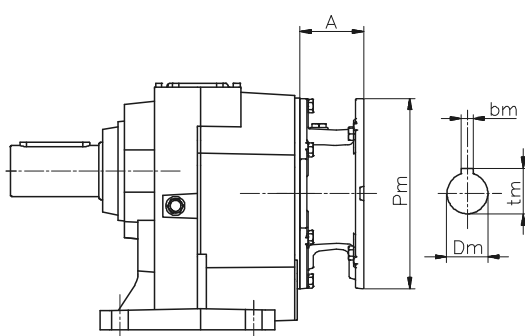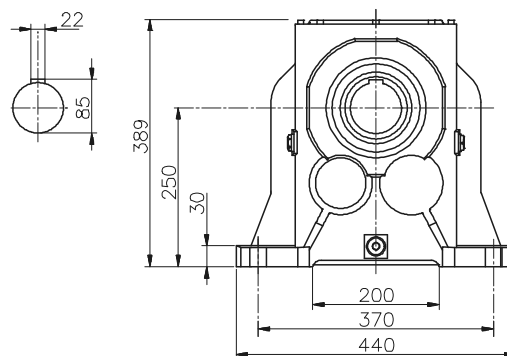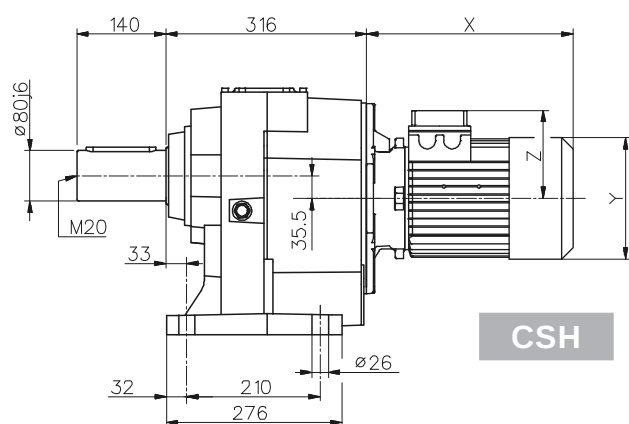

100	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
090s	61	268	173	130	346	173	130
090l	61	292	173	130	370	173	130
100	76	326	191	139	408	191	139
112	76	349	211	150	445	211	150
132s	101	396	249	194	485	249	194
132m	101	434	249	194	537	249	194
160	148	-	-	-	-	-	-
180	148	-	-	-	-	-	-





Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.


Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.

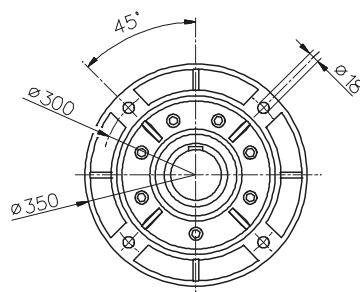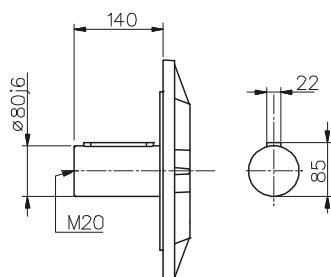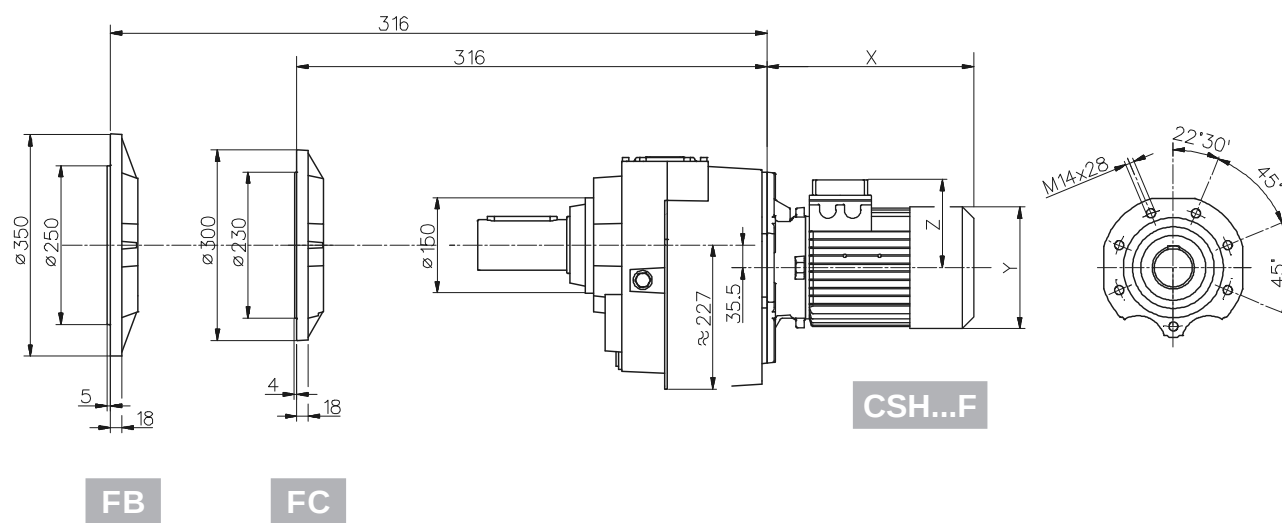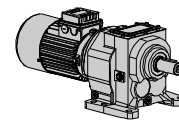

FB

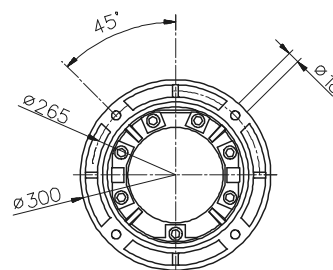


FC


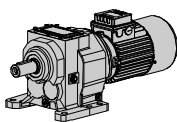


121


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

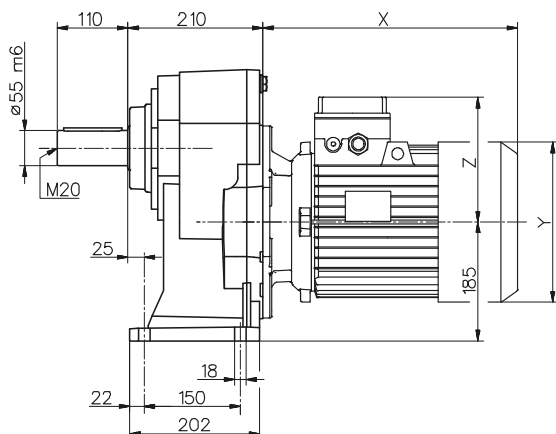

CSH

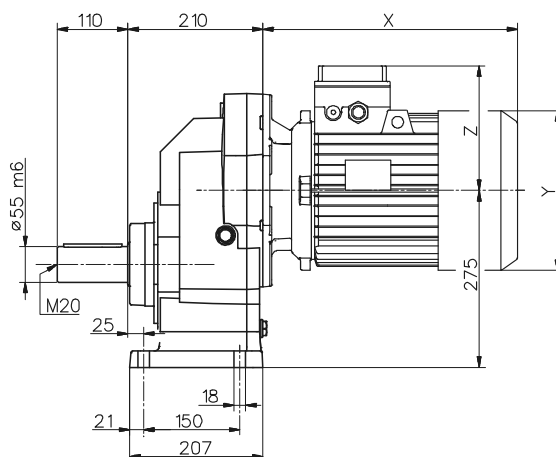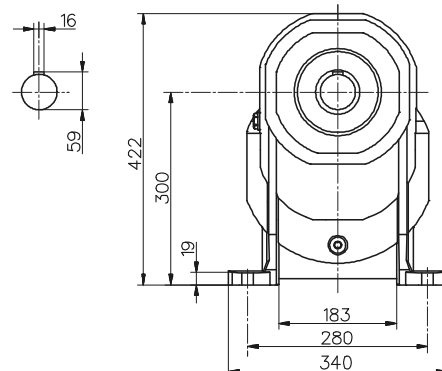

CSH...M

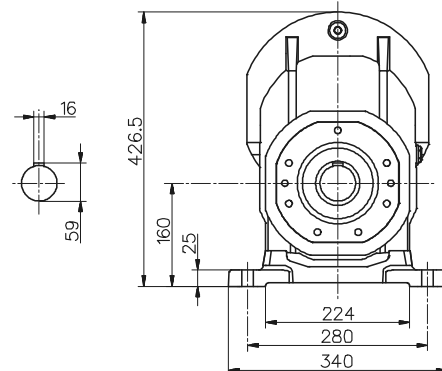

125	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
132s	101	396	249	194	485	249	194
132m	101	434	249	194	537	249	194
160	148	-	-	-	-	-	-
180	148	-	-	-	-	-	-
200	185	-	-	-	-	-	-





Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.







For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.

Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.

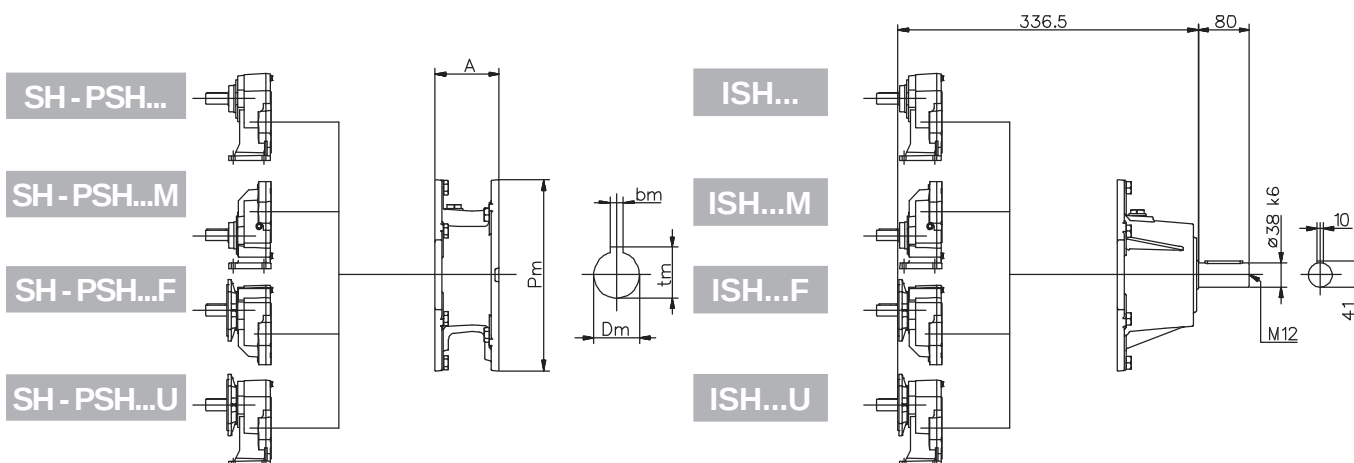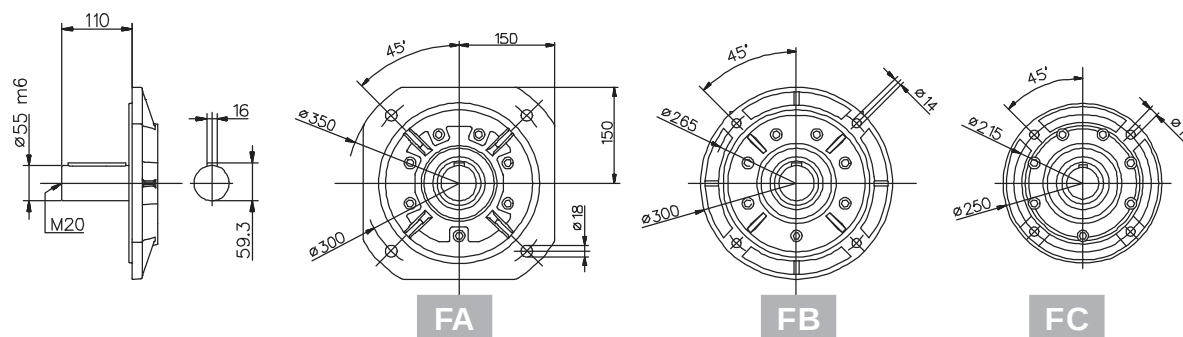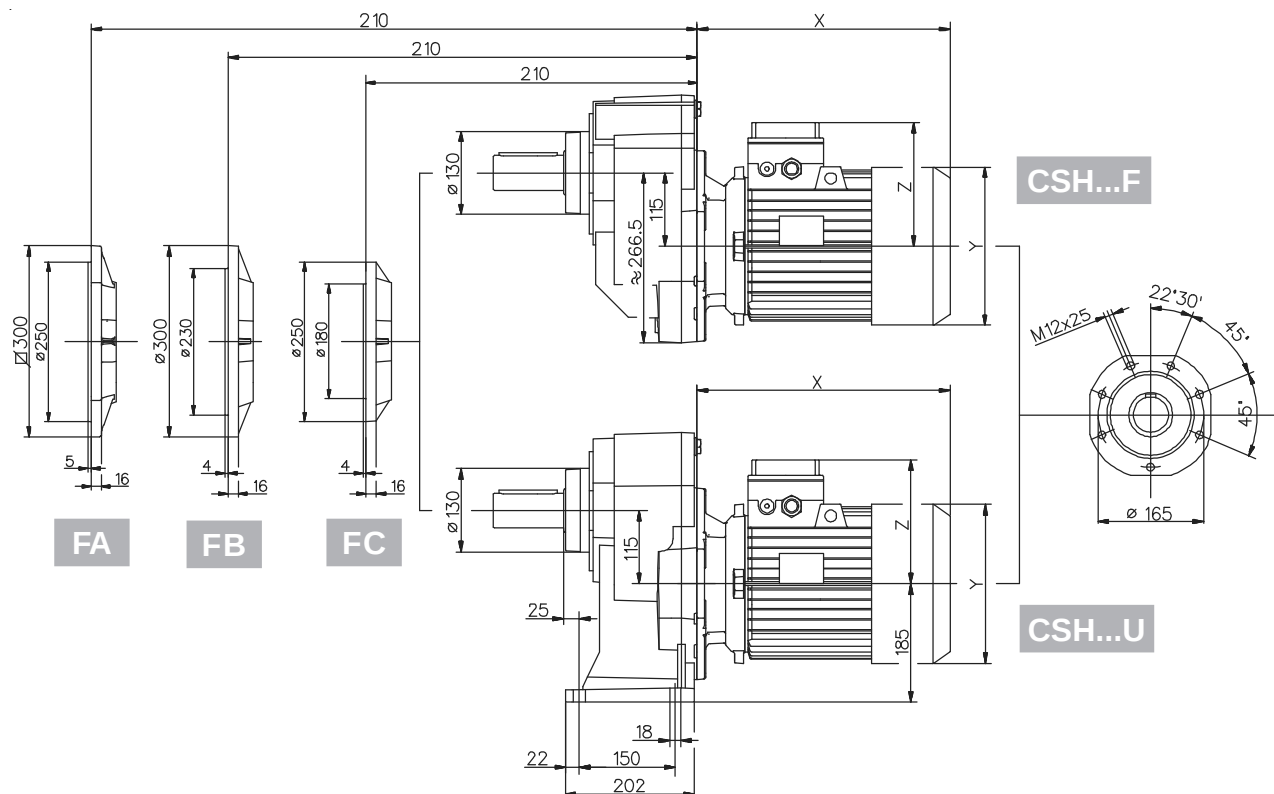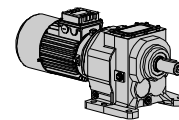

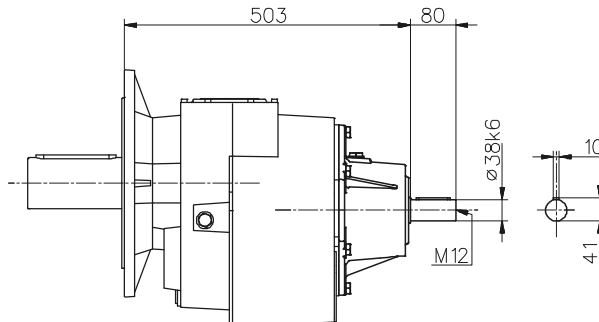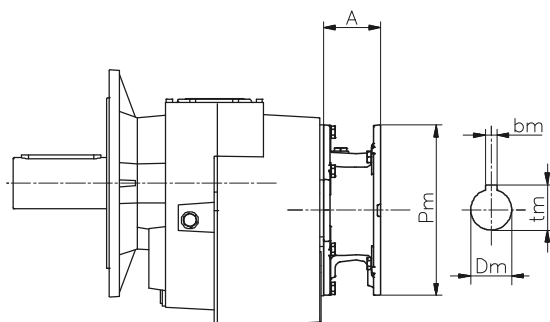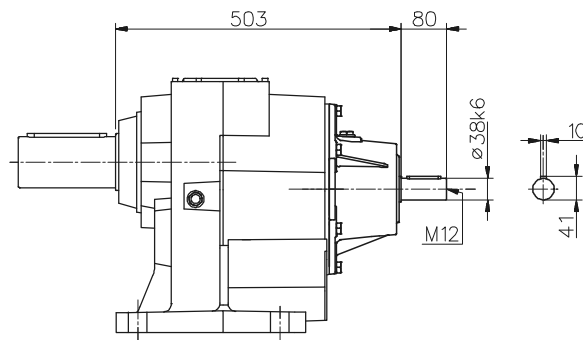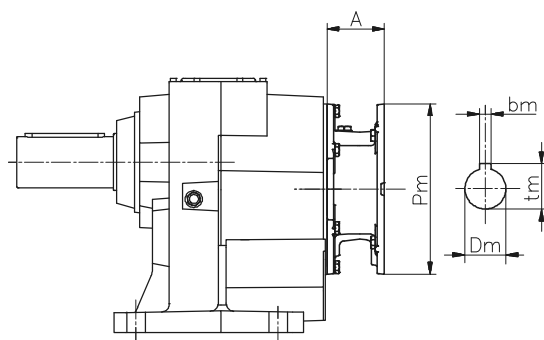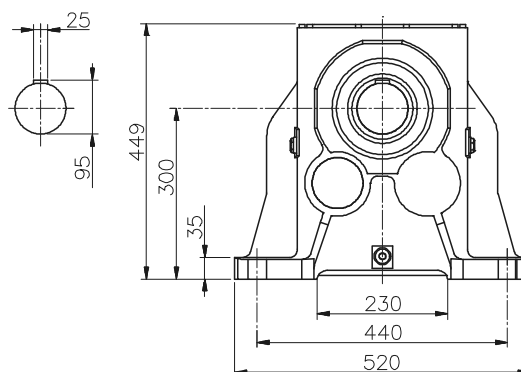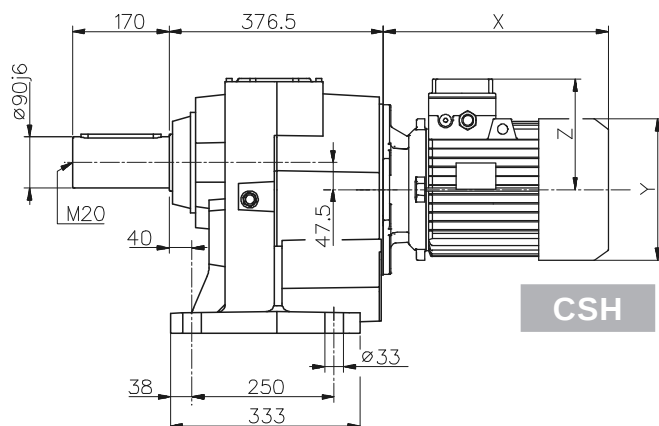

125	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
100	76	326	191	139	408	191	139
112	76	349	211	150	445	211	150
132s	101	396	249	194	485	249	194
132m	101	434	249	194	537	249	194
160	148	-	-	-	-	-	-
180	148	-	-	-	-	-	-
200	185	-	-	-	-	-	-




Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.


For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.



Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.

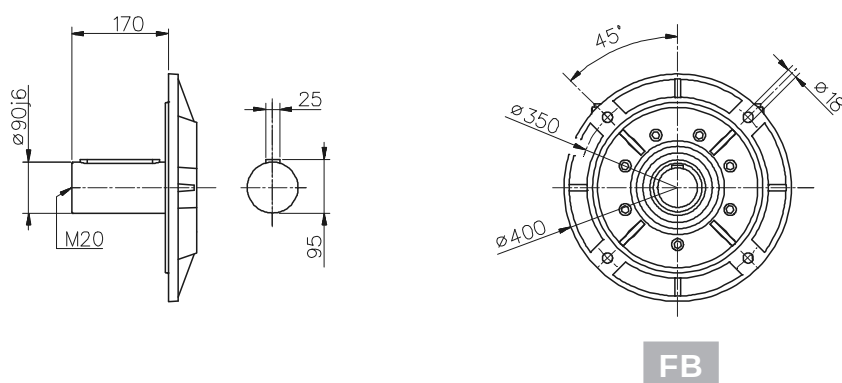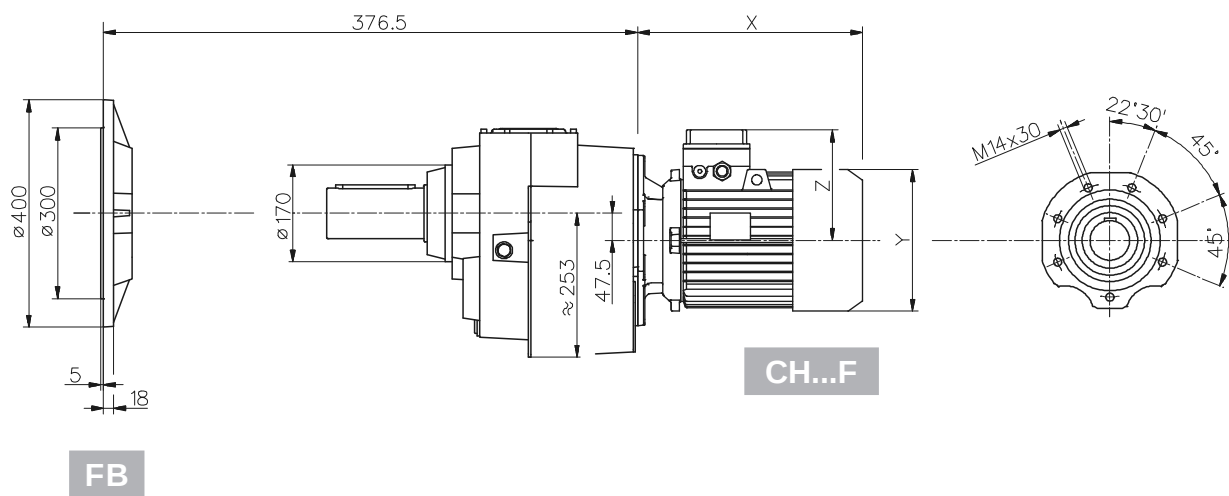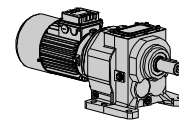


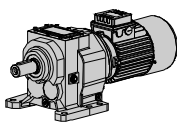


142/.3


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

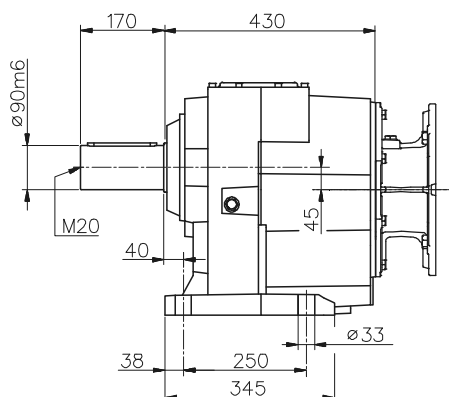


SH

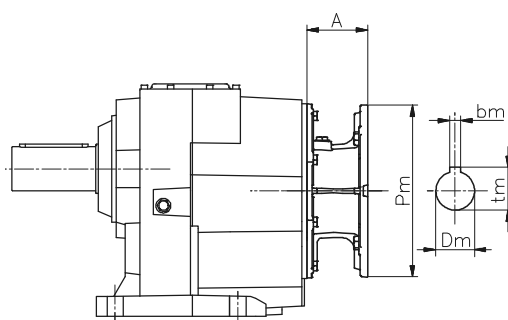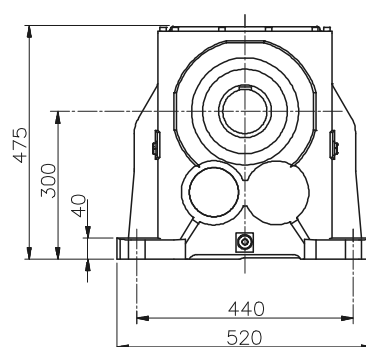


SH - PSH

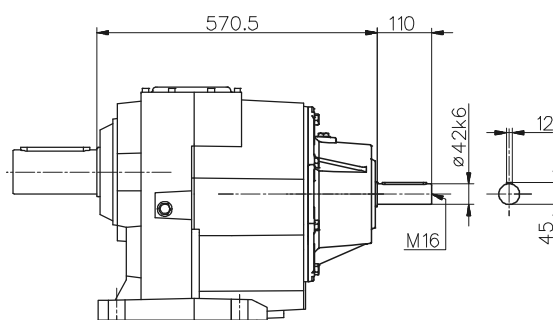

ISH

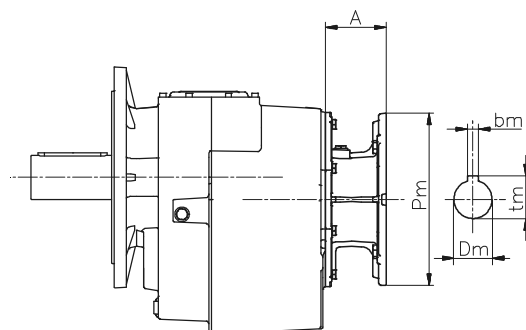

SH - PSH...F FB-FC

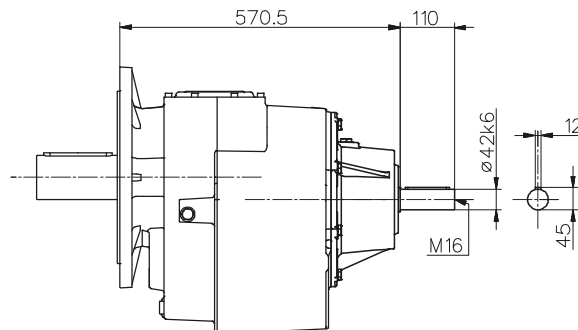

ISH...F FB-FC

140	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
132s	76	-	-	-	-	-	-
132m	76	-	-	-	-	-	-
160	124	-	-	-	-	-	-
180	124	-	-	-	-	-	-
200	161	-	-	-	-	-	-
225	161	-	-	-	-	-	-



Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 110.


For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 110.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 110.


Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 110.

Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 110.

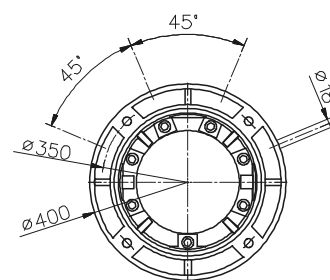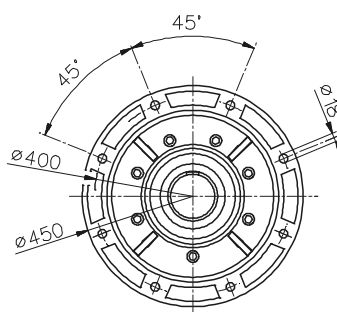


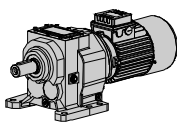

PAM B5 - Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombremments / Dimensiones

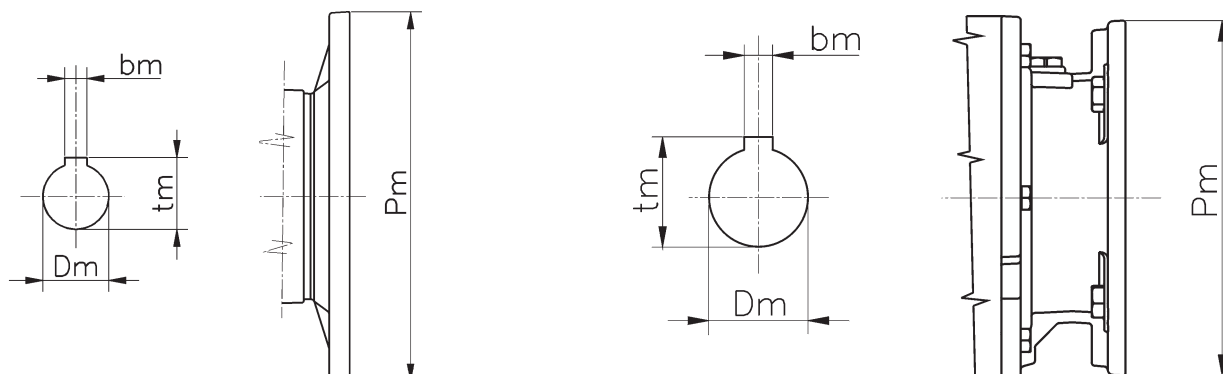


B5	IEC										
	063	071	080	090	100	112	132	160	180	200	225
Pm	140	160	200	200	250	250	300	350	350	400	450
Dm	11	14	19	24	28	28	38	42	48	55	60
bm	4	5	6	8	8	8	10	12	14	16	18
tm	12,8	16,3	21,8	27,3	31,3	31,3	41,3	45,3	51,8	59,3	64,4

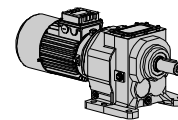

Note / Notes / Aufzeichnung / Notes / Notas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

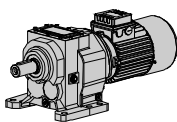

Note / Notes / Aufzeichnung / Notes / Notas