


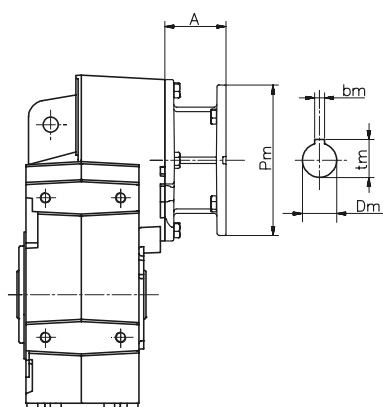
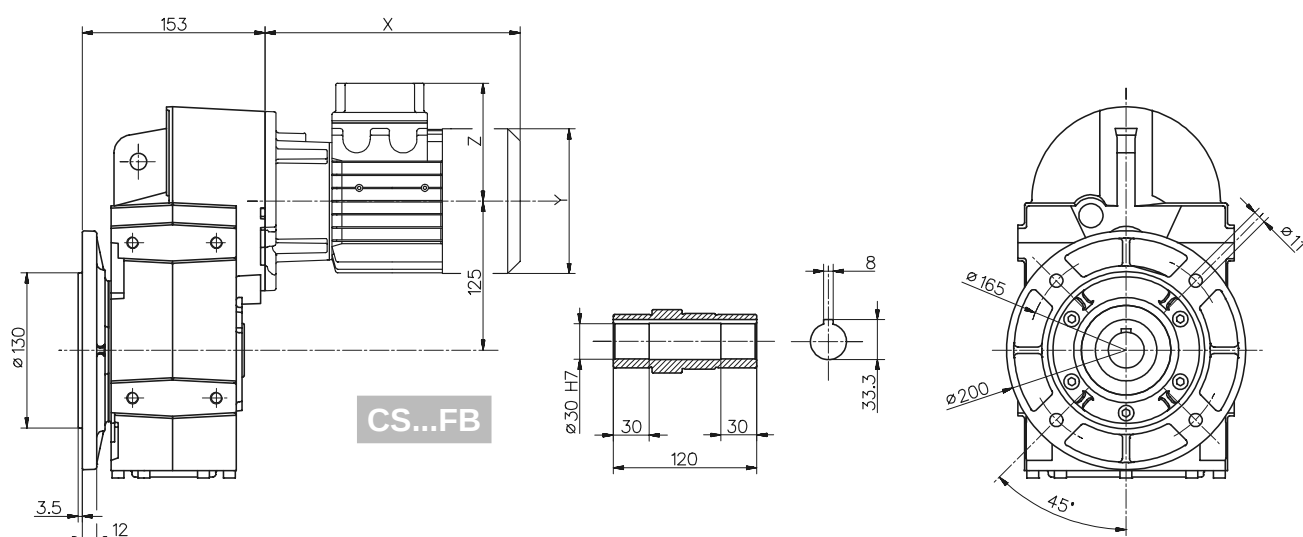


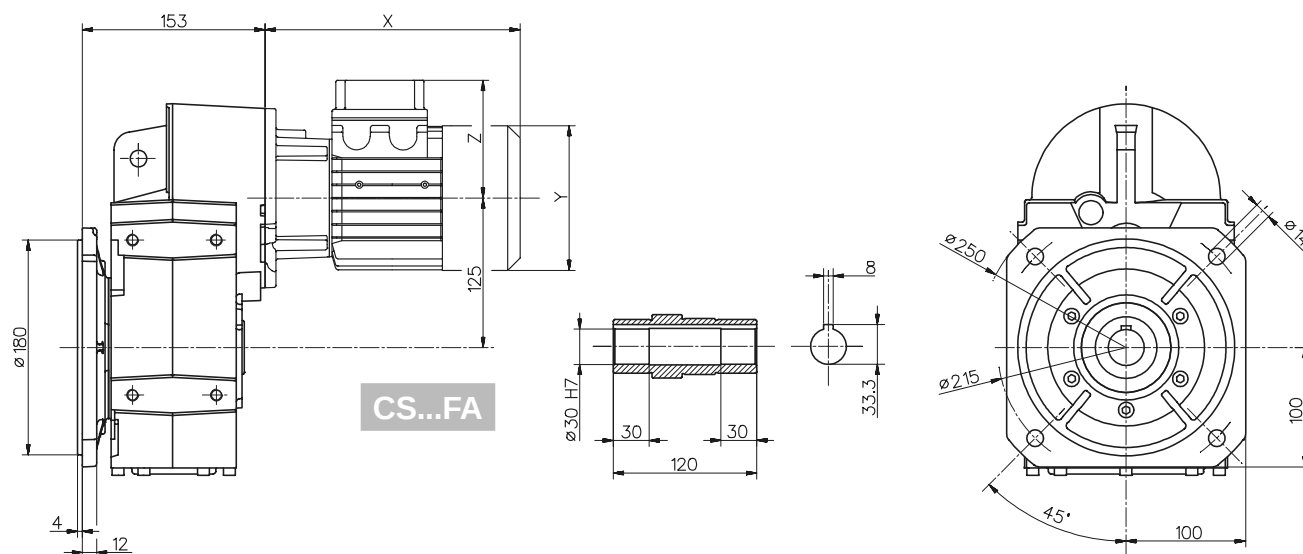


S...C

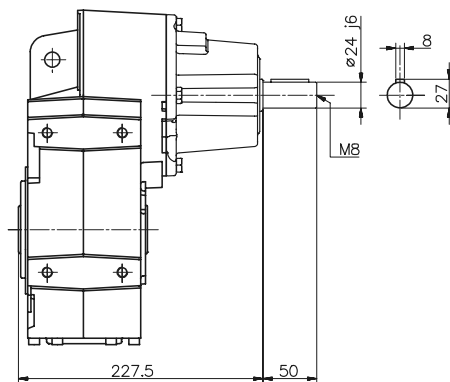

IS...C

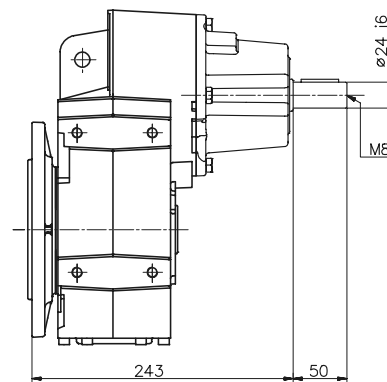


IS...FA - FB






062/.3




Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

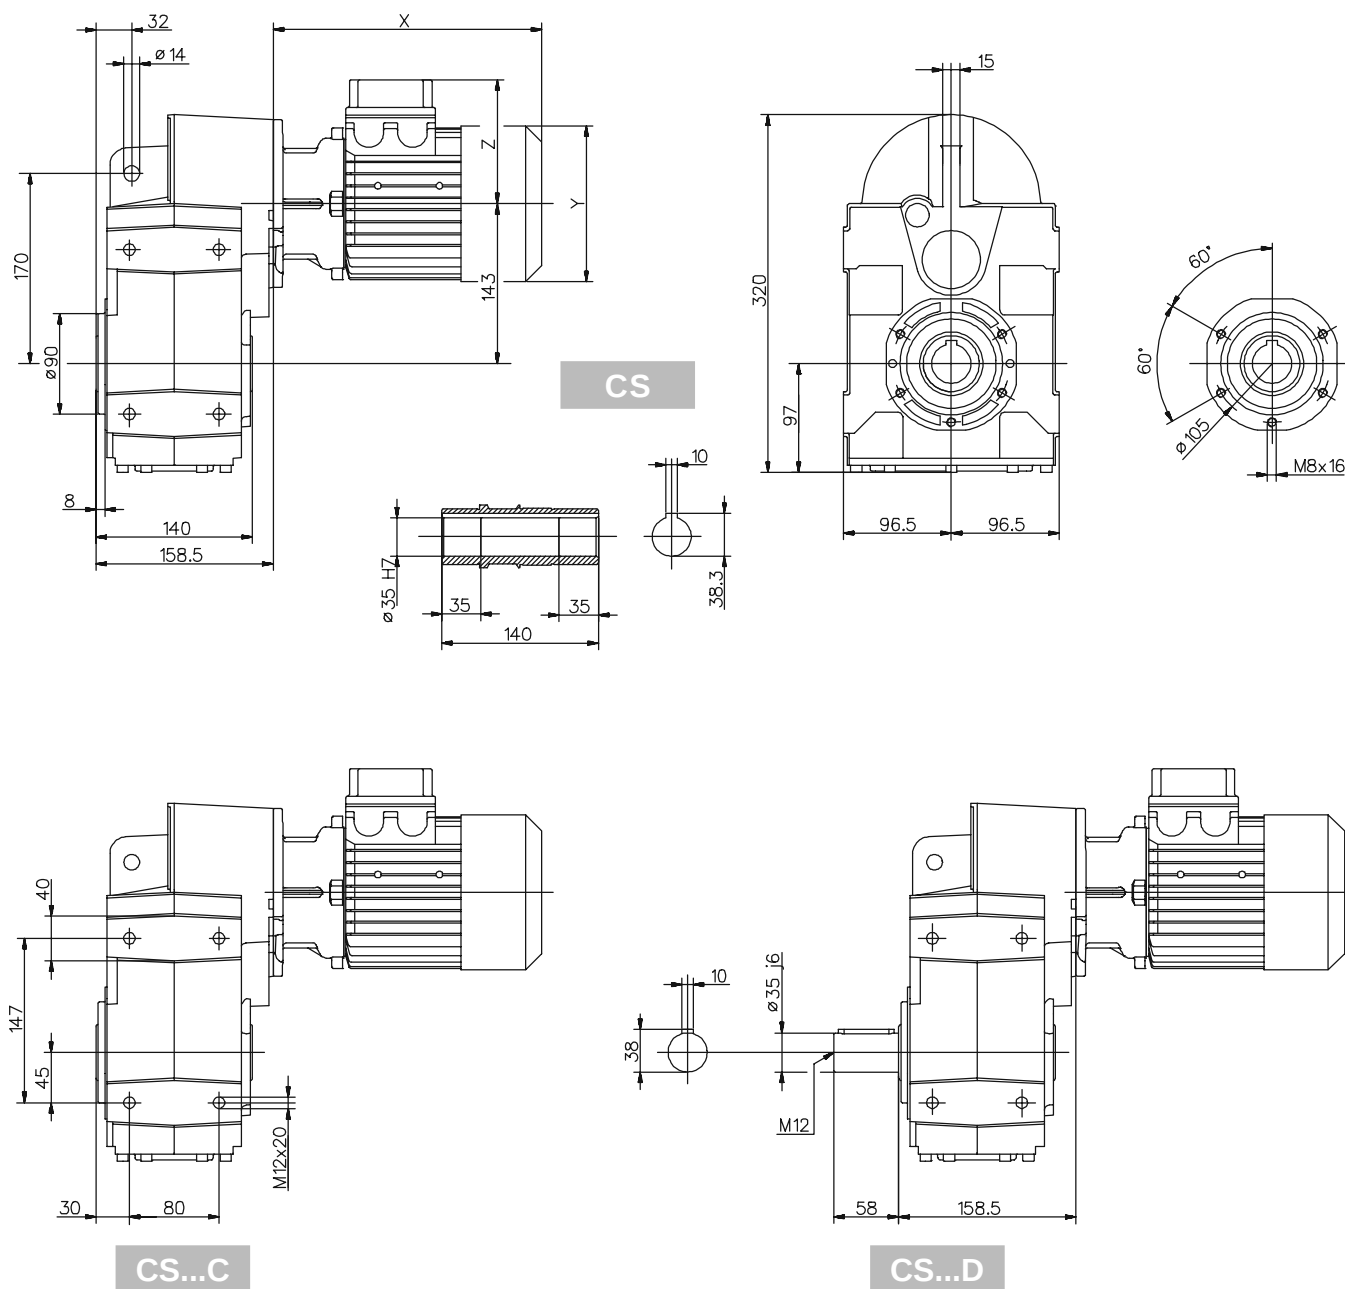

060	IS	PAM		Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor Moteur frein / Motor-freno				
	~Kg	A	~Kg	X	Y	Z	~Kg	X	Y	Z	~Kg
071	24.8	69	22	240	139	111	26	305	139	111	28.3
080		90	22.7	268	158	122	30.8	341	158	122	34.3
090s		90	22.7	295	173	130	34.7	373	173	130	40.2
090l		90	22.7	320	173	130	36.7	398	173	130	42.2
100		105	27	333	191	139	42.2	415	191	139	47.7
112		105	27	352	211	150	53.7	448	211	150	63.4










Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 223.
 For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 223.
 Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 223.
 Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 223.
 Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 223.

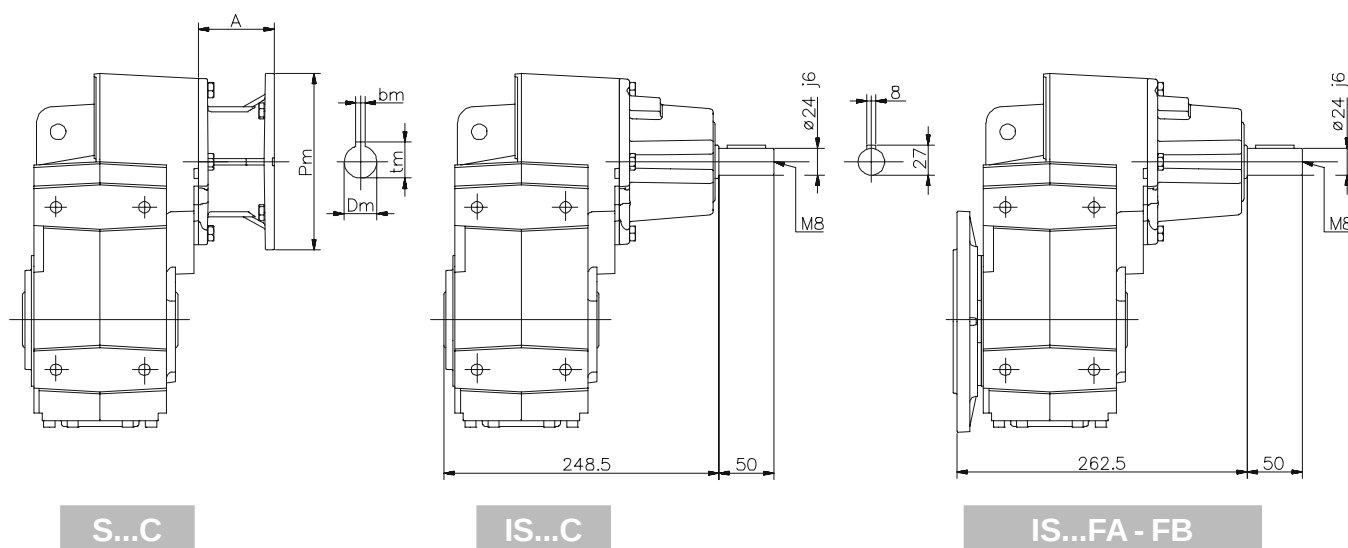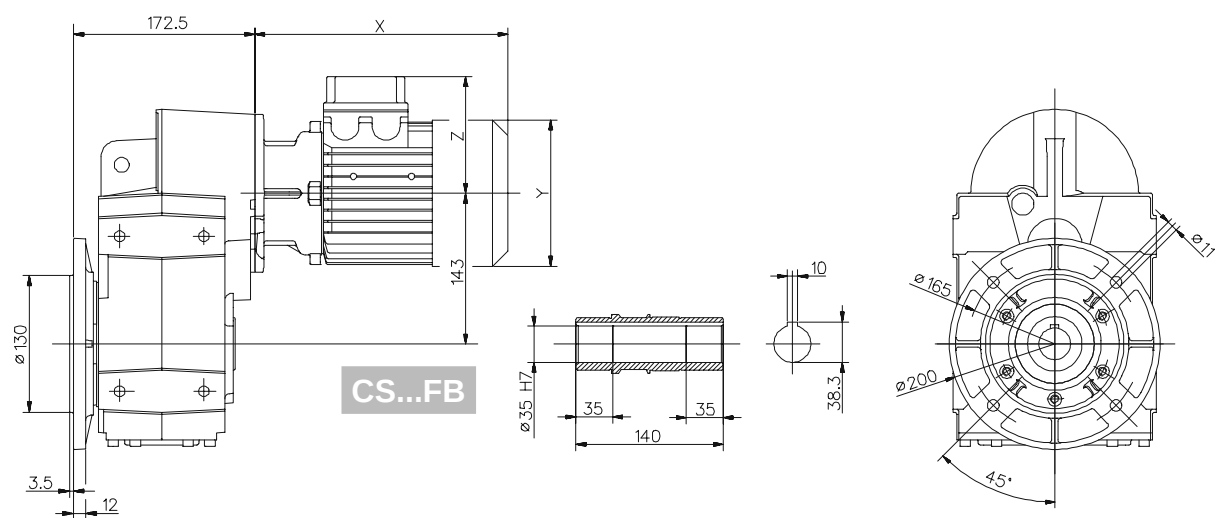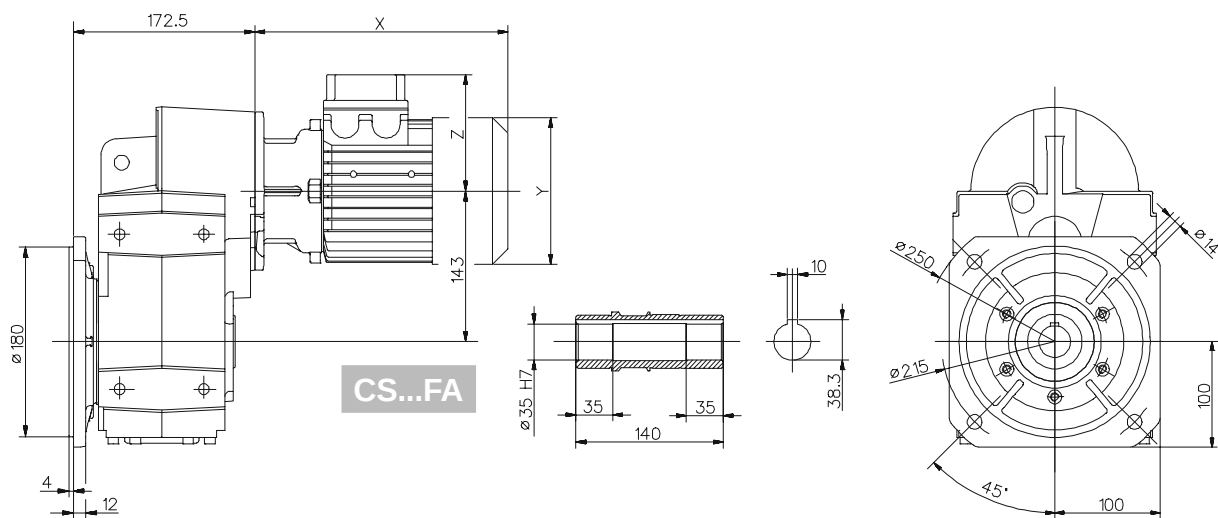

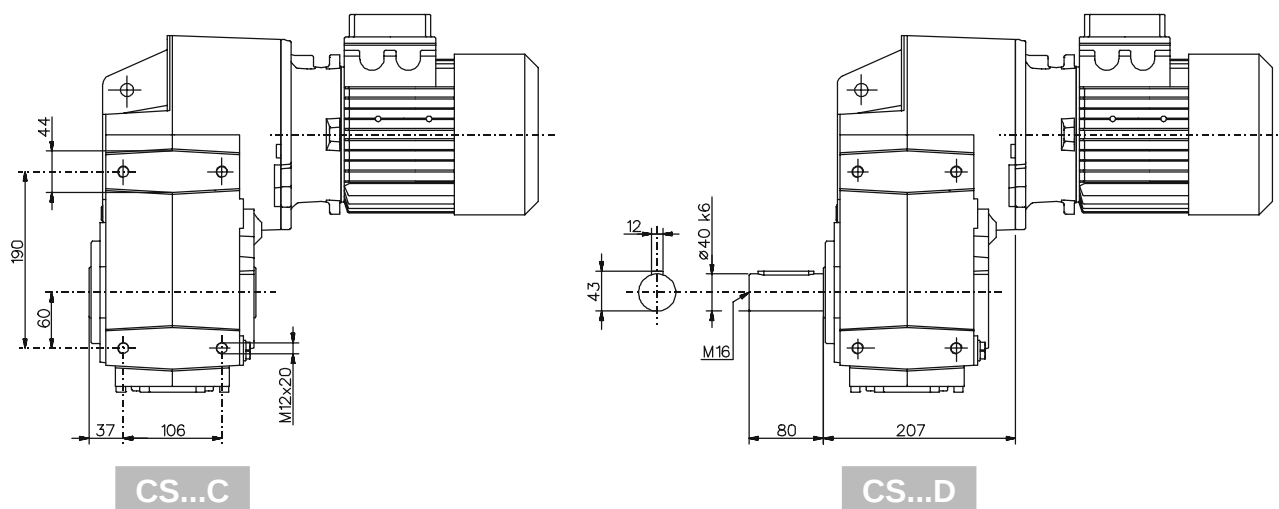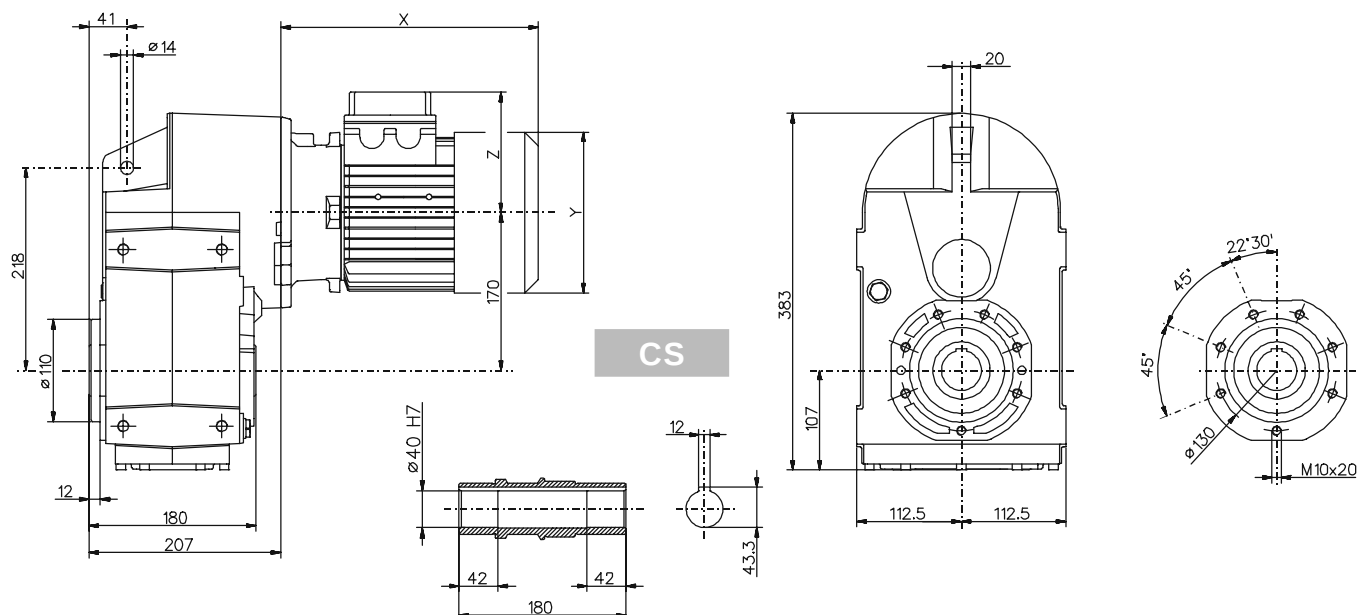

080	IS	PAM		Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal				Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor Moteur frein / Motor-freno			
	~Kg	A	~Kg	X	Y	Z	~Kg	X	Y	Z	~Kg
071	39	49	32.9	220	139	111	36.5	285	139	111	38.7
080		70	35	248	158	122	41.6	321	158	122	45
090s		70	35	275	173	130	44	353	173	130	49.5
090l		70	35	300	173	130	45.5	378	173	130	51
100		85	37	335	191	139	50.6	417	191	139	56
112		85	37	357	211	150	62	453	211	150	71.7
132s		110	39.7	406	249	194	76	495	249	194	86.3
132m		110	39.7	444	249	194	87.6	547	249	194	102.3



Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 223.
 For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 223.
 Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 223.
 Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 223.
 Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 223.

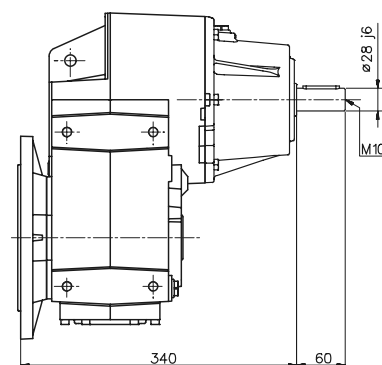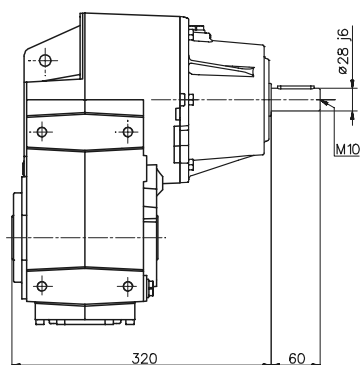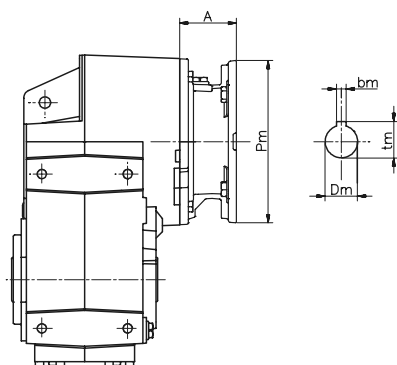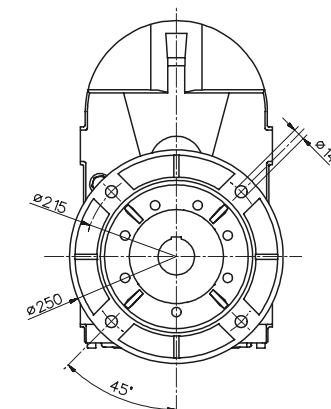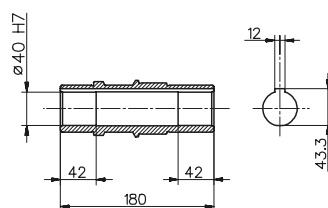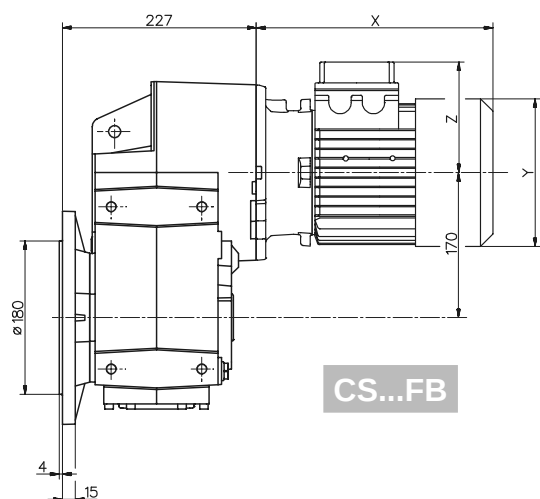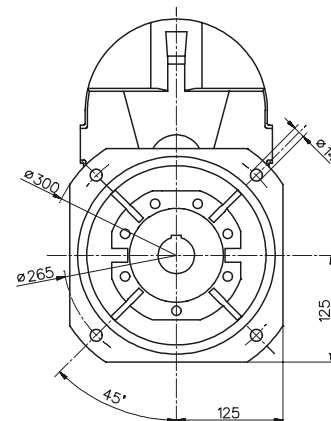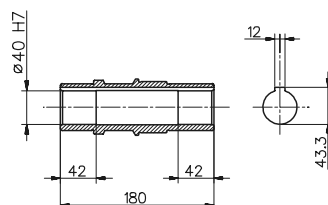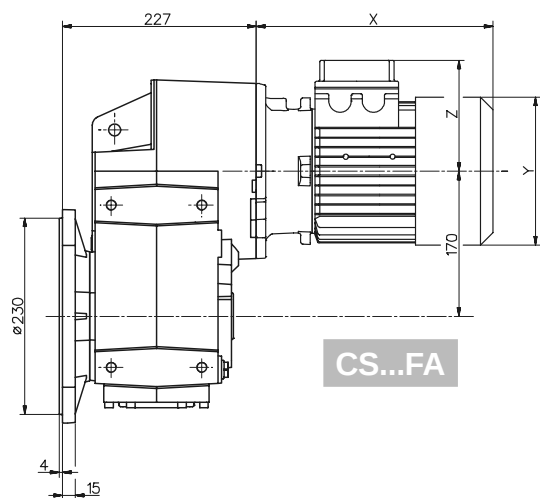

S...C





IS...C


IS...FA - FB

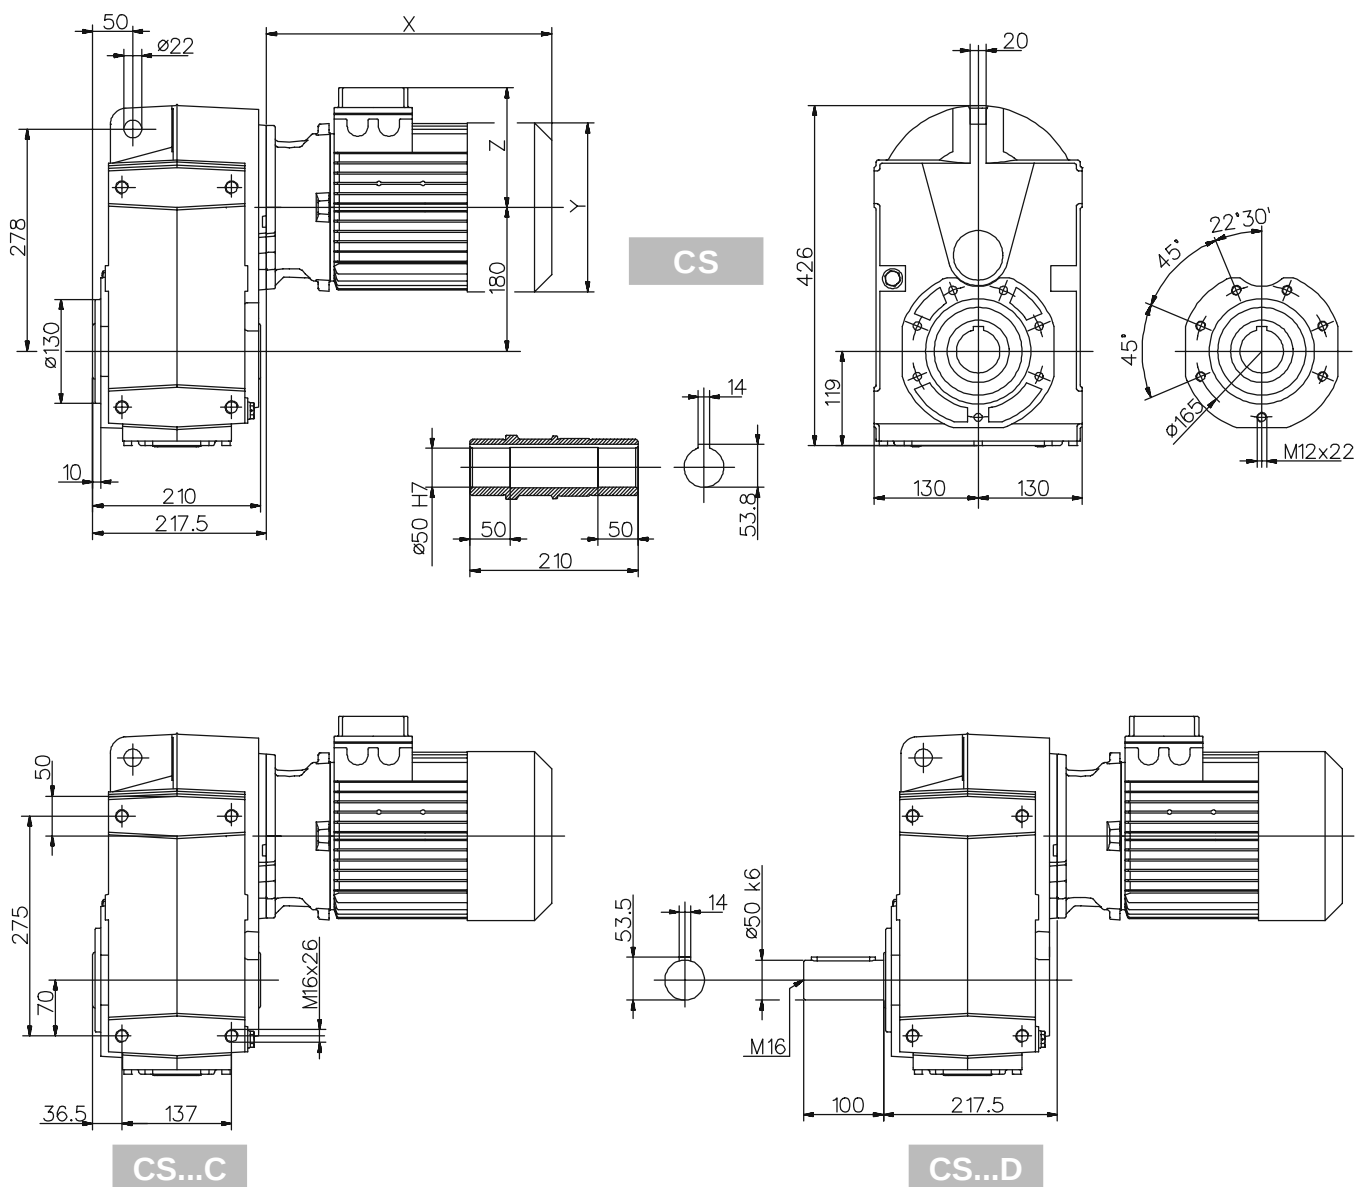

100	IS	PAM		Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor Moteur frein / Motor-freno				
	~Kg	A	~Kg	X	Y	Z	~Kg	X	Y	Z	~Kg
071	50	49	44	220	139	111	47.5	285	139	111	49.7
080		70	46	248	158	122	52.6	321	158	122	56
090s		70	46	275	173	130	55	353	173	130	60.5
090l		70	46	300	173	130	56.5	378	173	130	62
100		85	48	335	191	139	61.6	417	191	139	67
112		85	48	357	211	150	73	453	211	150	82.7
132s		110	50.7	406	249	194	87	495	249	194	97.3
132m		110	50.7	444	249	194	98.6	547	249	194	113.3
160s		158	57.4	522	310	244	-	-	-	-	-
160l		158	57.4	566	310	244	-	-	-	-	-



Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 223.
For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 223.
Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 223.
Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 223.
Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 223.

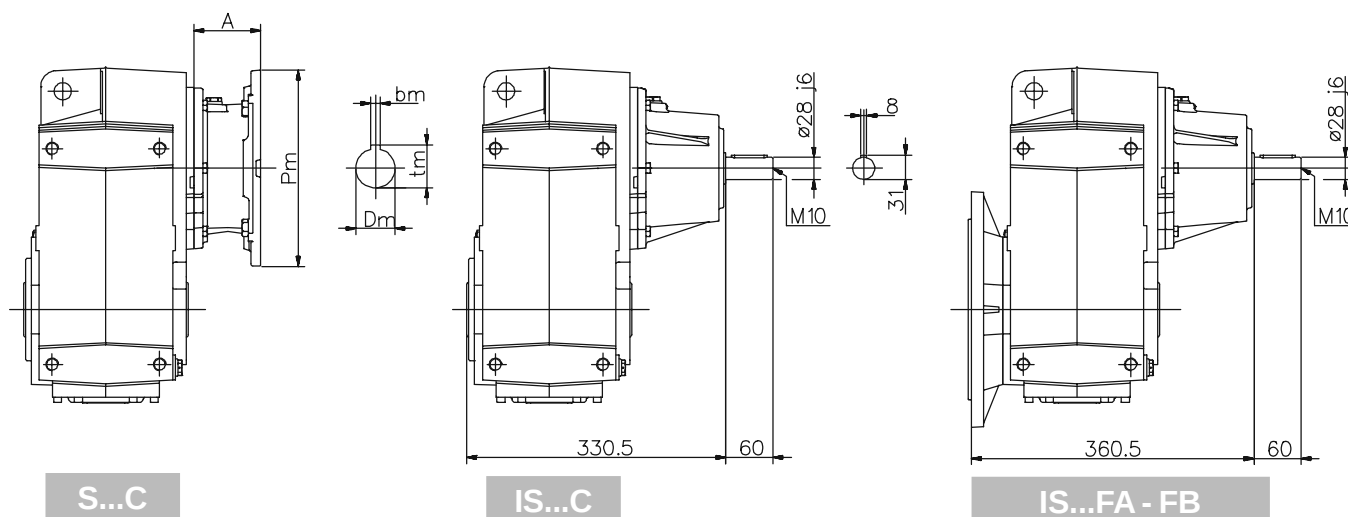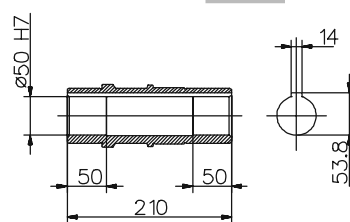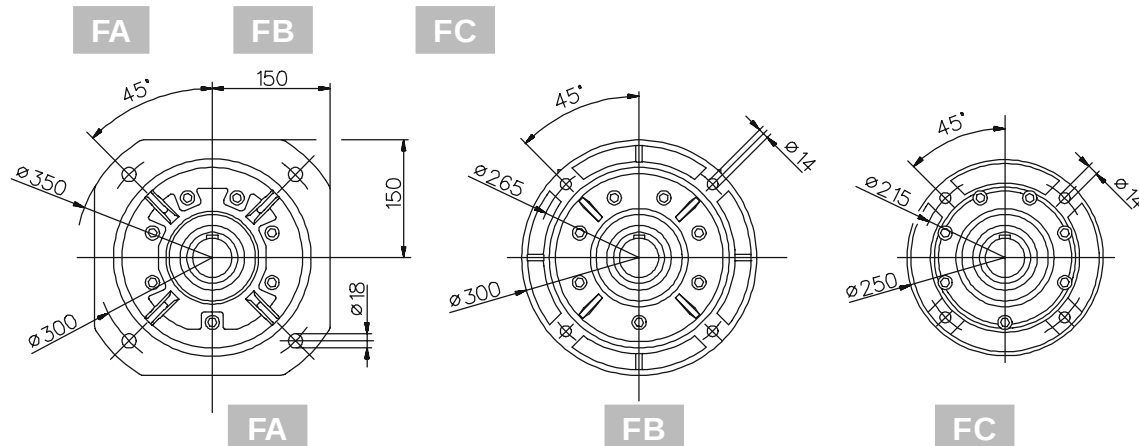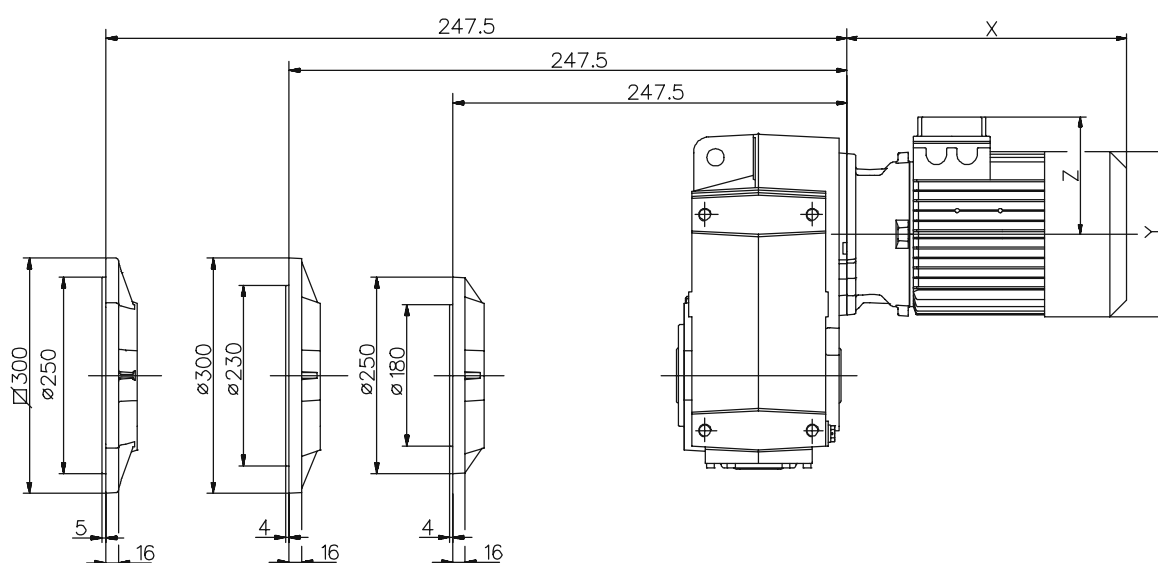




122/.3

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

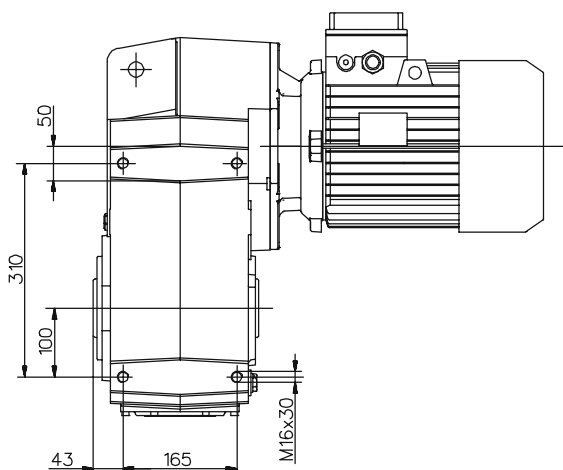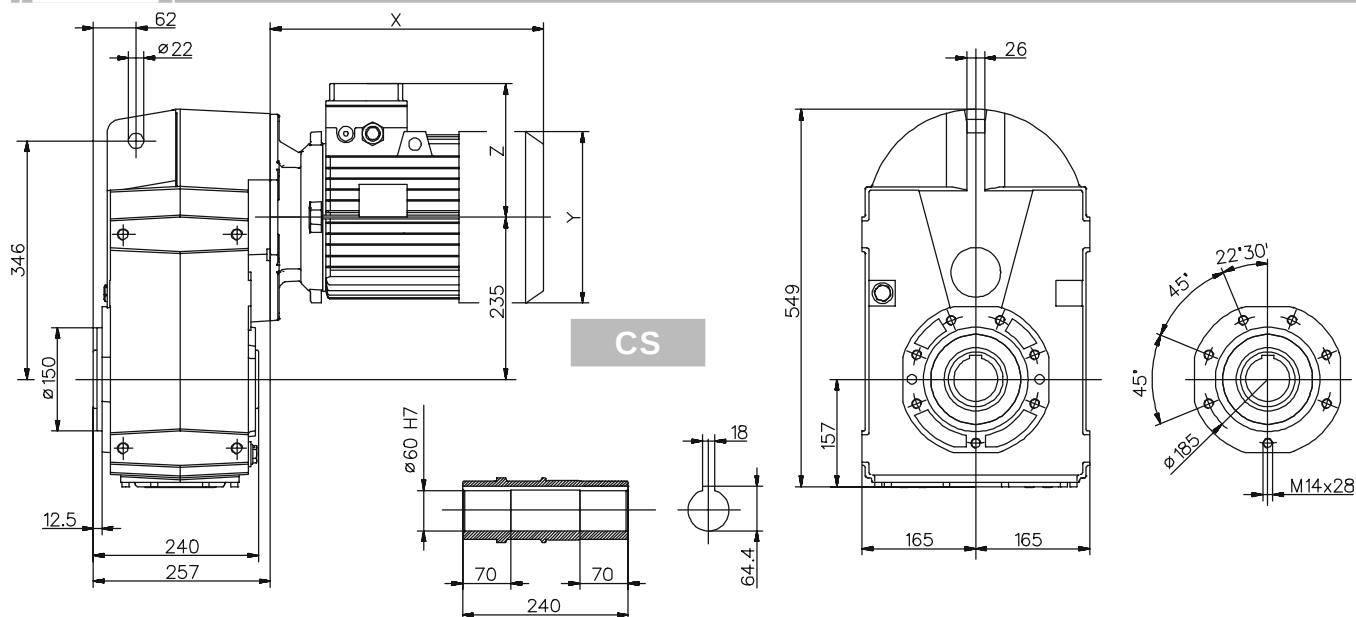

CS...C

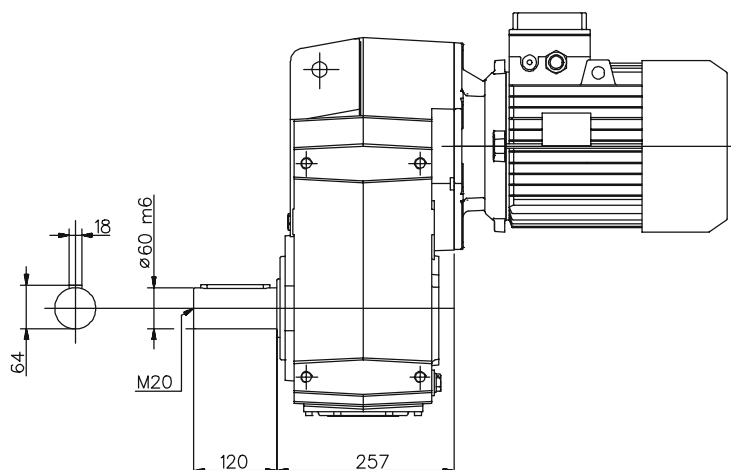

CS...D

125	IS	PAM		Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor Moteur frein / Motor-freno				
	~Kg	A	~Kg	X	Y	Z	~Kg	X	Y	Z	~Kg
080	91.8	61	82	-	-	-	-	-	-	-	-
090s		61	82	265	173	130	91	353	173	130	96.5
090l		61	82	290	173	130	92	378	173	130	97.5
100		76	84.2	325	191	139	98	407	191	139	103.5
112		76	84.2	347	211	150	108	443	211	150	117.7
132s		101	87	396	249	194	123	485	249	194	133.3
132m		101	87	434	249	194	132	537	249	194	146.7
160s		148	93	540	310	244	-	-	-	-	-
160l		148	93	584	310	244	-	-	-	-	-
180		148	93	641	349	260	-	-	-	-	-
200		185	108	-	-	-	-	-	-	-	-










Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 223.


For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 223.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 223.


Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 223.

Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 223.

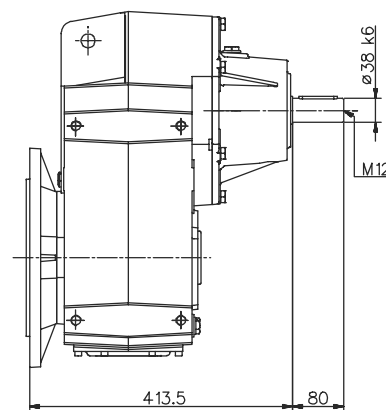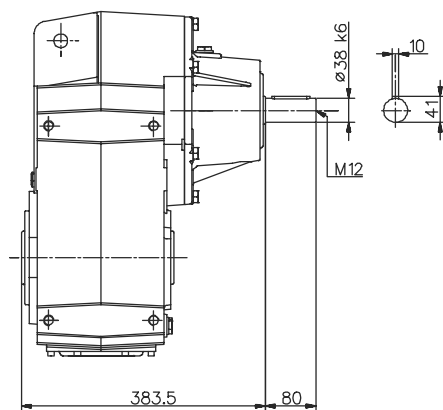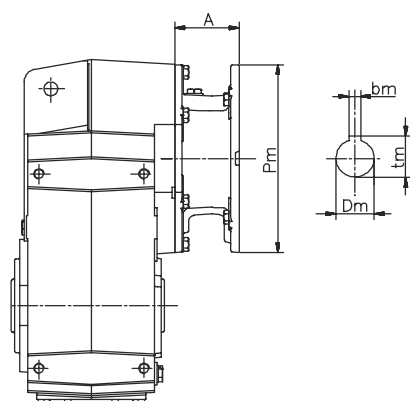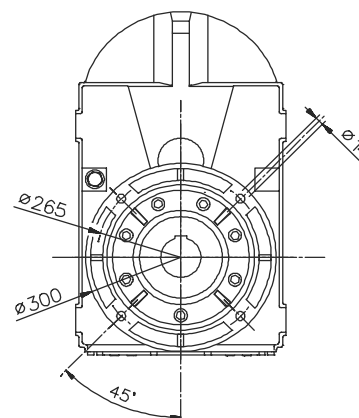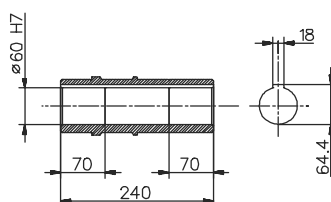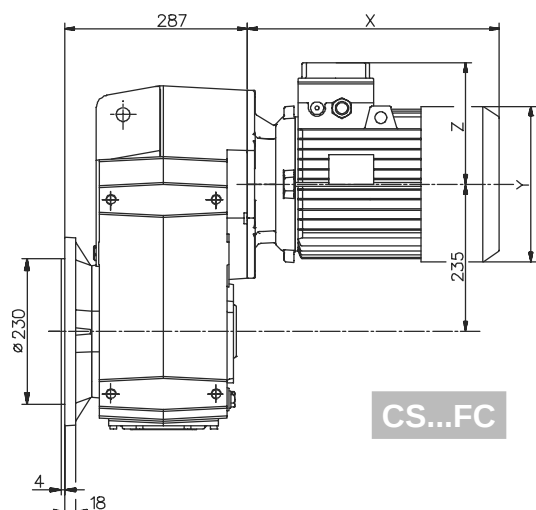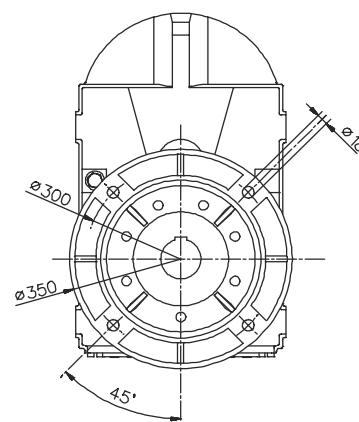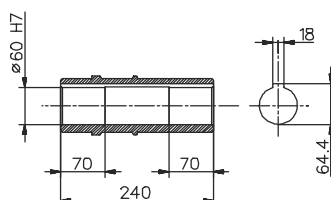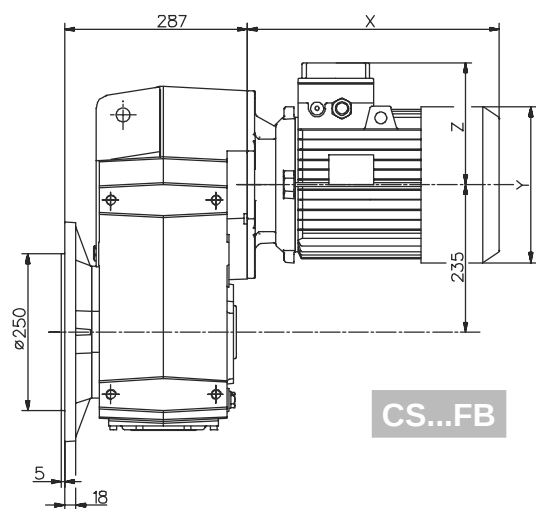
S...C
IS...C
IS...FB - FC




Braccio di reazione / Torque arm / Drehmomentstütze / Bras de réaction / Brazo de reacción

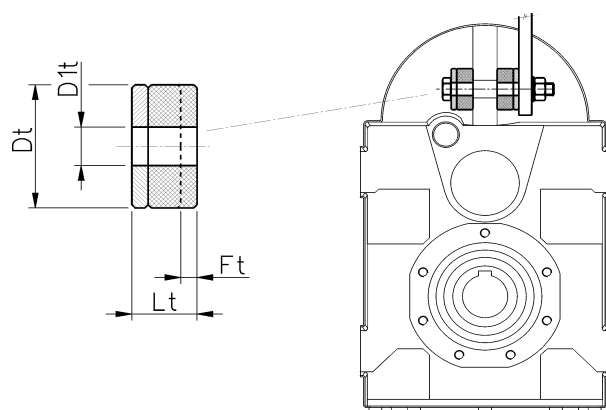


	Dt	D1t	Lt	Ft
050	40	12,5	20	~ 3
060	40	12,5	20	~ 3
080	40	12,5	20	~ 3
100	60	21	30	~ 5
125	60	21	30	~ 5

Calettatore / Shrink disc / Schrumpfscheibe / Frette d'accouplement / Aro de apriete

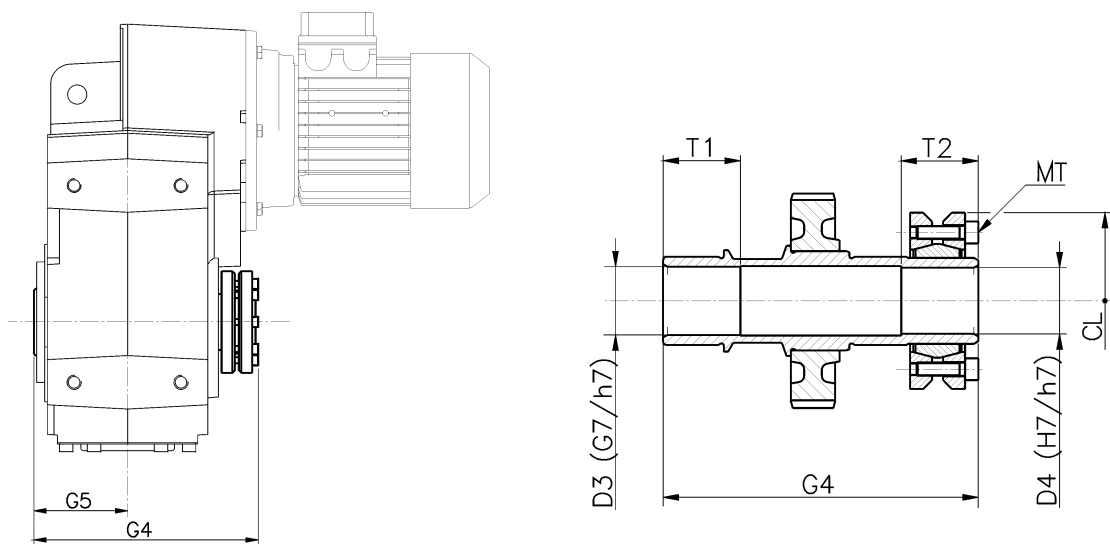

	D3	D4	G4	G5	T1	T2	CL	MT 12.9 (Nm)
050	31	30	152	60	35	35	74	15
060	36	35	173	70	40	35	80	15
080	41	40	217	90	50	40	100	15
100	51	50	248	105	55	40	115	15
125	61	60	282	120	60	50	145	40

- Pulire e sgrassare le zone degli alberi interessati all'accoppiamento. Rispettare la coppia di serraggio viti indicata (MT).
- Clean and degrease the surfaces of the shaft to be fitted to. Comply with the indicated tightening torque of screws (MT).
- Vor Montage der Schrumpfscheibe den Außendurchmesser der Hohlwelle reinigen und entfetten. Die Schrauben (MT) mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.
- Nettoyer et dégraisser les surfaces des arbres intéressés par l'accouplement. Respecter le couple de serrage des vis indiqué (MT).
- Pulir y desengrasar las partes interessadas en el acoplamiento. Observar el par de torsion de los tornillos indicados (MT).

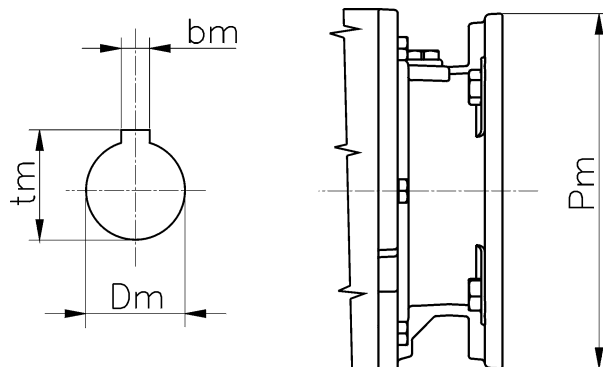PAM B5 - Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones


B5	IEC										
	063	071	080	090	100	112	132	160	180	200	225
Pm	140	160	200	200	250	250	300	350	350	400	450
Dm	11	14	19	24	28	28	38	42	48	55	60
bm	4	5	6	8	8	8	10	12	14	16	18
tm	12,8	16,3	21,8	27,3	31,3	31,3	41,3	45,3	51,8	59,3	64,4

[illegible]