



A32

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

CH

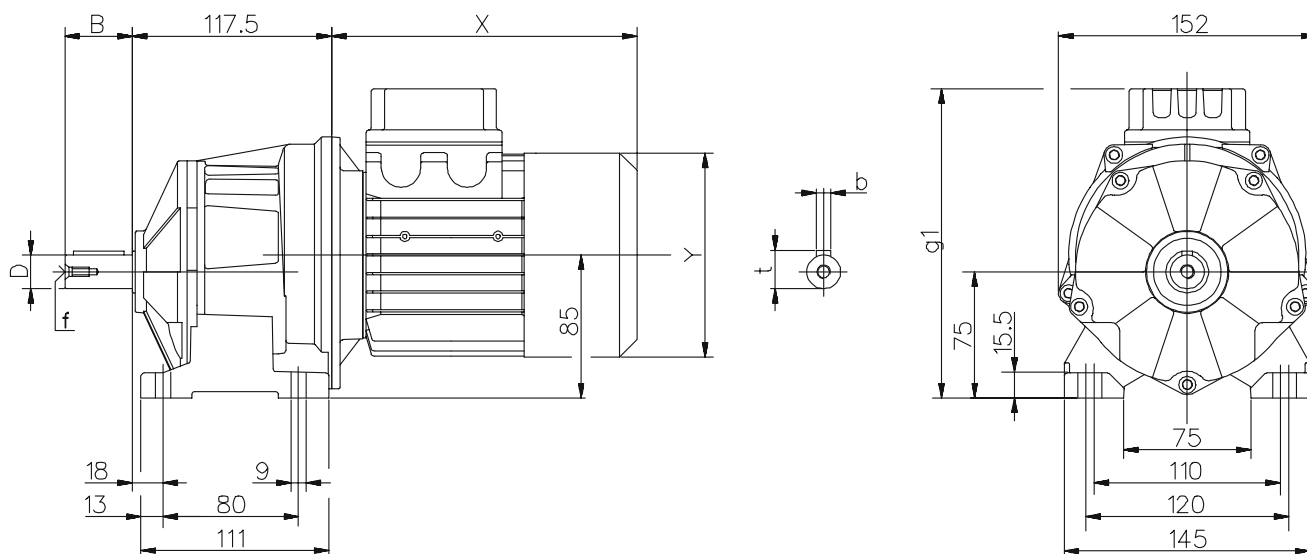

CH...F

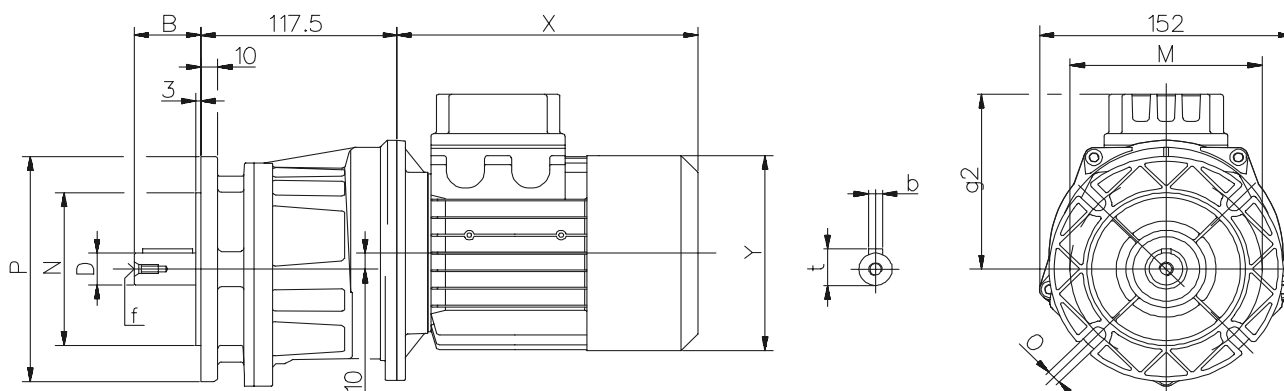

Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
20	40	6	22,5	M6
(16)	(40)	(5)	(18)	(M6)
(14)	(30)	(5)	(16)	(M6)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
140	115	95	9
(120)	(100)	(80)	(9)
-	-	-	-



A32	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	183,5	108,7	178	120,9	7,5	183,5	108,7	237,5	120,9	8,8
071	195,5	120,5	204	138,9	9,3	195,5	120,5	269	138,9	11,2
080	206,5	131,5	221	157,9	13,3	206,5	131,5	294	157,9	16,4

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor



ЗАО "СЕРВОТЕХНИКА-НЕВА"
196066, Санкт-Петербург,
Московский пр. 212 офис 3061
Тел./Факс: (812)380-15-31
E-mail: info@servotech.spb.ru
Web: www.servotech.spb.ru

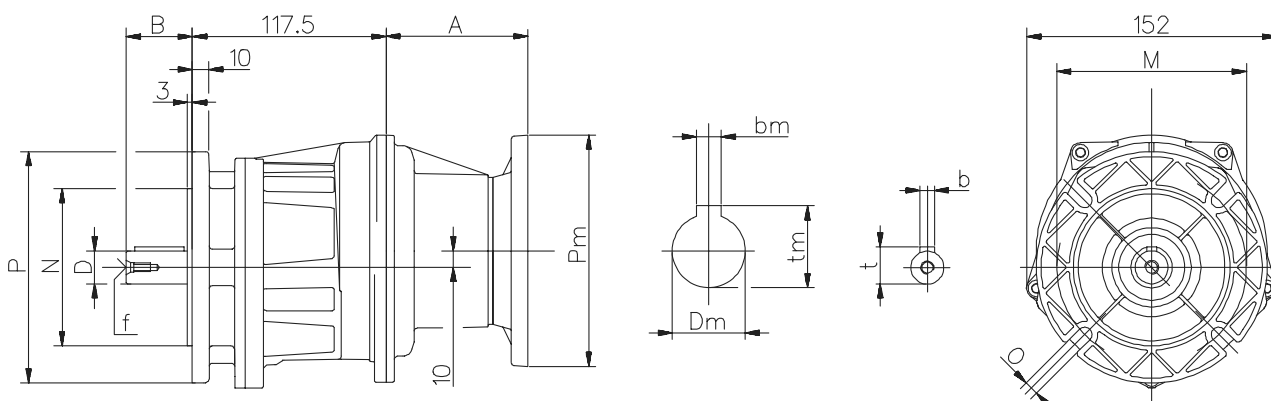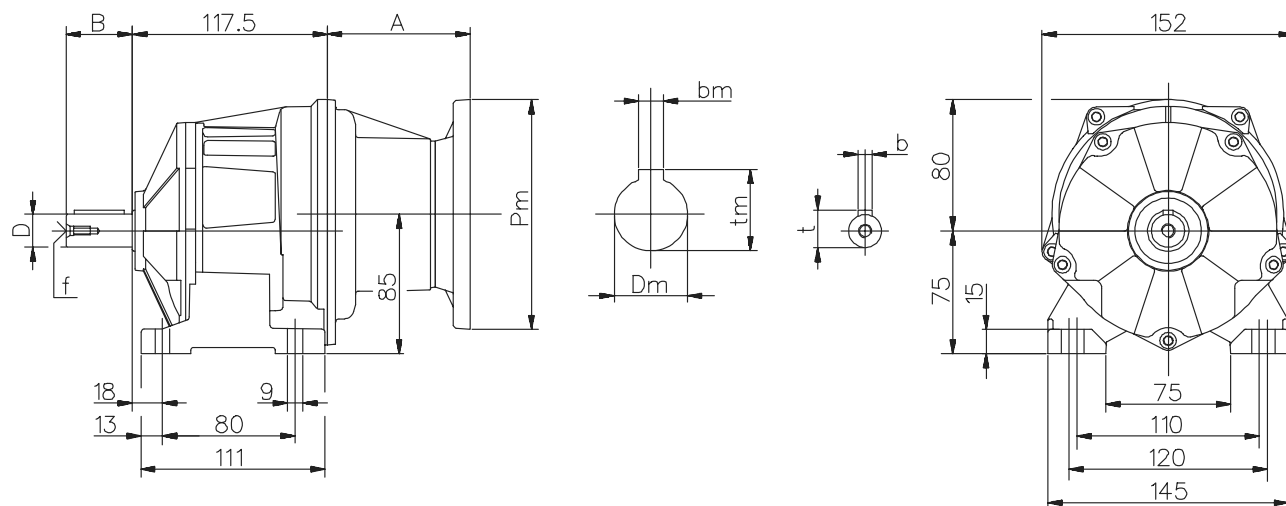

Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
20	40	6	22,5	M6
(16)	(40)	(5)	(18)	(M6)
(14)	(30)	(5)	(16)	(M6)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
140	115	95	9
(120)	(100)	(80)	(9)
-	-	-	-

PAM	A	kg
063	55	4.8
071	55	4.9
080	86	5.2

- Peso senza motore (..) Solo su richiesta
- Weight without motor (..) Only on request
- Gewicht ohne Motor (..) Auf Wunsch
- Poids sans moteur (..) Seulement sur demande
- Peso sin motor (..) Sólo bajo pedido


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.




A33

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombremets / Dimensiones

CH

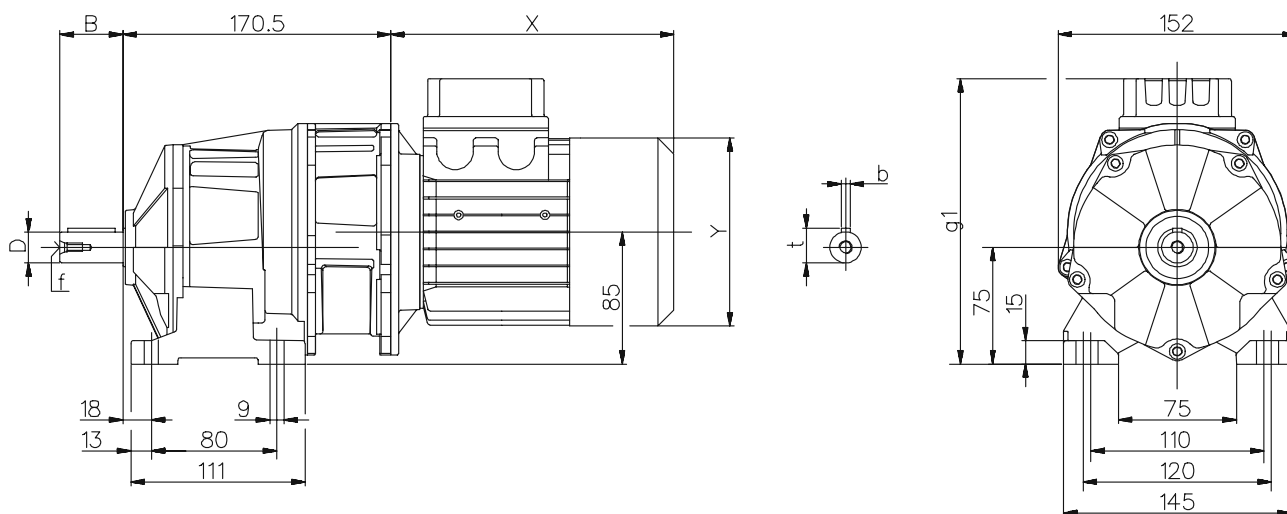

CH...F

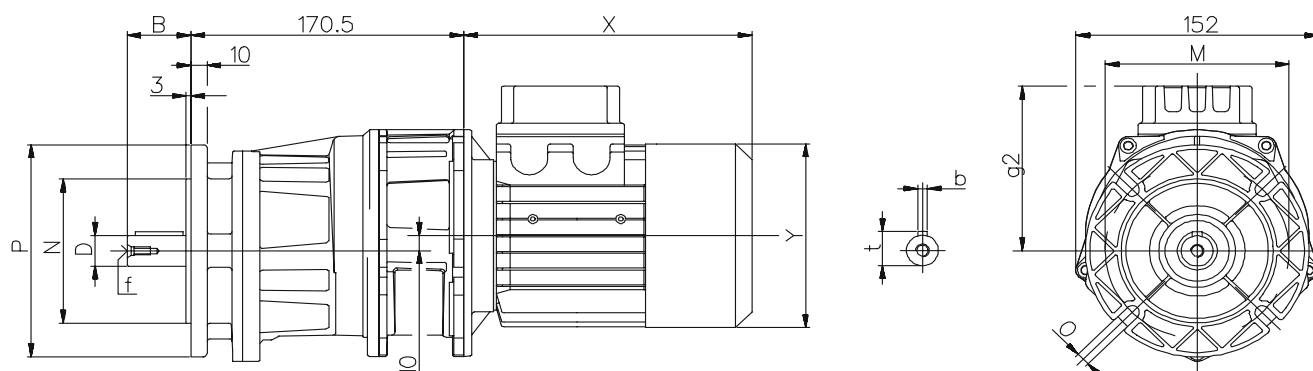



Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
20	40	6	22,5	M6
(16)	(40)	(5)	(18)	(M6)
(14)	(30)	(5)	(16)	(M6)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
140	115	95	9
(120)	(100)	(80)	(9)
-	-	-	-

A33	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	183,5	108,7	178	120,9	8,6	183,5	108,7	237,5	120,9	9,9
071	195,5	120,5	204	138,9	10,5	195,5	120,5	269	138,9	12,4
080	206,5	131,5	221	157,9	14,5	206,5	131,5	294	157,9	17,6

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

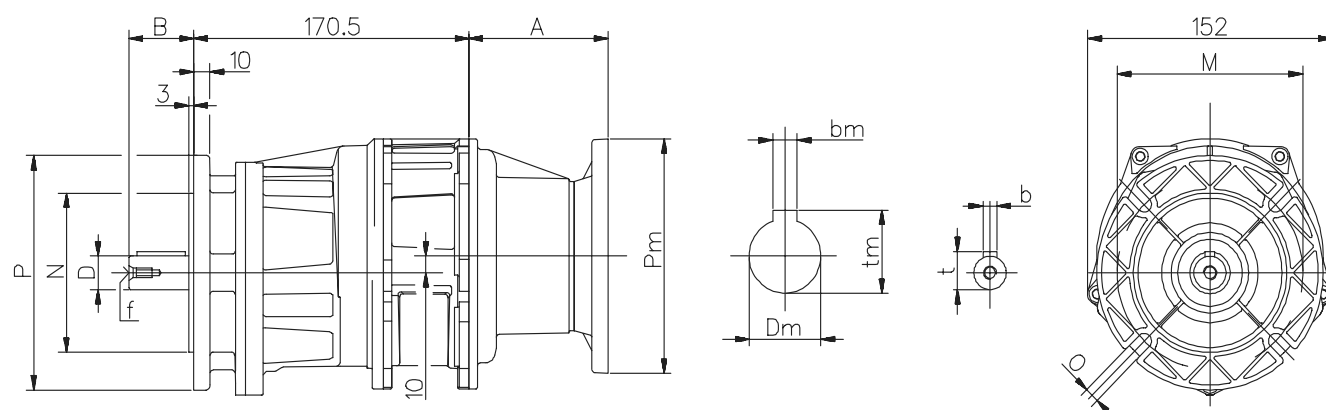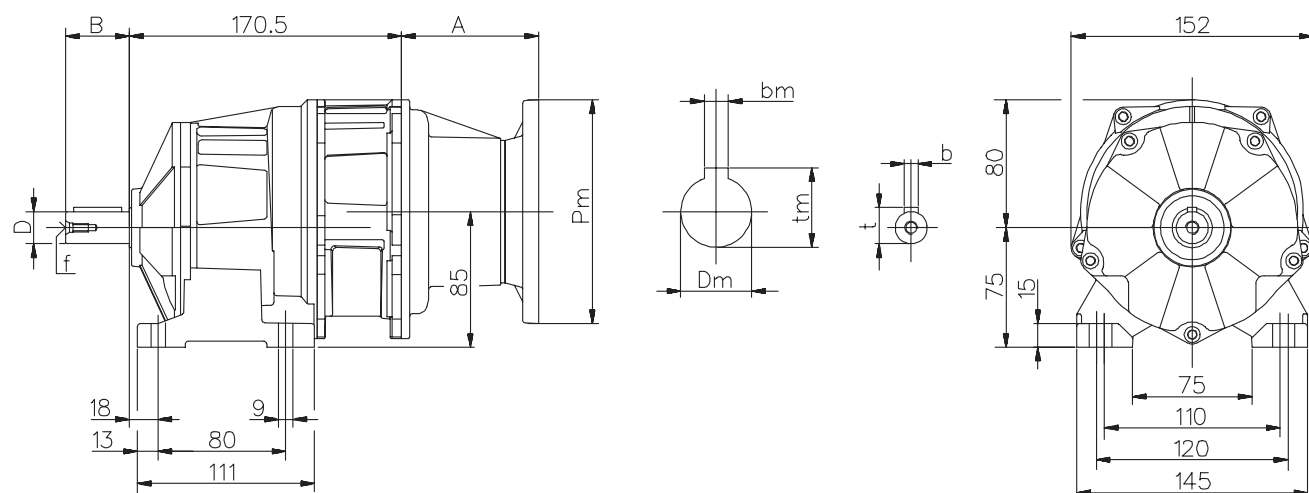

Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
20	40	6	22,5	M6
(16)	(40)	(5)	(18)	(M6)
(14)	(30)	(5)	(16)	(M6)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
140	115	95	9
(120)	(100)	(80)	(9)
-	-	-	-

PAM	A	kg
063	55	5
071	55	5.1
080	86	6.2

- Peso senza motore (..) Solo su richiesta
- Weight without motor (..) Only on request
- Gewicht ohne Motor (..) Auf Wunsch
- Poids sans moteur (..) Seulement sur demande
- Peso sin motor (..) Sólo bajo pedido


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.




A41

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

CH

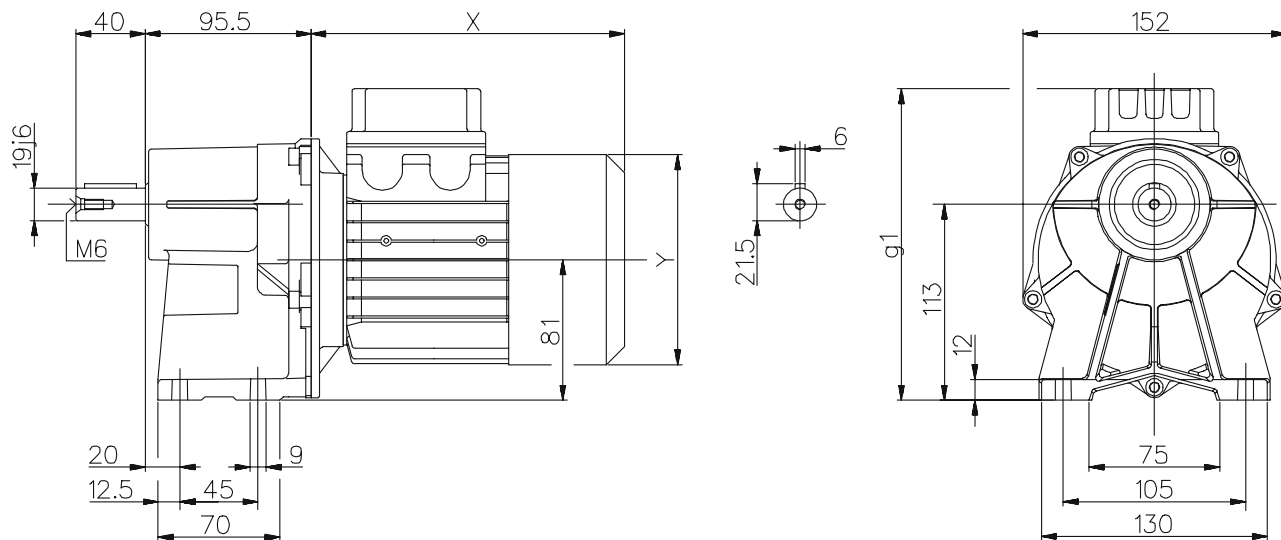



CH...F

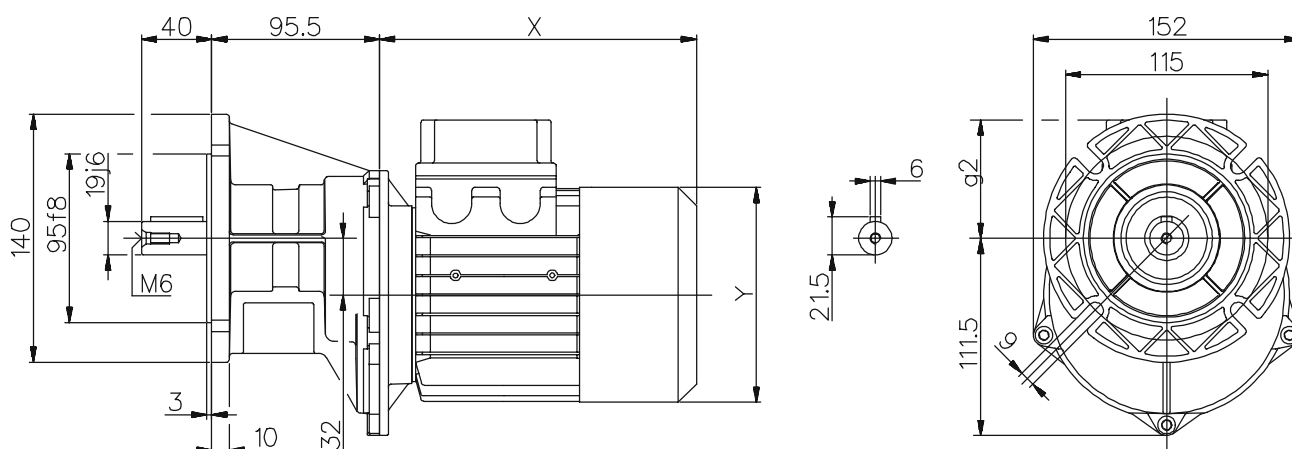

A41	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	179,7	66,5	178	120,9	6	179,7	66,5	237,5	120,9	7,3
071	191,5	78,5	204	138,9	7,9	191,5	78,5	269	138,9	9,8
080	202,5	89,5	221	157,9	11,9	202,5	89,5	294	157,9	15

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

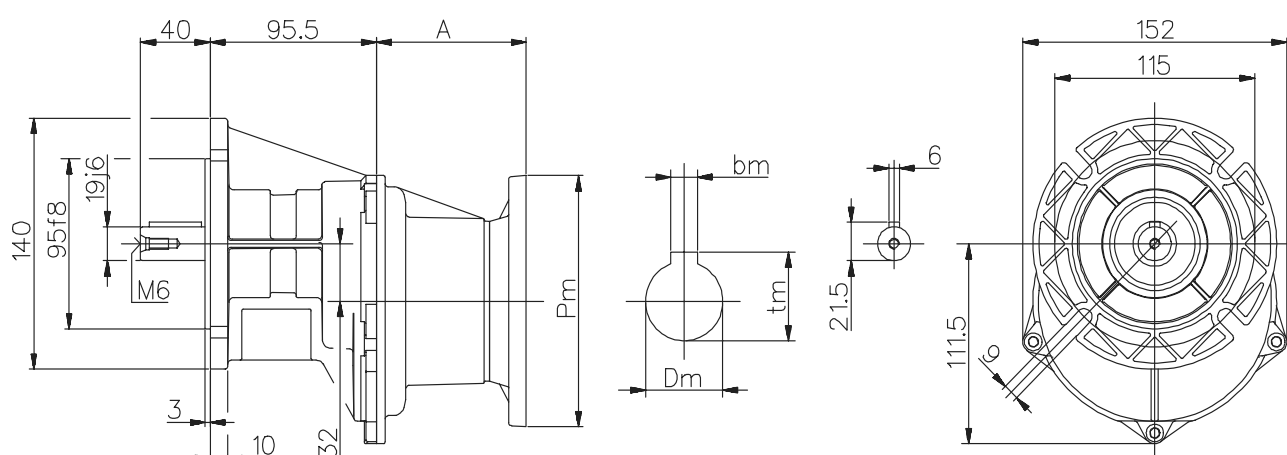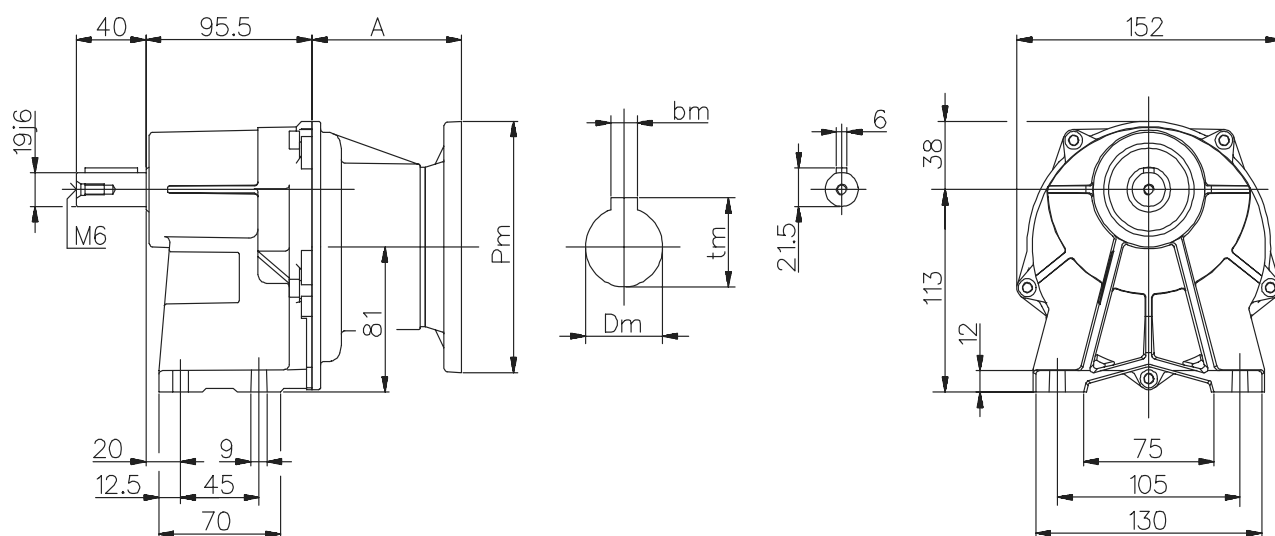

PAM	A	kg
063	55	3.3
071	55	3.4
080	86	3.7

- Peso senza motore
- Weight without motor
- Gewicht ohne Motor
- Poids sans moteur
- Peso sin motor


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.




A42

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombres / Dimensiones

CH

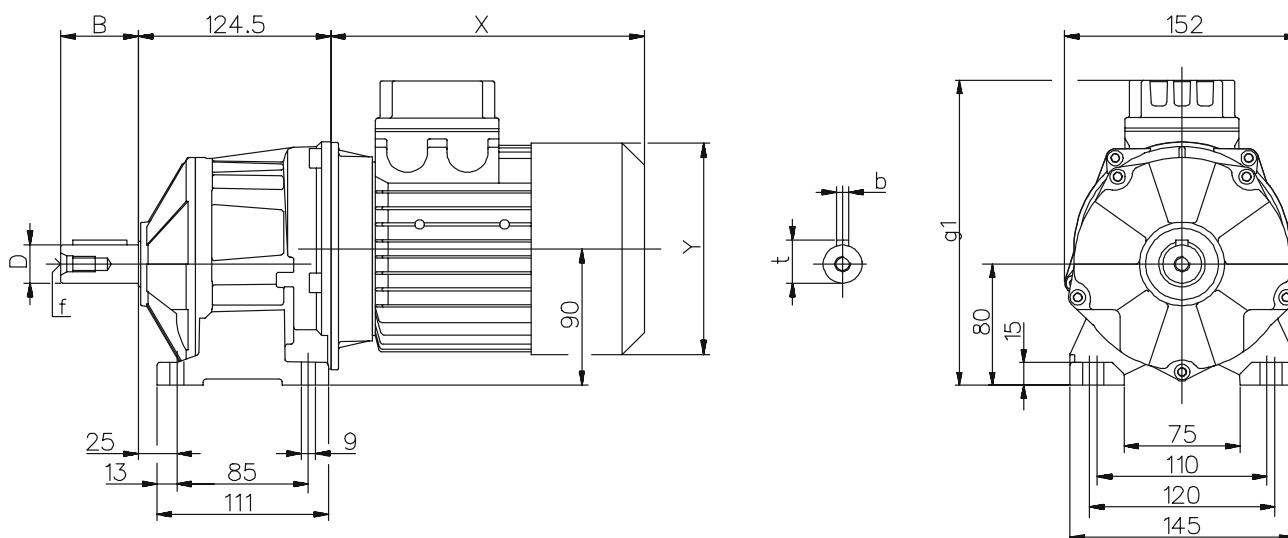

CH...F

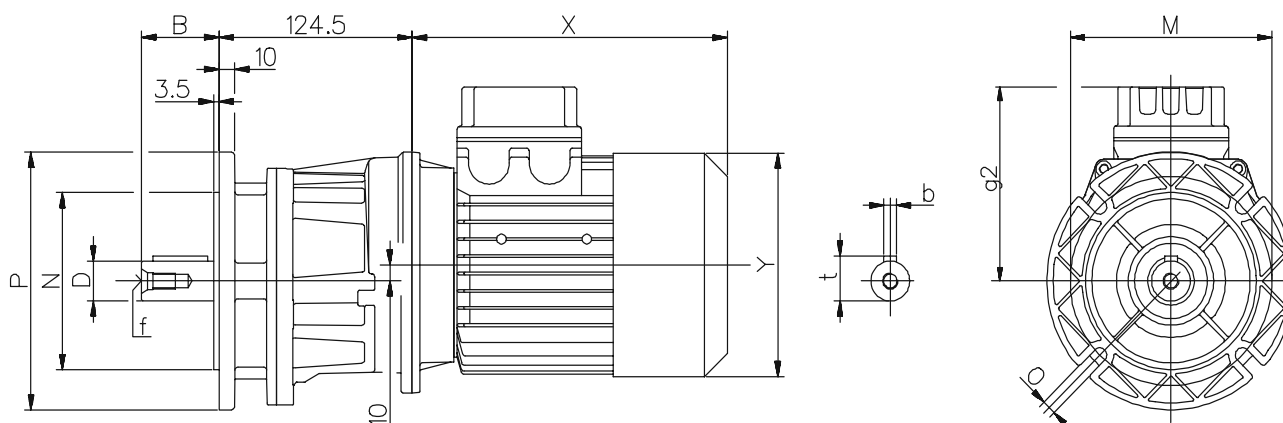



Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
25	50	8	28	M10
(19)	(40)	(6)	(21,5)	(M6)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
160	130	110	9
(140)	(115)	(95)	(9)

A42	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	188,7	108,7	178	120,9	8,4	188,7	108,7	237,5	120,9	9,7
071	200,5	120,5	204	138,9	10,3	200,5	120,5	269	138,9	12,2
080	102,5	131,5	221	157,9	14,3	102,5	131,5	294	157,9	17,4
090s	219,5	139,5	235	172,9	16,2	219,5	139,5	313	172,9	21,1
090l	219,5	139,5	255,5	172,9	18,7	219,5	139,5	333,5	172,9	23,6

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

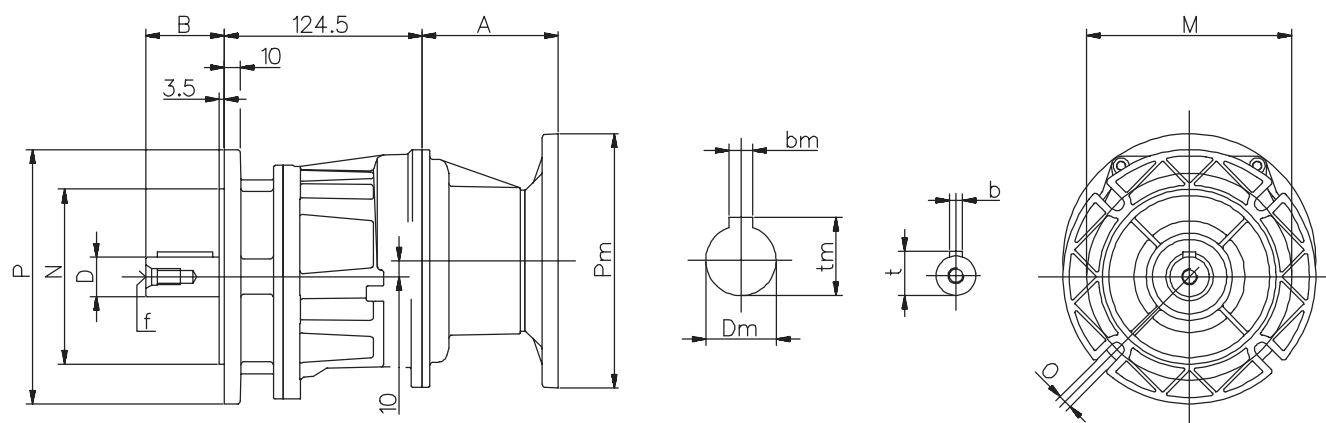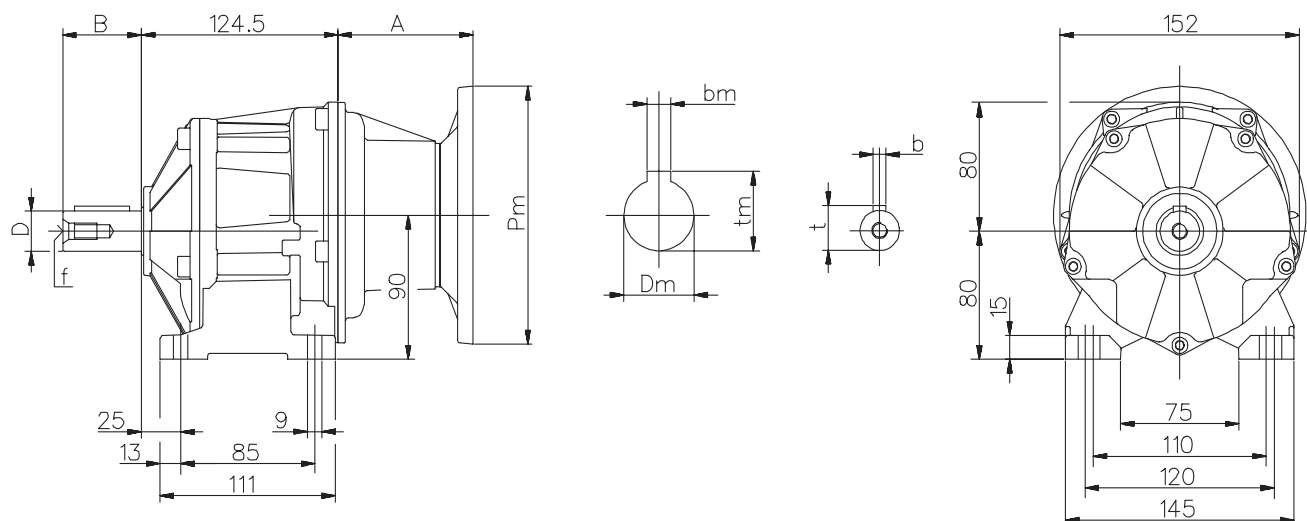

Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
25	50	8	28	M10
(19)	(40)	(6)	(21,5)	(M6)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
160	130	110	9
(140)	(115)	(95)	(9)

PAM	A	kg
063	55	5.8
071	55	5.9
080 - 090	86	6.1

- Peso senza motore (..) Solo su richiesta
- Weight without motor (..) Only on request
- Gewicht ohne Motor (..) Auf Wunsch
- Poids sans moteur (..) Seulement sur demande
- Peso sin motor (..) Sòlo bajo pedido


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.




A43

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

CH

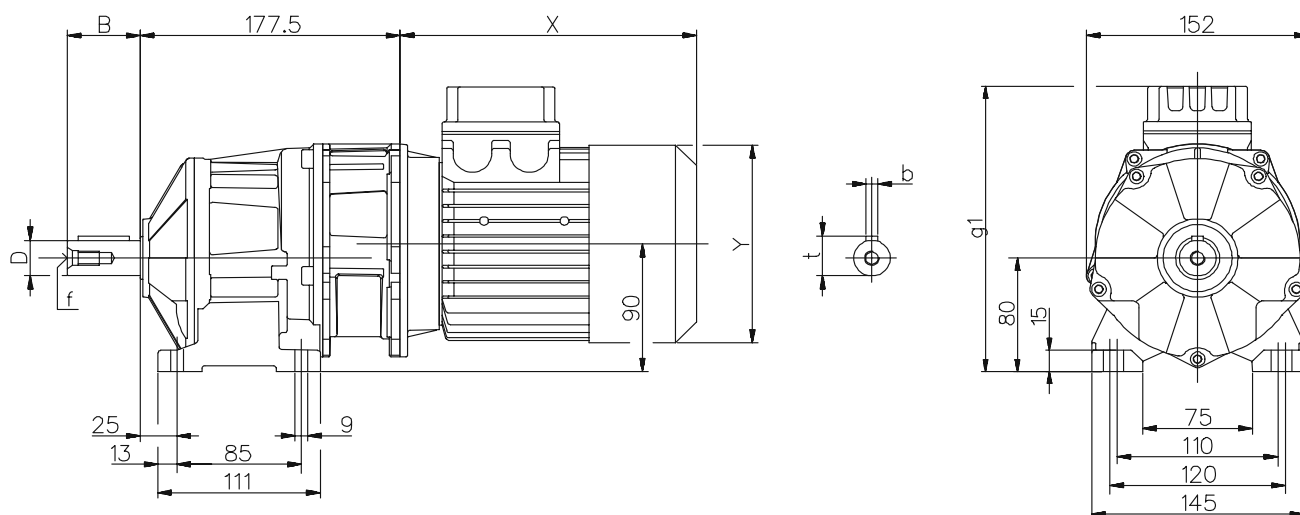

CH...F

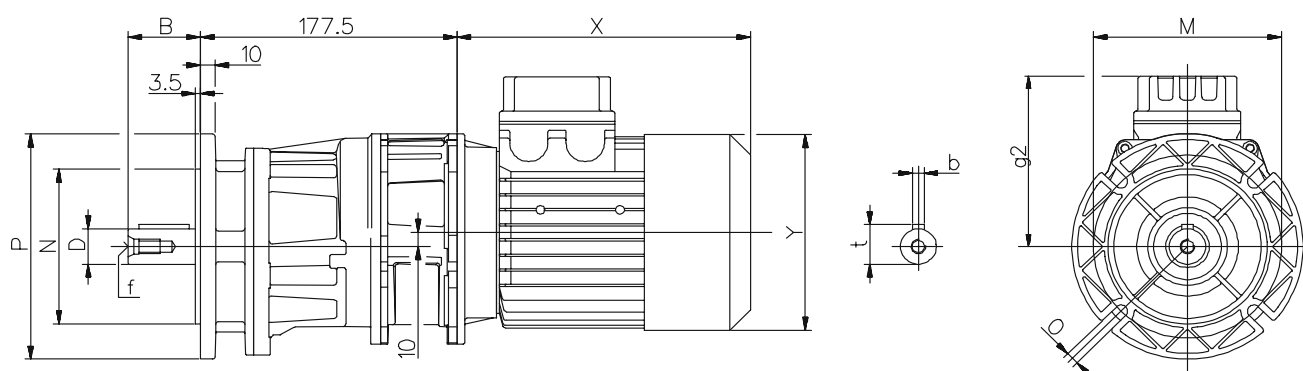



Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
25	50	8	28	M10
(19)	(40)	(6)	(21,5)	(M6)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
160	130	110	9
(140)	(115)	(95)	(9)

A43	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	188,7	108,7	178	120,9	9,4	188,7	108,7	237,5	120,9	10,7
071	200,5	120,5	204	138,9	11,3	200,5	120,5	269	138,9	13,2
080	102,5	131,5	221	157,9	15,3	102,5	131,5	294	157,9	18,4
090s	219,5	139,5	235	172,9	17,2	219,5	139,5	313	172,9	22,1
090l	219,5	139,5	255,5	172,9	19,7	219,5	139,5	333,5	172,9	24,6

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

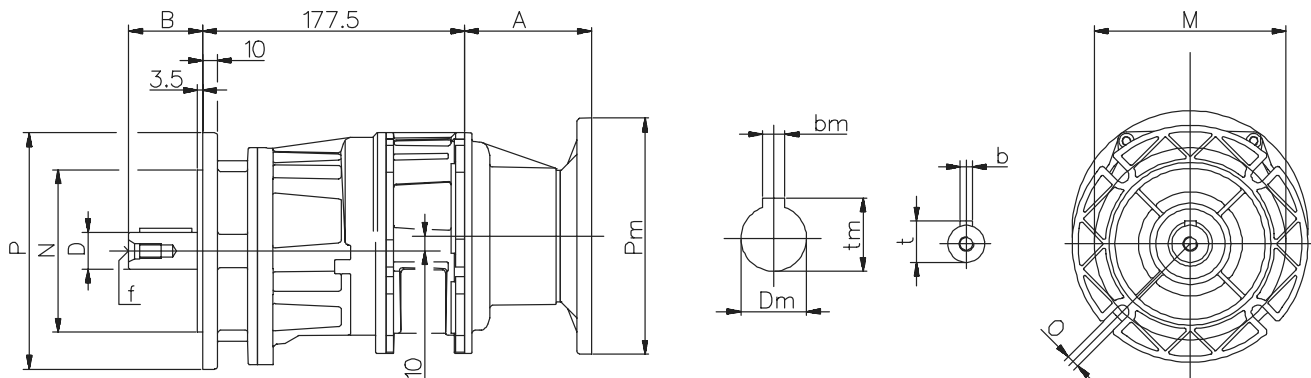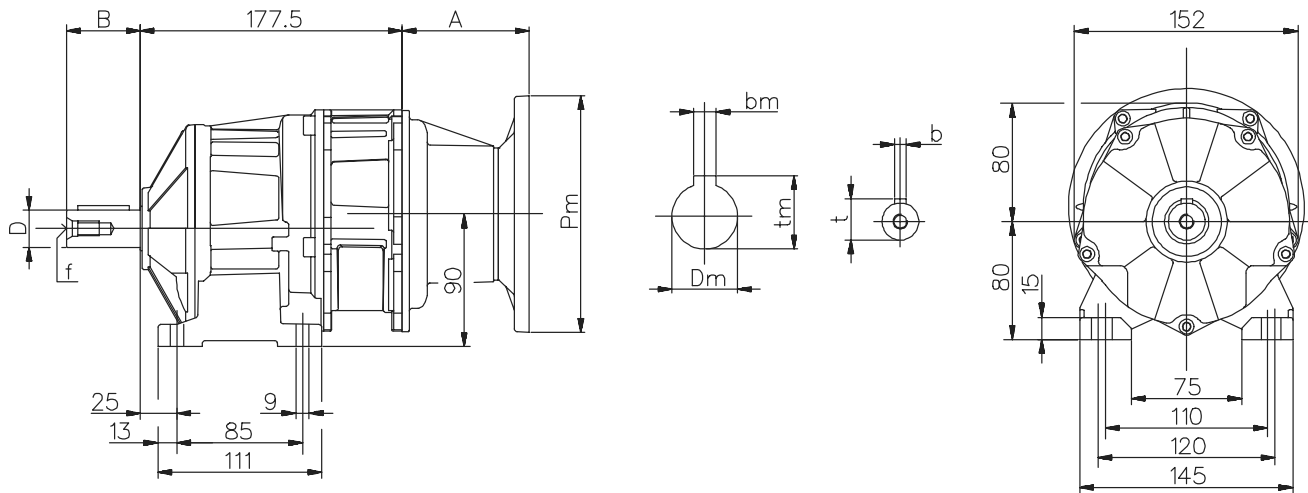

Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
25	50	8	28	M10
(19)	(40)	(6)	(21,5)	(M6)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
160	130	110	9
(140)	(115)	(95)	(9)

PAM	A	kg
063	55	6.8
071	55	6.9
080 - 090	86	7.1

- Peso senza motore (..) Solo su richiesta
- Weight without motor (..) Only on request
- Gewicht ohne Motor (..) Auf Wunsch
- Poids sans moteur (..) Seulement sur demande
- Peso sin motor (..) Sólo bajo pedido


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.




A51

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

CH

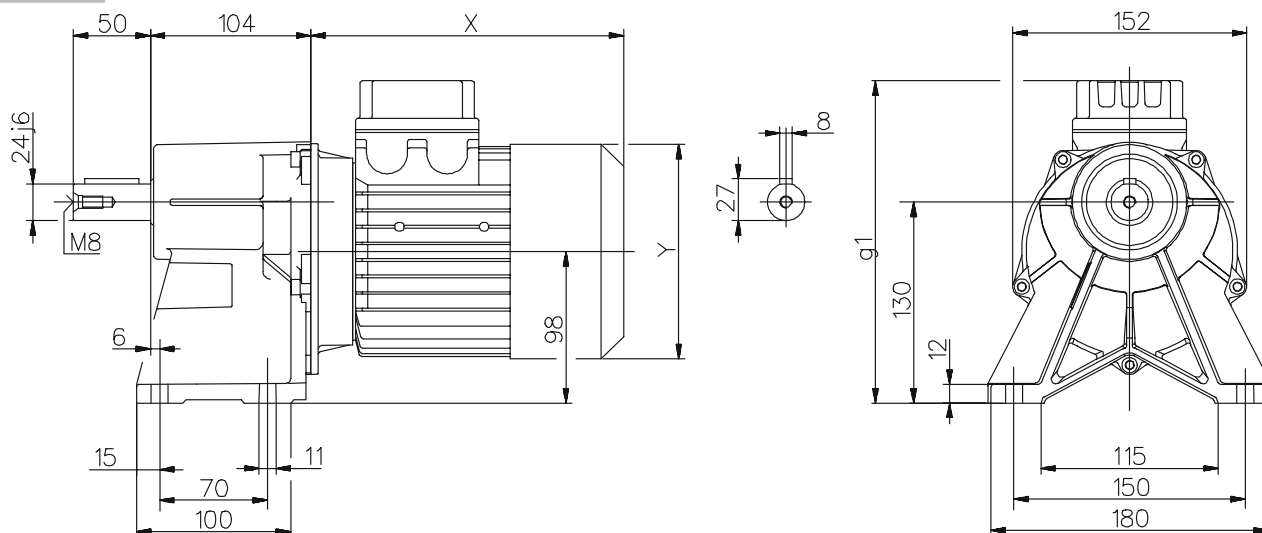



CH...F

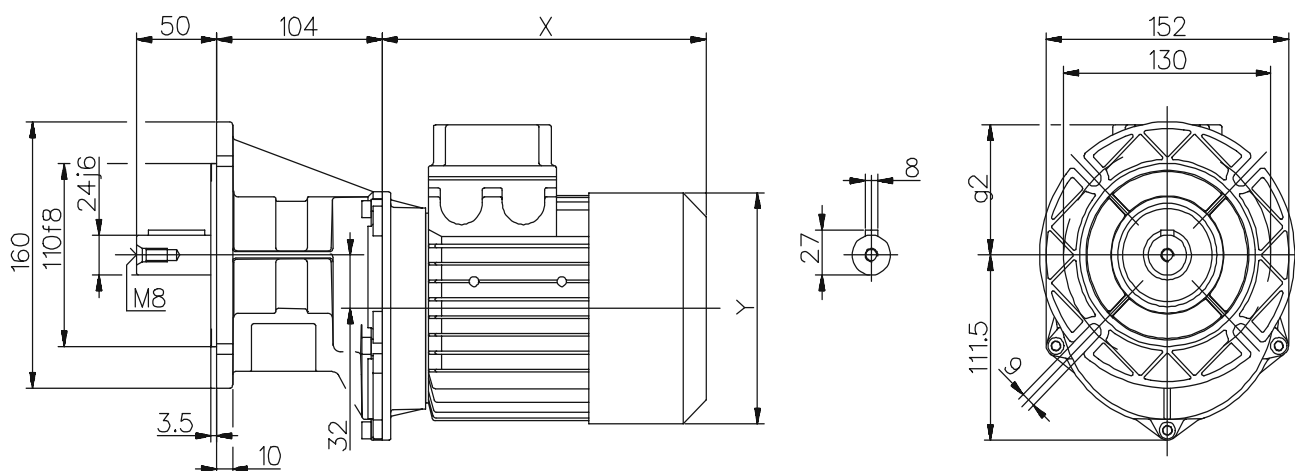

A51	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	196,7	66,7	178	120,9	6,4	196,7	66,7	237,5	120,9	7,7
071	208,5	78,5	204	138,9	8,3	208,5	78,5	269	138,9	10,2
080	219,5	89,5	221	157,9	12,3	219,5	89,5	294	157,9	15,4
090s	227,5	97,5	235	172,9	14,2	227,5	97,5	313	172,9	19,1
090l	227,5	97,5	255,5	172,9	16,7	227,5	97,5	333,5	172,9	21,6

(..) Solo su richiesta
 (..) Only on request
 (..) Auf Wunsch
 (..) Seulement sur demande
 (..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
 - Weight with motor
 - Gewicht mit Motor
 - Poids avec moteur
 - Peso con motor

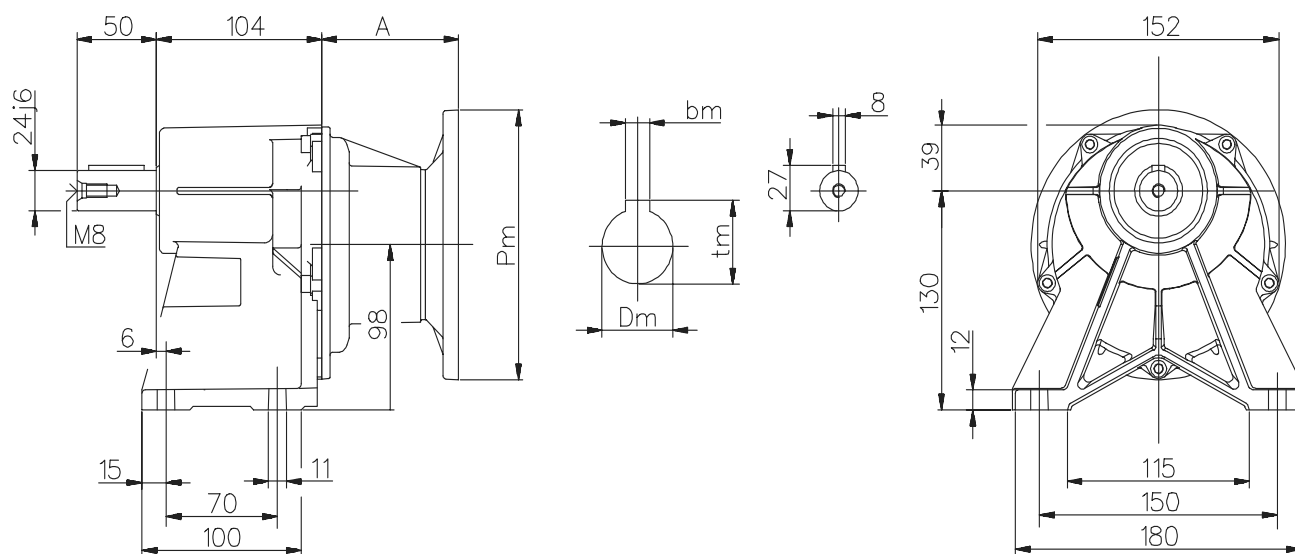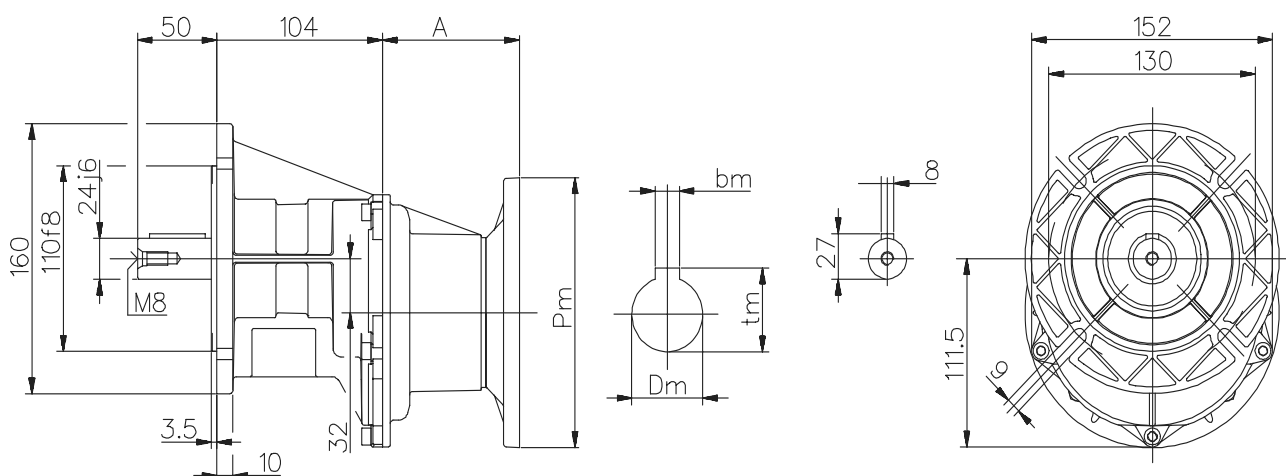H

H...F


PAM	A	kg
063	55	4.4
071	55	4.5
080 - 090	86	4.7

- Peso senza motore
- Weight without motor
- Gewicht ohne Motor
- Poids sans moteur
- Peso sin motor


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.




A52

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

CH

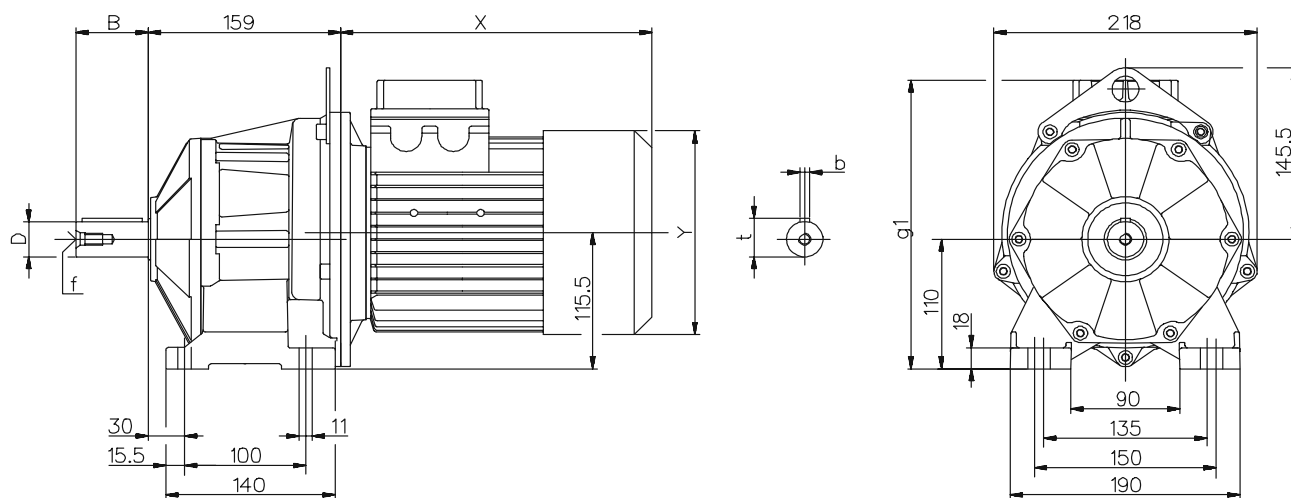

CH...F

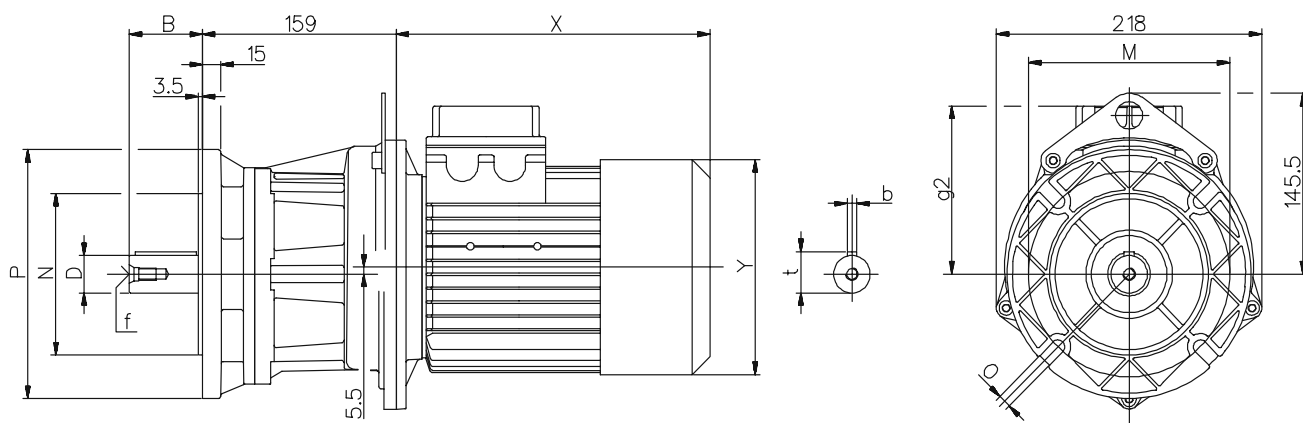



Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
30	60	8	33	M10
(35)	(70)	(10)	(38)	(M12)
(24)	(50)	(8)	(27)	(M8)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
200	165	130	11
(160)	(130)	(110)	(11)
-	-	-	-

A52	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
080	237	127	221	157,9	18,3	237	127	294	157,9	21,4
090s	245	135	235	172,9	20,2	245	135	313	172,9	25,1
090l	245	135	255,5	172,9	22,7	245	135	333,5	172,9	27,6
100	254	144	289,5	190,9	27,3	254	144	371	190,9	32,2
112	265	155	302,5	210,4	37,6	265	155	398	210,4	45,9

(..) Solo su richiesta
 (..) Only on request
 (..) Auf Wunsch
 (..) Seulement sur demande
 (..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
 - Weight with motor
 - Gewicht mit Motor
 - Poids avec moteur
 - Peso con motor

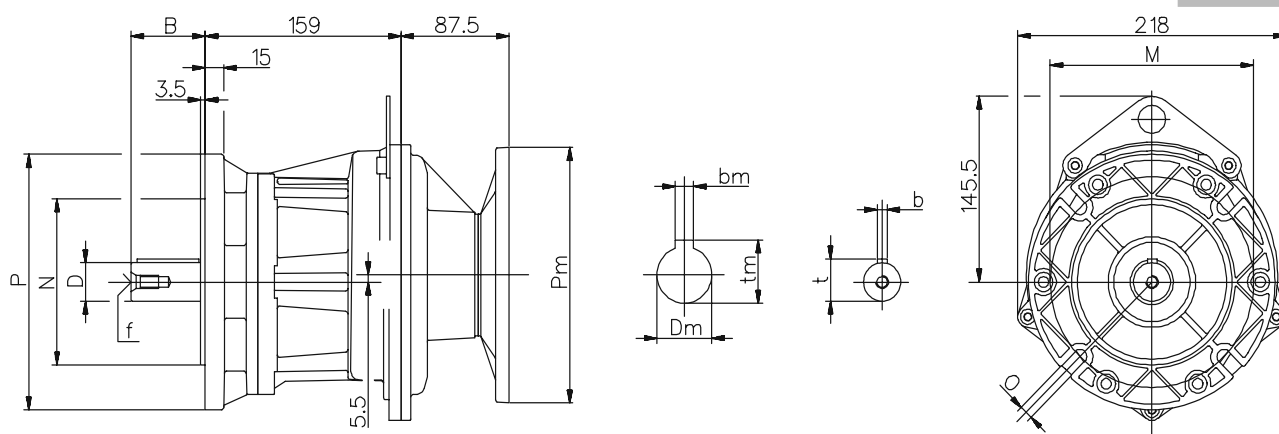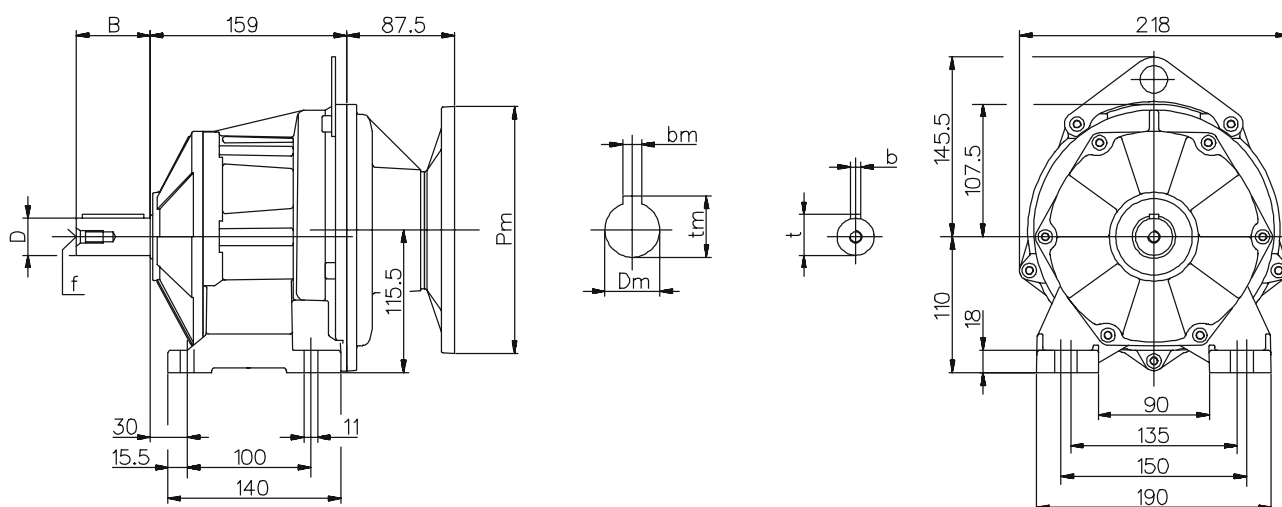

Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
30	60	8	33	M10
(35)	(70)	(10)	(38)	(M12)
(24)	(50)	(8)	(27)	(M8)

PAM	~ kg
080 - 090	10,6
100 - 112	18,2

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
200	165	130	11
(160)	(130)	(110)	(11)
-	-	-	-

- Peso senza motore
- Weight without motor
- Gewicht ohne Motor
- Poids sans moteur
- Peso sin motor
- (..) Solo su richiesta
- (..) Only on request
- (..) Auf Wunsch
- (..) Seulement sur demande
- (..) Sólo bajo pedido


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.




A53

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombres / Dimensiones

CH

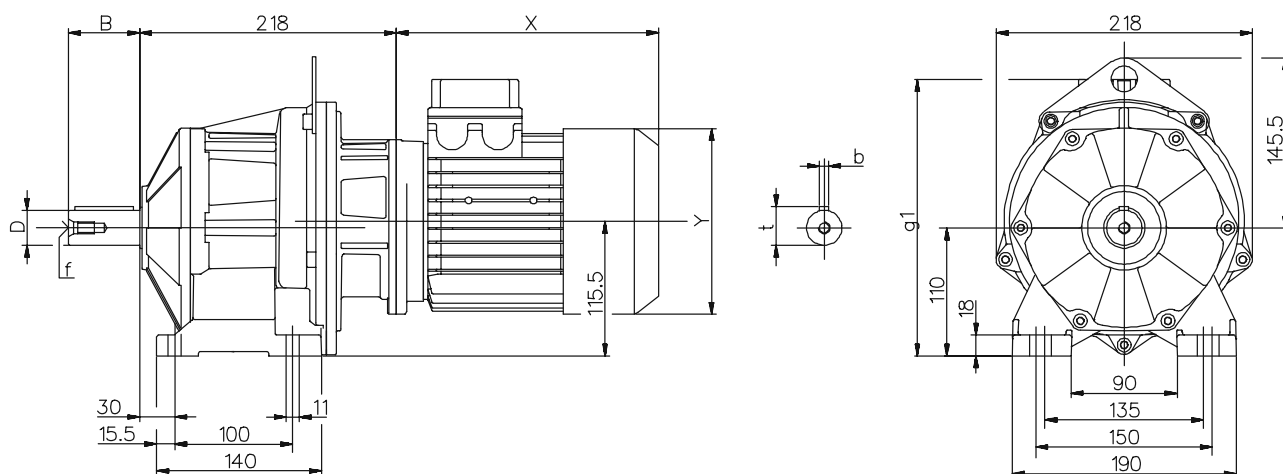

CH...F

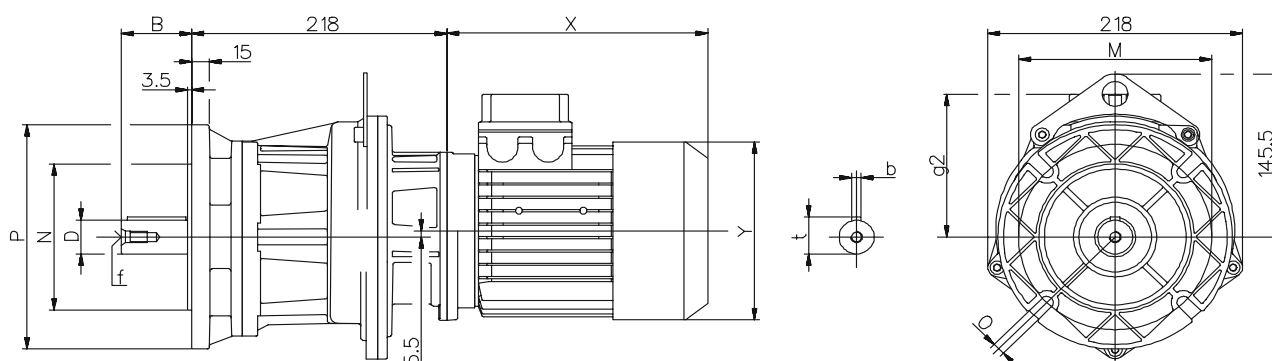

Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
30	60	8	33	M10
(35)	(70)	(10)	(38)	(M12)
(24)	(50)	(8)	(27)	(M8)


Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
200	165	130	11
(160)	(130)	(110)	(11)
-	-	-	-

A53	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	214,2	104,2	178	120,9	13,7	214,2	104,2	237,5	120,9	15
071	226	116	204	138,9	15,6	226	116	269	138,9	17,5
080	237	127	221	157,9	19,6	237	127	294	157,9	22,7
090s	245	135	235	172,9	21,5	245	135	313	172,9	26,4
090l	245	135	255,5	172,9	24	245	135	333,5	172,9	28,9


(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

H

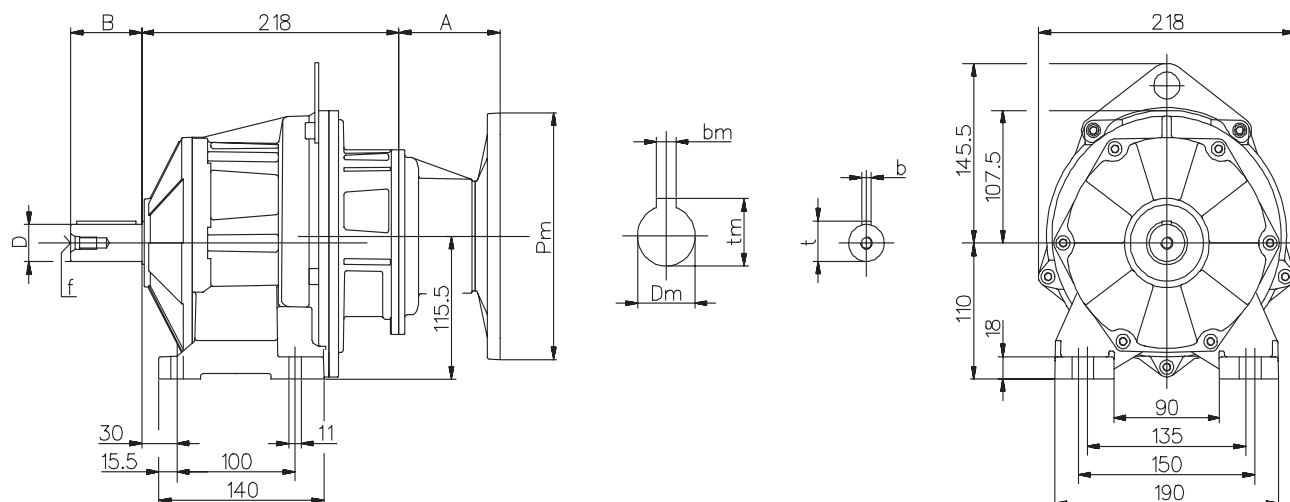

H...F

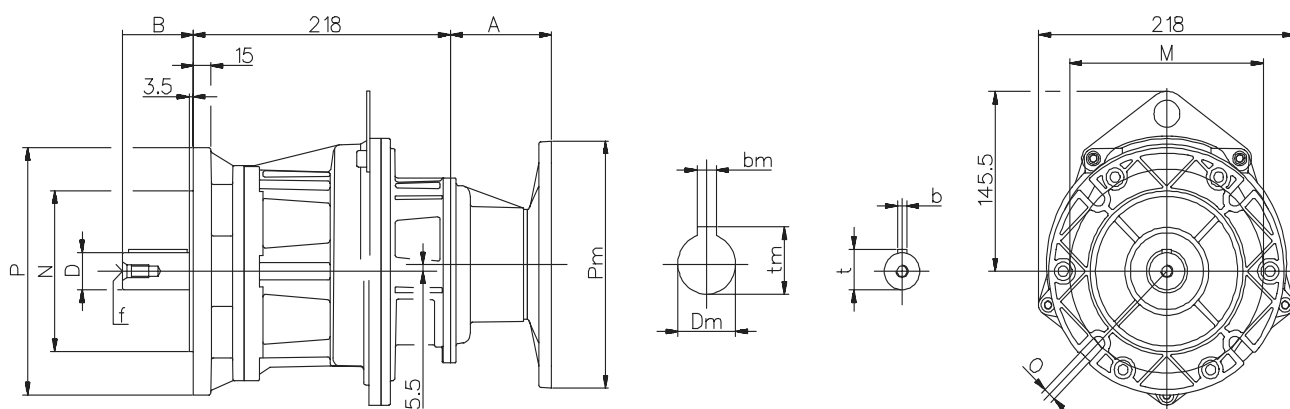

Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
30	60	8	33	M10
(35)	(70)	(10)	(38)	(M12)
(24)	(50)	(8)	(27)	(M8)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
200	165	130	11
(160)	(130)	(110)	(11)
-	-	-	-

PAM	A	kg
063	55	11.6
071	55	11.7
080 - 090	86	11.9

- Peso senza motore (...)
- Weight without motor (...)
- Gewicht ohne Motor (...)
- Poids sans moteur (...)
- Peso sin motor (...)

- Solo su richiesta (...)
- Only on request (...)
- Auf Wunsch (...)
- Seulement sur demande (...)
- Sòlo bajo pedido (...)


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.




A61

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

CH

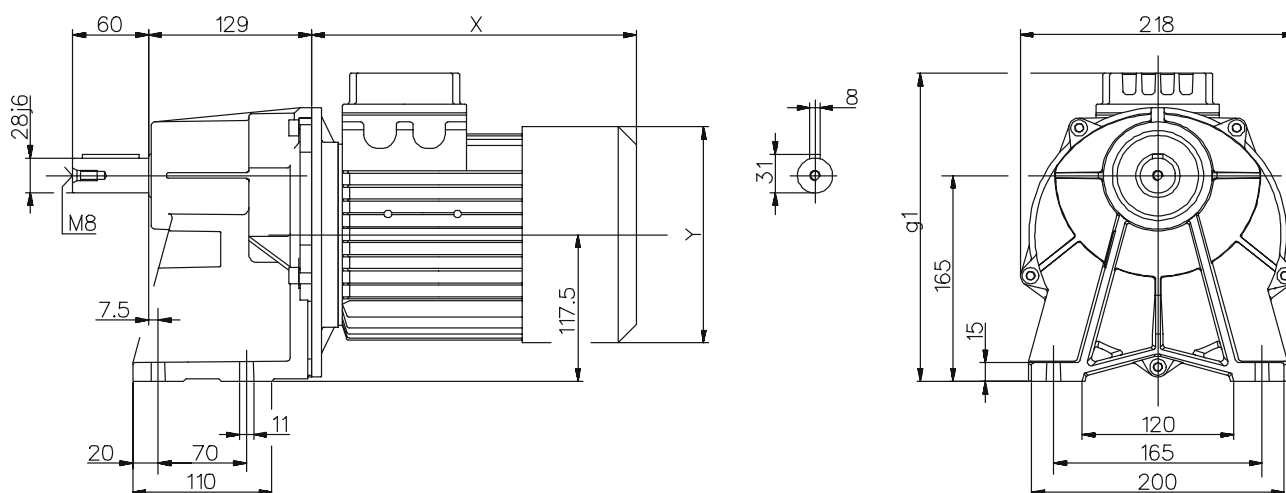



CH...F

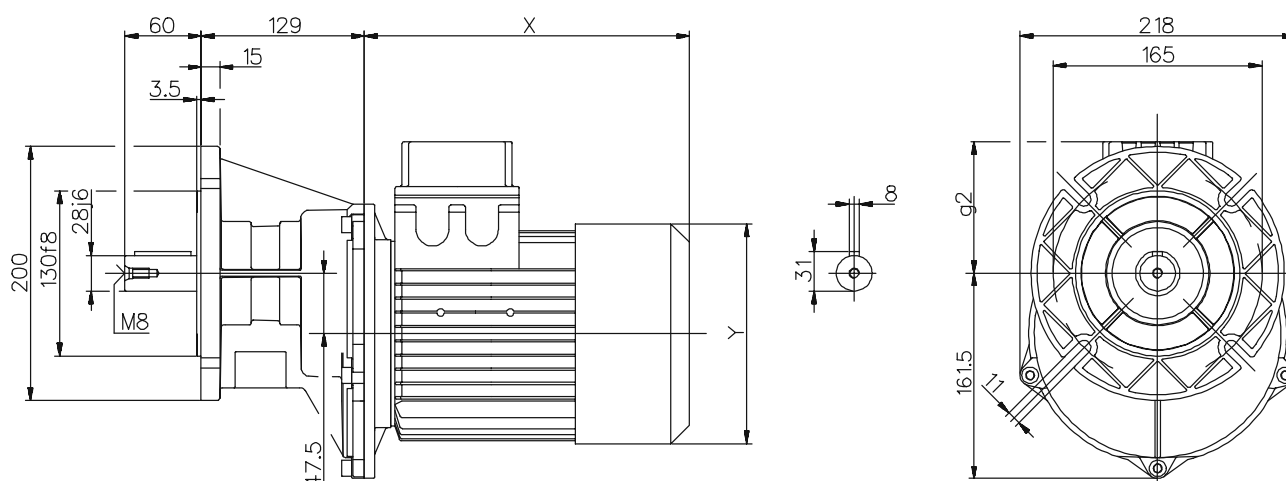

A61	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
080	239	169	221	157,9	14,9	239	169	294	157,9	18
090s	247	177	235	172,9	16,8	247	177	313	172,9	21,7
090l	247	177	255,5	172,9	19,3	247	177	333,5	172,9	24,2
100	256	186	289,5	190,9	23,9	256	186	371	190,9	28,8
112	267	197	302,5	210,4	34,2	267	197	398	210,4	42,5

(..) Solo su richiesta
 (..) Only on request
 (..) Auf Wunsch
 (..) Seulement sur demande
 (..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
 - Weight with motor
 - Gewicht mit Motor
 - Poids avec moteur
 - Peso con motor

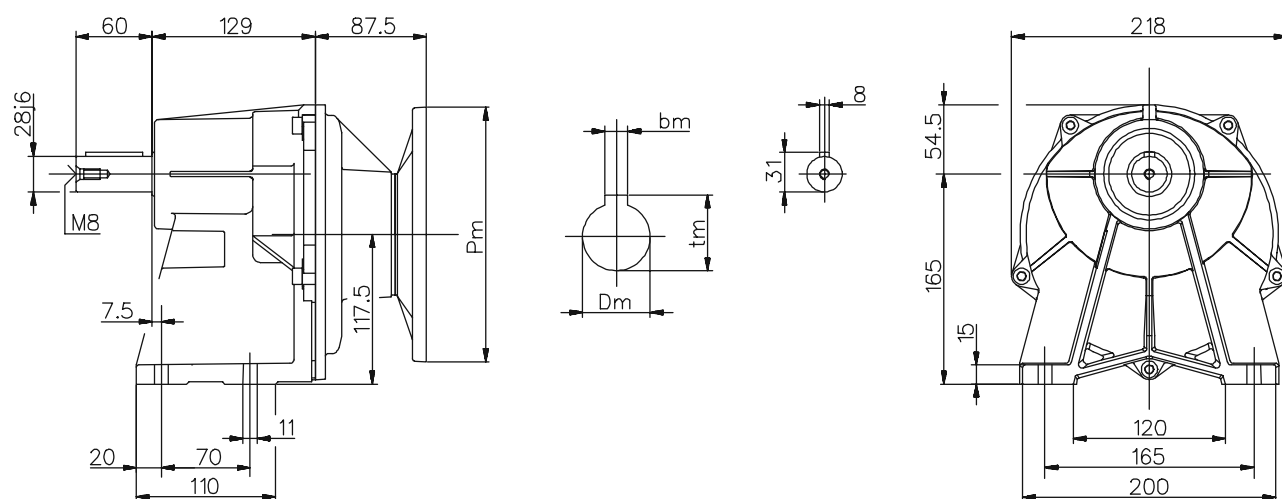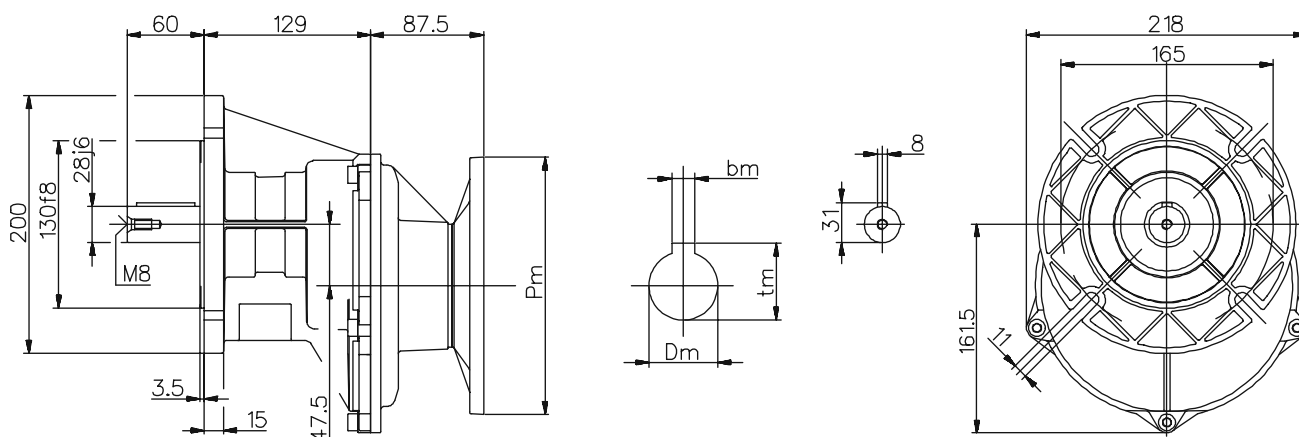H

H...F


PAM	~ kg
080 - 090	7,2
100 - 112	7,6

- Peso senza motore
- Weight without motor
- Gewicht ohne Motor
- Poids sans moteur
- Peso sin motor


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.




A62

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

CH

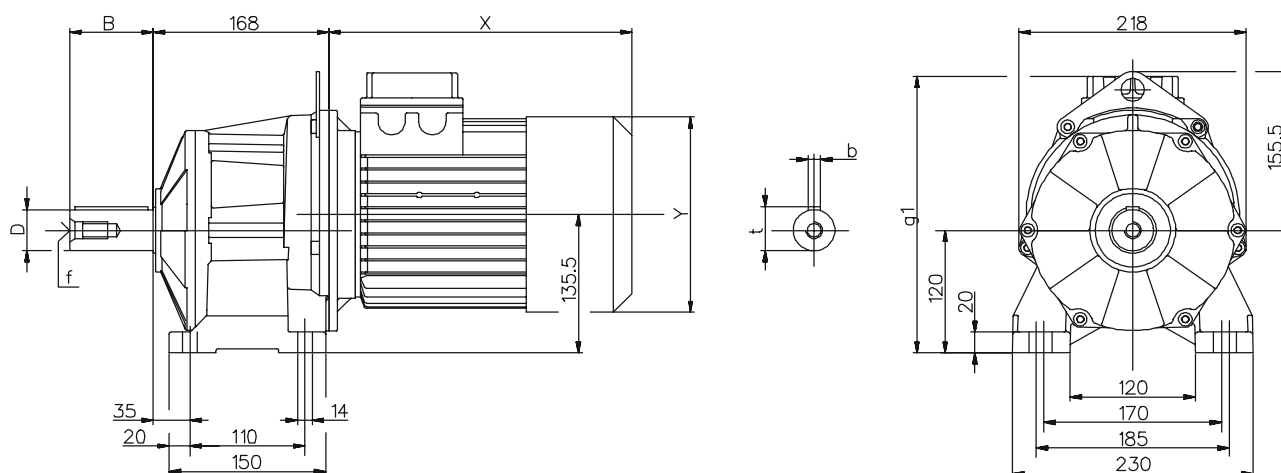

CH...F

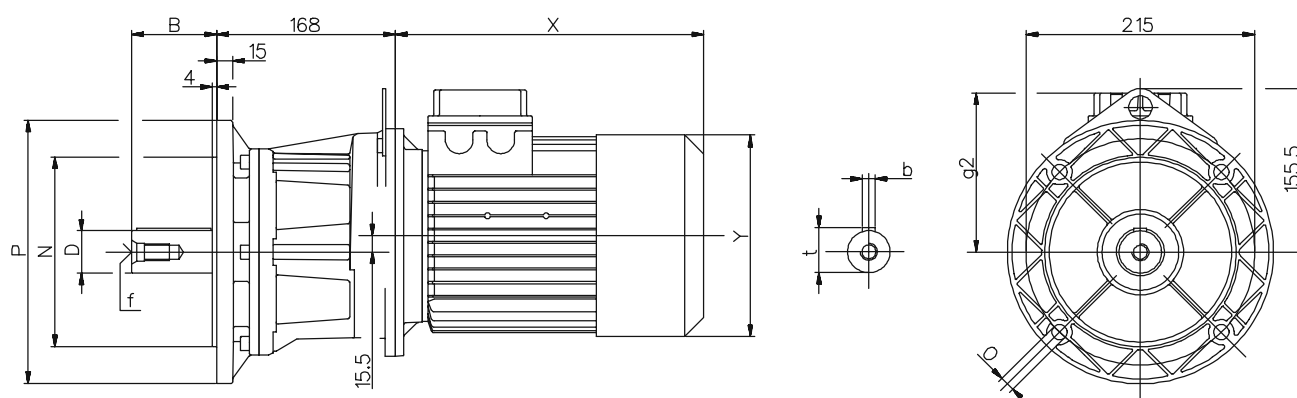



Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
40	80	12	43	M16
(28)	(60)	(8)	(31)	(M10)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
250	215	180	14
(200)	(165)	(130)	(14)

A62	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
080	257	137	221	157,9	20,9	257	137	294	157,9	24
090s	265	145	235	172,9	22,8	265	145	313	172,9	27,7
090l	265	145	255,5	172,9	25,3	265	145	333,5	172,9	30,2
100	274	154	289,5	190,9	29,9	274	154	371	190,9	34,8
112	285	165	302,5	210,4	40,2	285	165	398	210,4	48,5

(..) Solo su richiesta
 (..) Only on request
 (..) Auf Wunsch
 (..) Seulement sur demande
 (..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
 - Weight with motor
 - Gewicht mit Motor
 - Poids avec moteur
 - Peso con motor

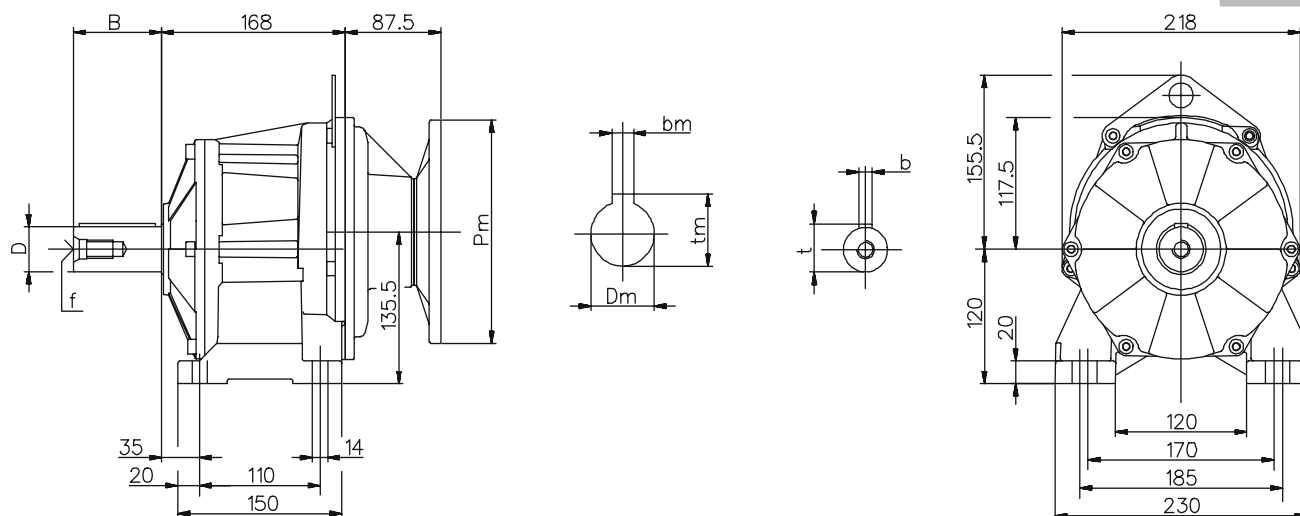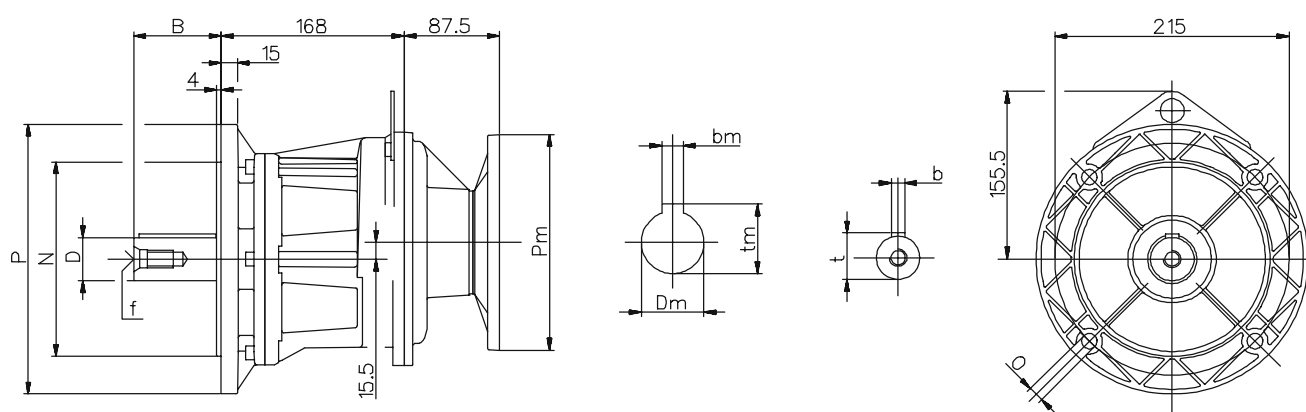H

H...F


Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
40	80	12	43	M16
(28)	(60)	(8)	(31)	(M10)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
250	215	180	14
(200)	(165)	(130)	(14)

PAM	~ kg
080 - 090	13
100 - 112	16,5

- Peso senza motore (...)
- Weight without motor (...)
- Gewicht ohne Motor (...)
- Poids sans moteur (...)
- Peso sin motor (...)

(..) Solo su richiesta

(..) Only on request

(..) Auf Wunsch

(..) Seulement sur demande

(..) Sólo bajo pedido


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.




A63

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

CH

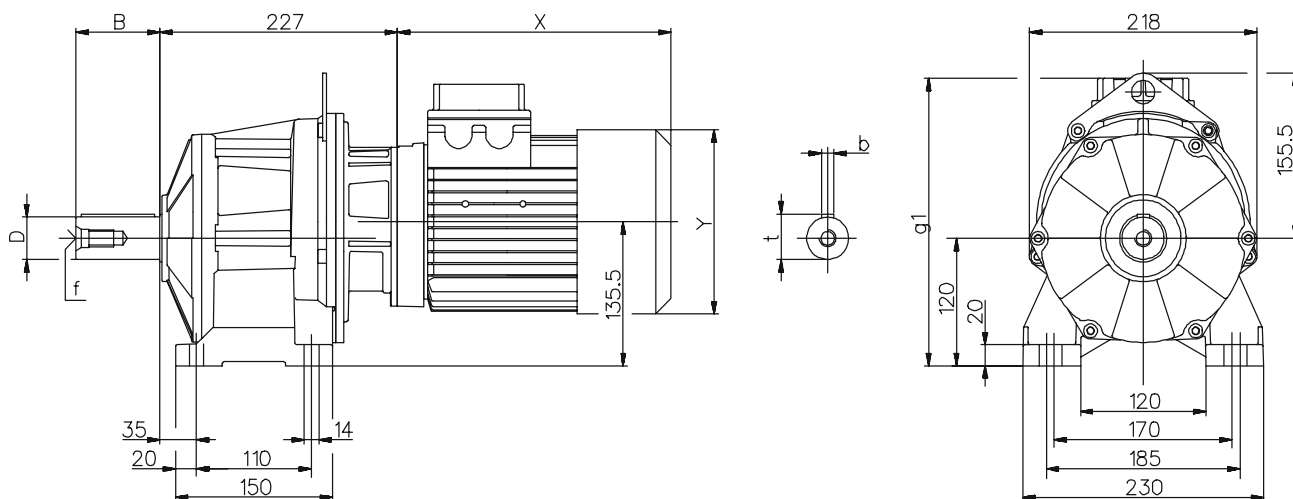

CH...F

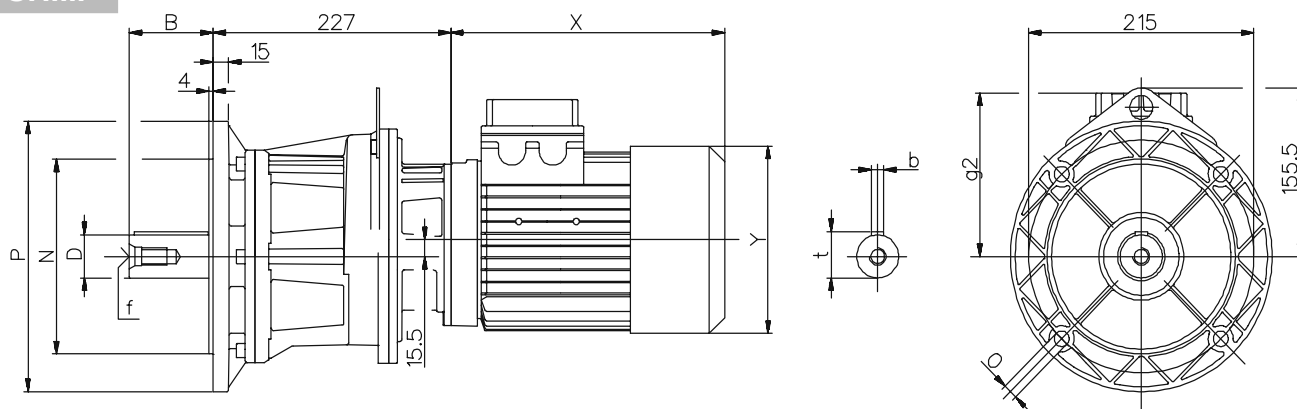



Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
40	80	12	43	M16
(28)	(60)	(8)	(31)	(M10)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
250	215	180	14
(200)	(165)	(130)	(14)

A63	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	234,2	114,2	178	120,9	16,7	234,2	114,2	237,5	120,9	18
071	246	126	204	138,9	18,6	246	126	269	138,9	20,5
080	257	137	221	157,9	22,6	257	137	294	157,9	25,7
090s	265	145	235	172,9	24,5	265	145	313	172,9	29,4
090l	265	145	255,5	172,9	27	265	145	333,5	172,9	31,9

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

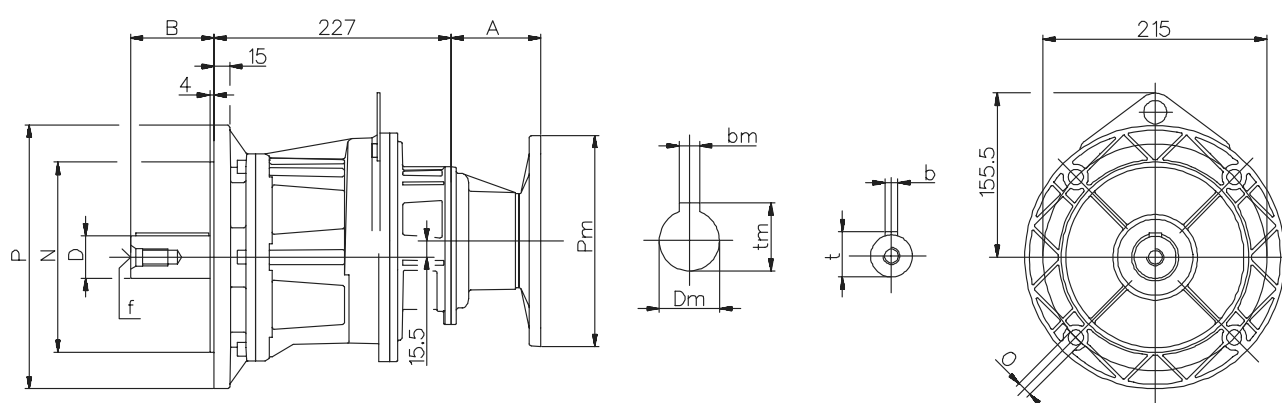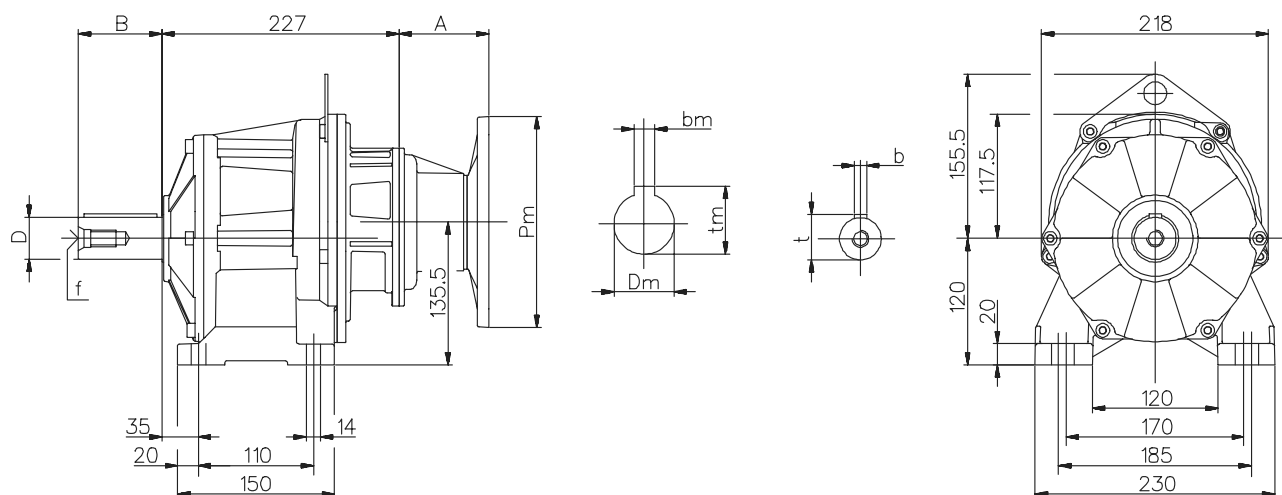

Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
40	80	12	43	M16
(28)	(60)	(8)	(31)	(M10)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
250	215	180	14
(200)	(165)	(130)	(14)

PAM	A	kg
063	55	14.6
071	55	14.7
080 - 090	86	15.3

- Peso senza motore (..) Solo su richiesta
- Weight without motor (..) Only on request
- Gewicht ohne Motor (..) Auf Wunsch
- Poids sans moteur (..) Seulement sur demande
- Peso sin motor (..) Sólo bajo pedido


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.



IH...


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombres / Dimensiones

A41 - A51 - A61

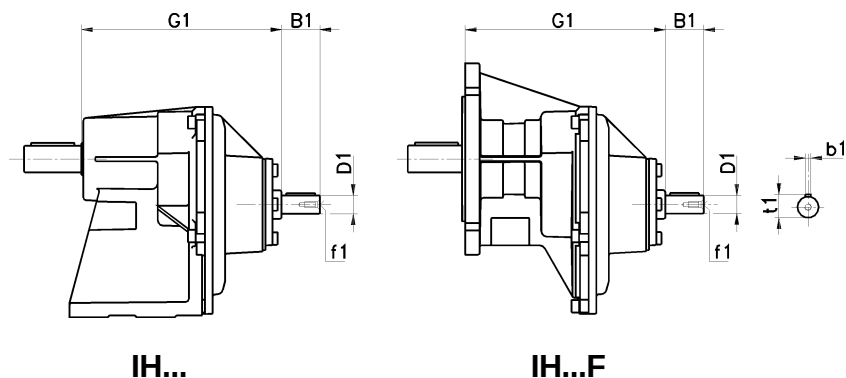

	G1	D1	B1	b1	f1	t1
A41	176	16 j6	40	5	M6	18
A51	184,5	16 j6	40	5	M6	18
A61	209	19 j6	40	6	M6	21,5

A32 - A42 - A52 - A62

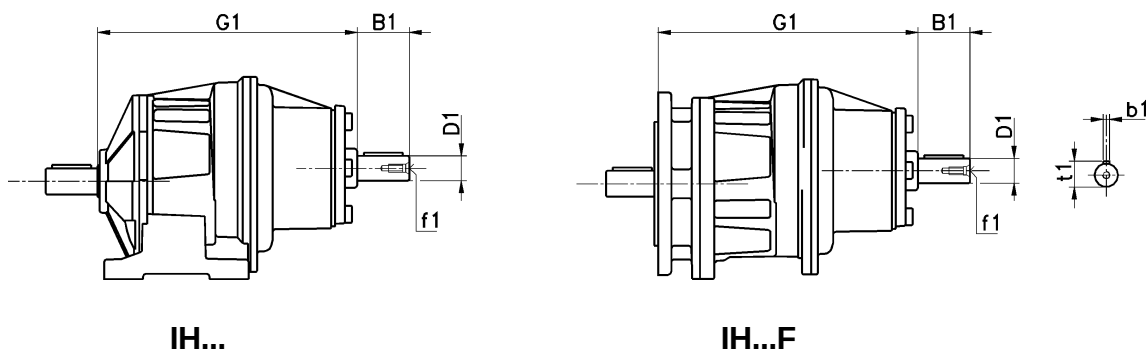

	G1	D1	B1	b1	f1	t1
A32	198	16 j6	40	5	M6	18
A42	205	16 j6	40	5	M6	18
A52	239	19 j6	40	6	M6	21,5
A62	248	19 j6	40	6	M6	21,5




Per le dimensioni non contemplate fare riferimento al dimensionale CH/H della grandezza relativa.

For the missing dimensions, please consider the drawing of relevant CH/H size.

Die nicht angegebenen Maße sind der Maßzeichnung des CH/H der entsprechenden Größe zu entnehmen.

Pour les dimensions non spécifiées, nous vous prions de vous référer au dessin CH/H dans la taille désirée.

Para las cotas no contempladas hacer referencia a las dimensiones CH/H de los tamaños correspondientes.

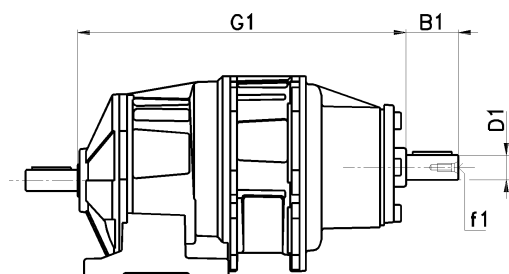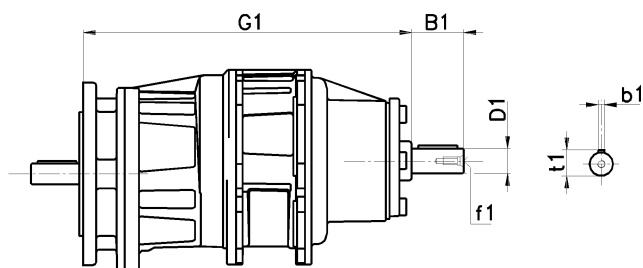
A33 - A43 - A53 - A63

IH...

IH...F

	G1	D1	B1	b1	f1	t1
A33	251	16 j6	40	5	M6	18
A43	258	16 j6	40	5	M6	18
A53	299	16 j6	40	5	M6	18
A63	308	16 j6	40	5	M6	18


Per le dimensioni non contemplate fare riferimento al dimensionale CH/H della grandezza relativa.

For the missing dimensions, please consider the drawing of relevant CH/H size.

Die nicht angegebenen Maße sind der Maßzeichnung des CH/H der entsprechenden Größe zu entnehmen.


Pour les dimensions non spécifiées, nous vous prions de vous référer au dessin CH/H dans la taille désirée.

Para las cotas no contempladas hacer referencia a las dimensiones CH/H de los tamaños correspondientes.




032/..3


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

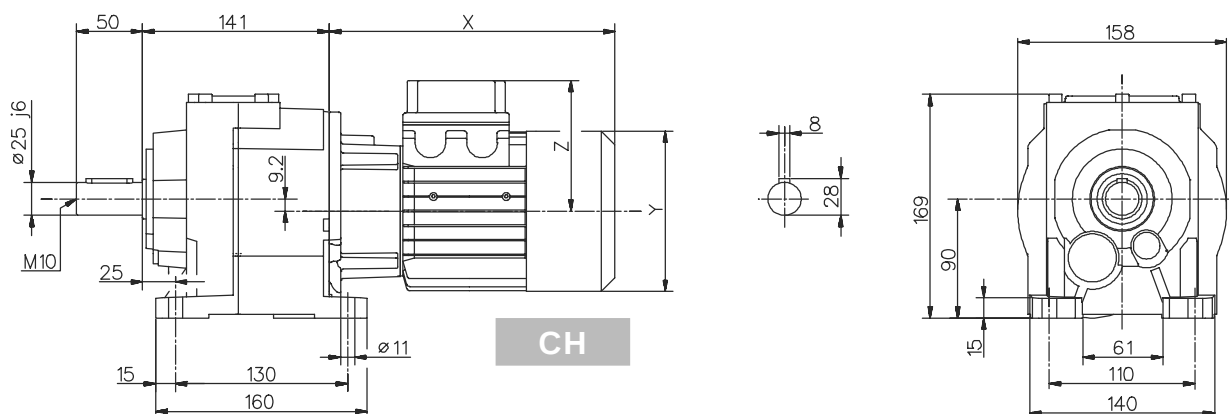


CH

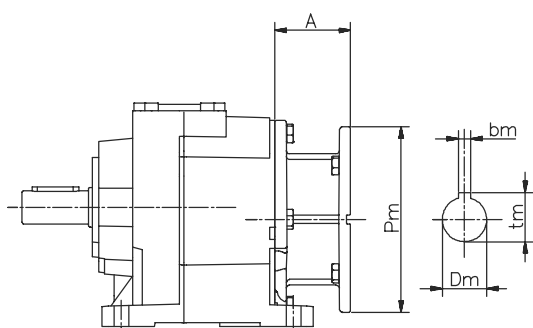


H

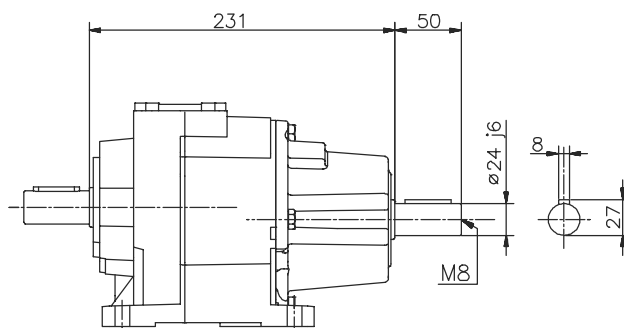

IH

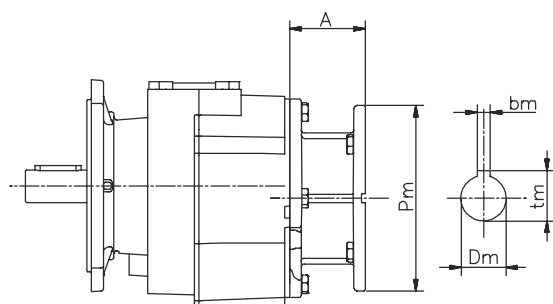

H...F FA-FB-FC

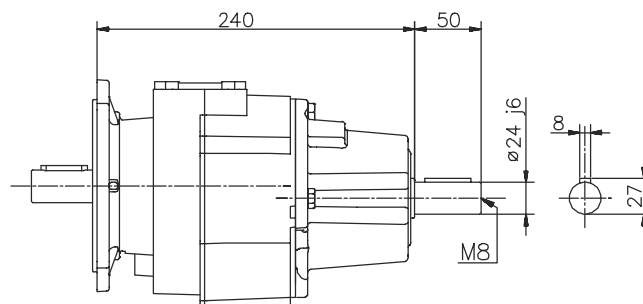

IH...F FA-FB-FC

030	IH	PAM		Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal				Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor Moteur frein / Motor-freno			
	~Kg	A	~Kg	X	Y	Z	~Kg	X	Y	Z	~Kg
063	12.2	57	9.1	214	121	99	12.6	273	121	99	14.1
071		69	9.5	240	139	111	13.5	305	139	111	15.7
080		90	10.1	268	158	122	18.2	341	158	122	21.7
090s		90	10.1	295	173	130	22.1	373	173	130	27.6
090l		90	10.1	320	173	130	24.1	398	173	130	29.6
100		105	14.4	333	191	139	29.6	415	191	139	35.1
112		105	14.4	352	211	150	41.1	448	211	150	50.8




Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.


Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.

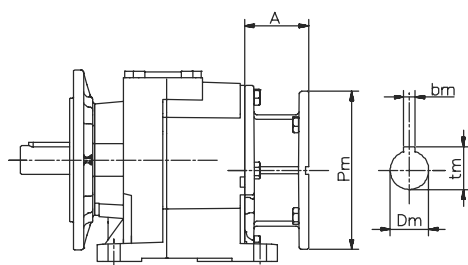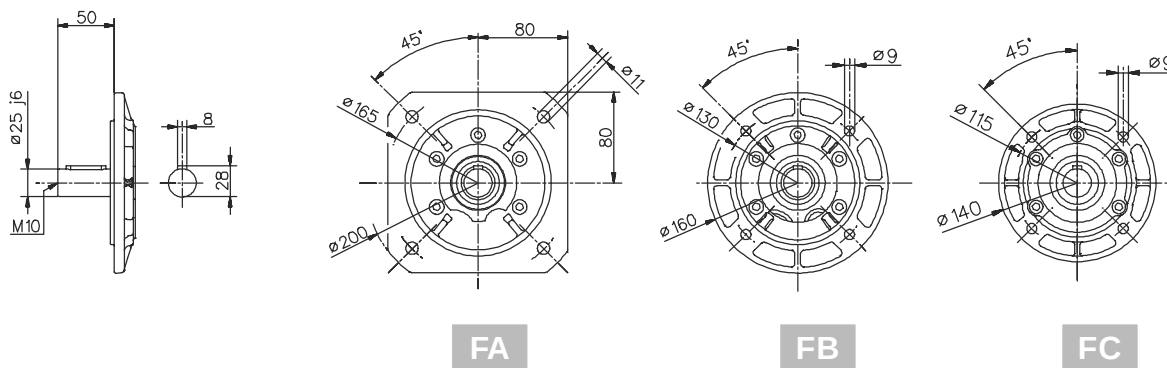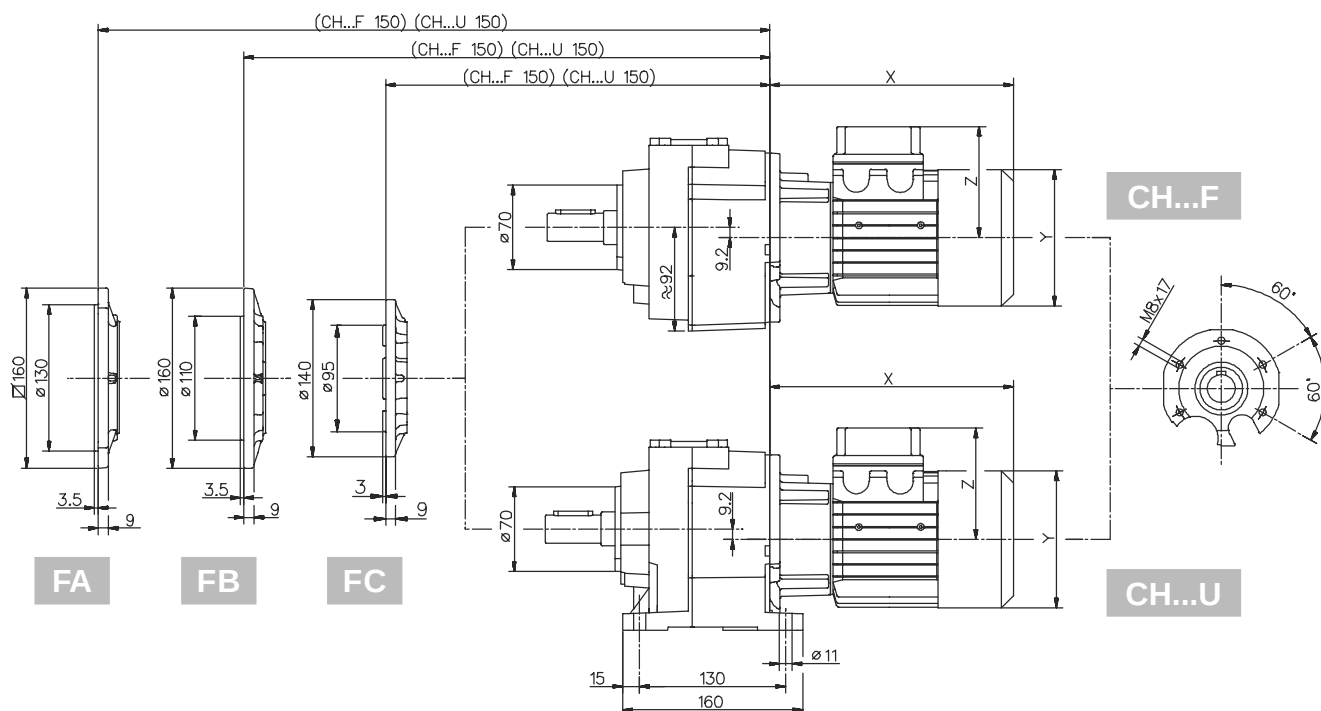

H...U FA-FB-FC

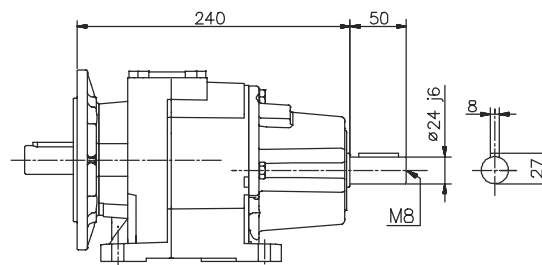


IH...U FA-FB-FC





041


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

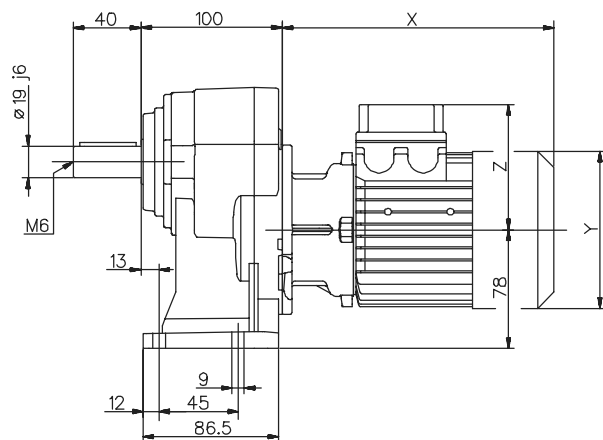

CH


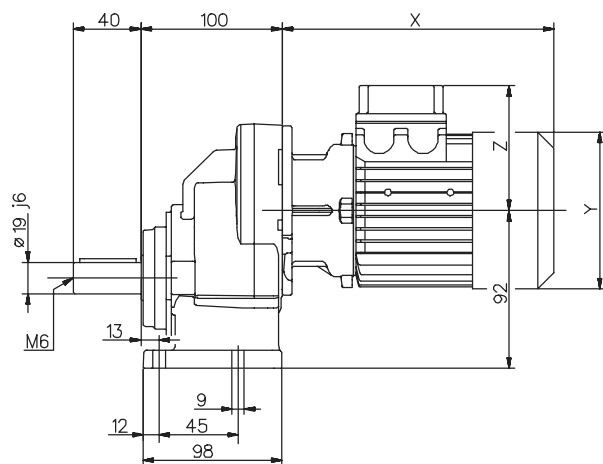
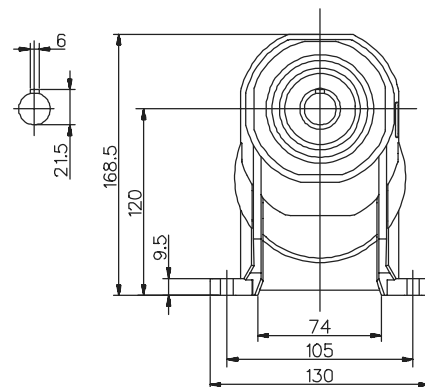





CH...M

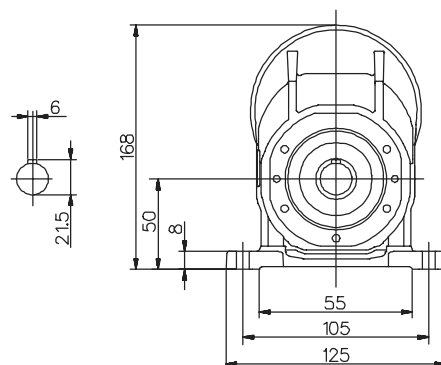



041	IH	PAM		Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal				Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor Moteur frein / Motor-freno			
	~Kg	A	~Kg	X	Y	Z	~Kg	X	Y	Z	~Kg
071	7.9	69	5.2	240	139	111	9.2	305	139	111	11.4
080		90	5.8	268	158	122	13.9	341	158	122	17.4
090s		90	5.8	295	173	130	17.8	373	173	130	23.3
090l		90	5.8	320	173	130	19.8	398	173	130	25.3


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.
 For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.
 Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.
 Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.
 Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.

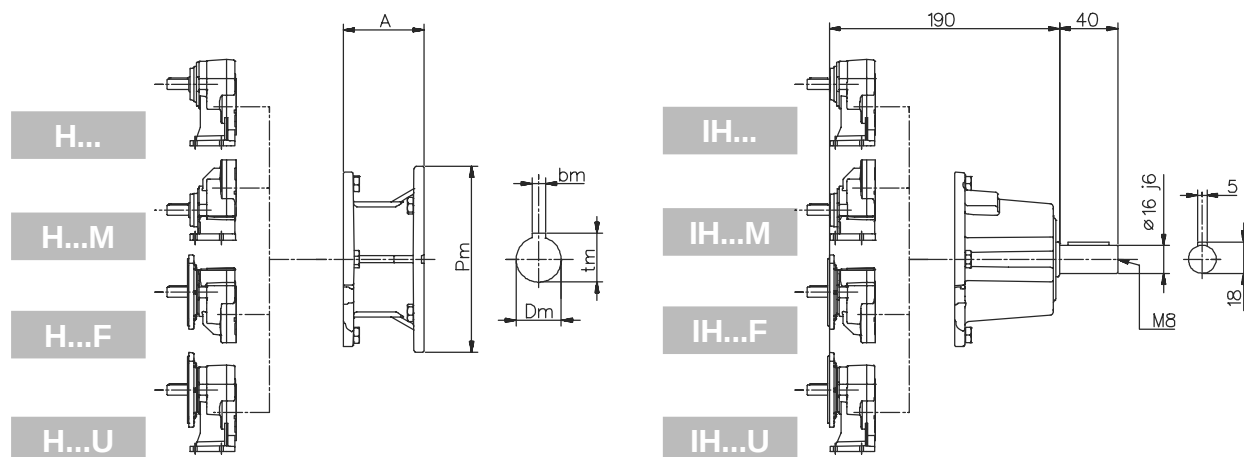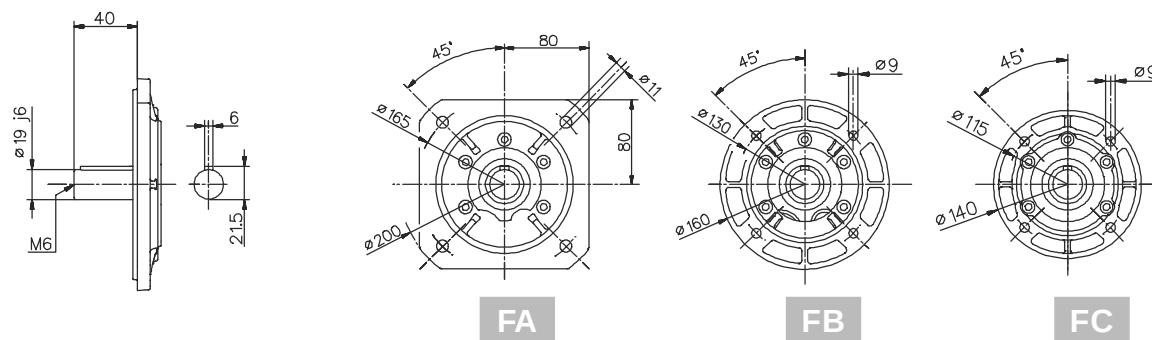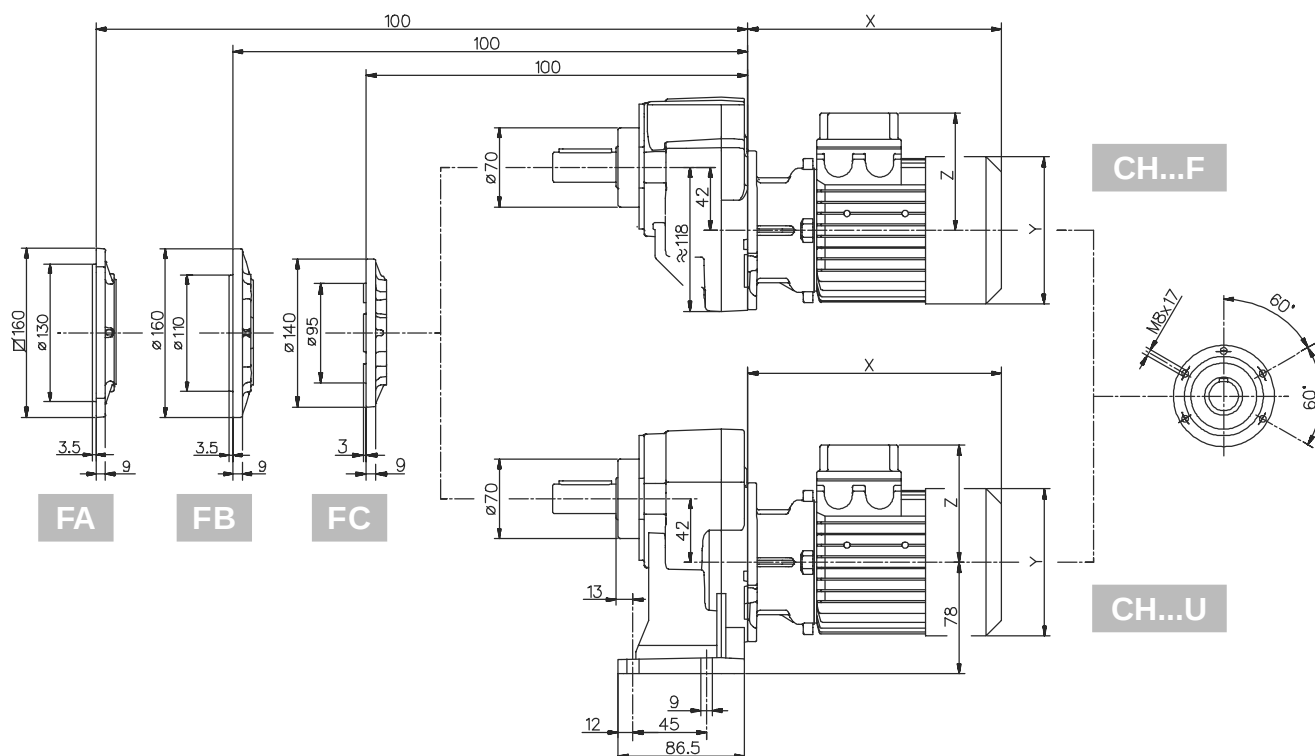

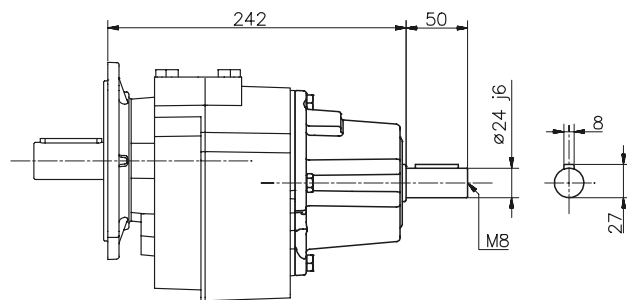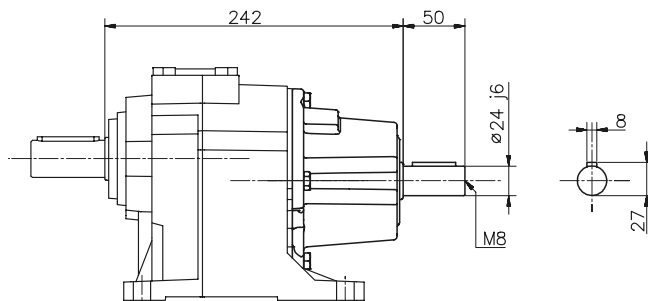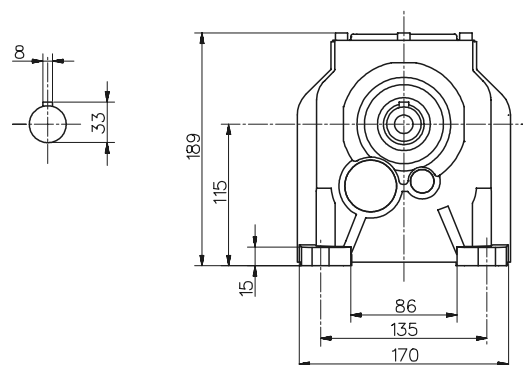


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.
For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.
Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.
Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.
Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.

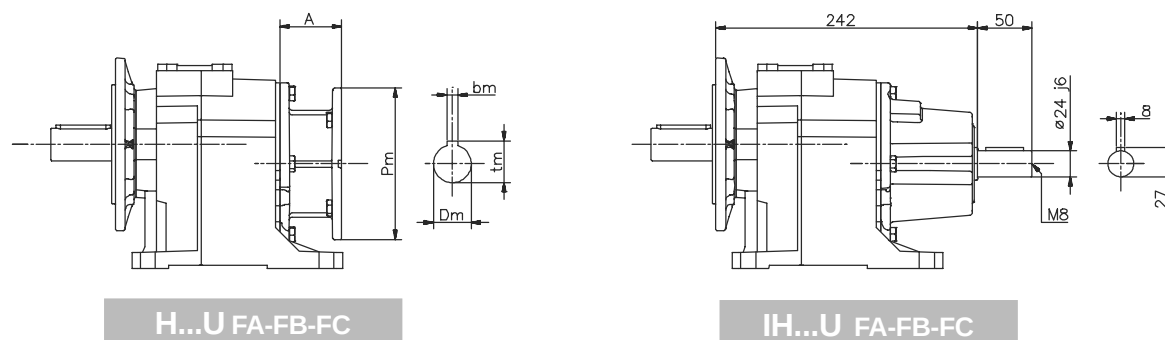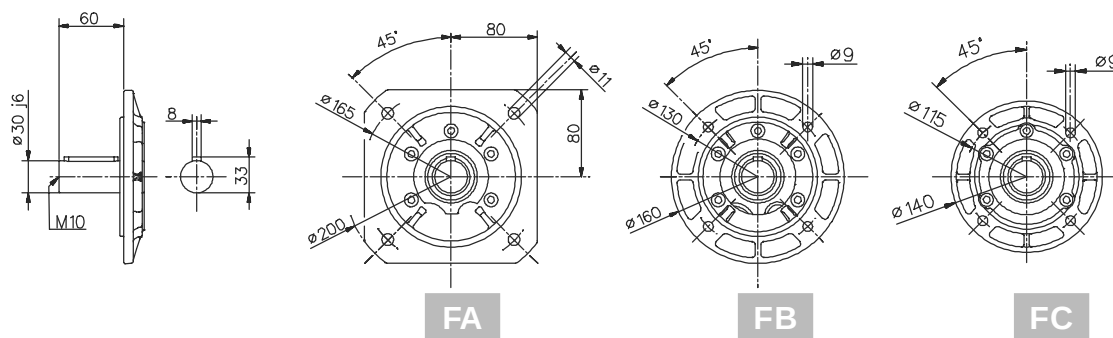




051

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

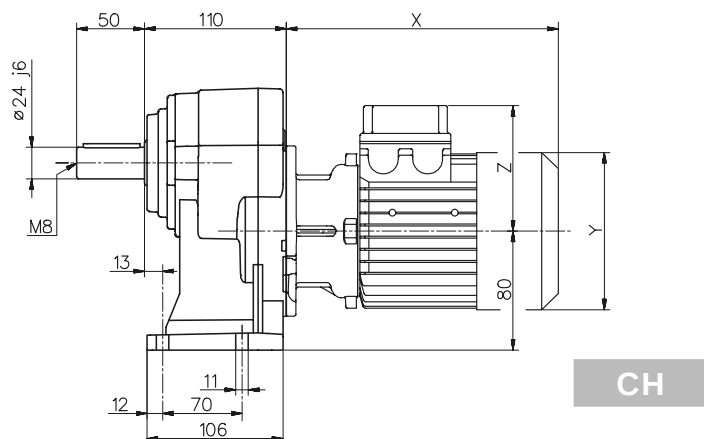




CH

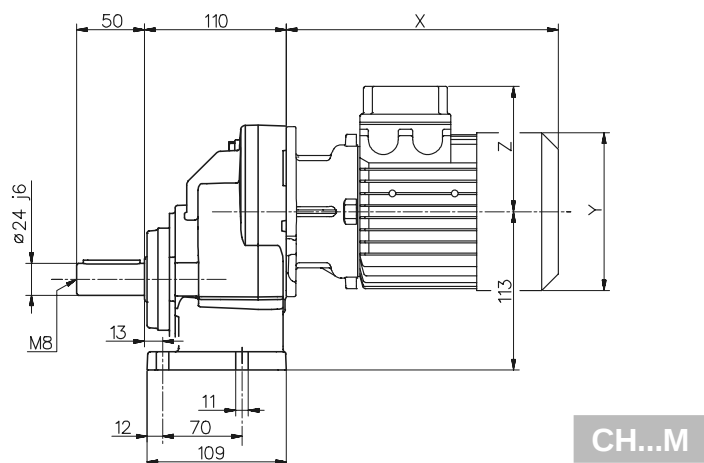


CH...M

051	IH	PAM		Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal				Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor Moteur frein / Motor-freno			
	~Kg	A	~Kg	X	Y	Z	~Kg	X	Y	Z	~Kg
071	10	69	7.3	240	139	111	11.3	305	139	111	13.5
080		90	7.9	268	158	122	16	341	158	122	19.5
090s		90	7.9	295	173	130	19.9	373	173	130	25.4
090l		90	7.9	320	173	130	21.9	398	173	130	27.4
100		105	12.2	333	191	139	27.4	415	191	139	32.9
112		105	12.2	352	211	150	38.9	448	211	150	48.6


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.
 For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.
 Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.
 Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.
 Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.

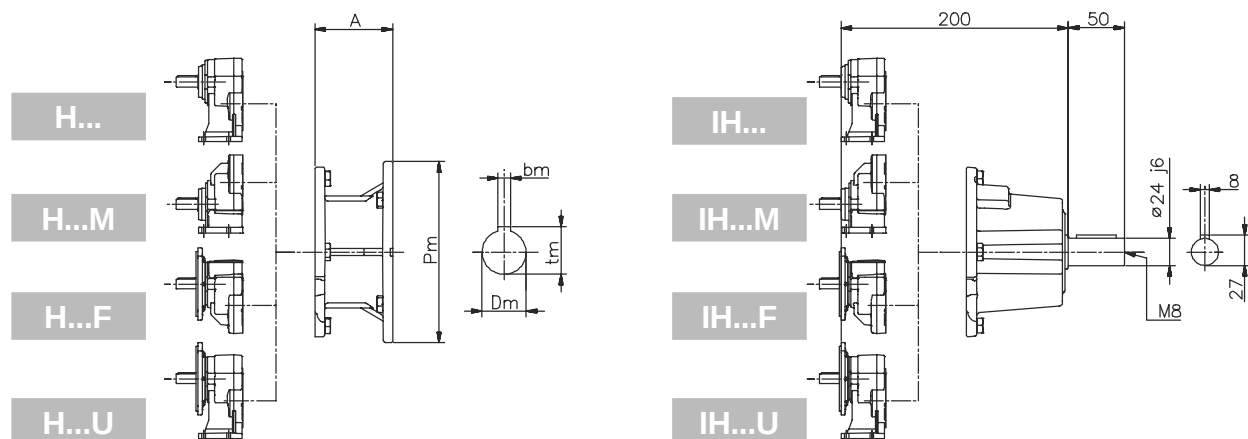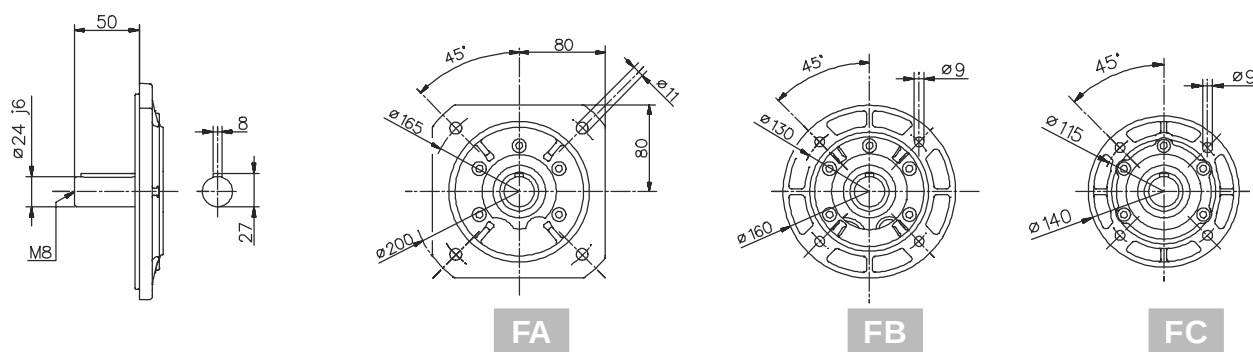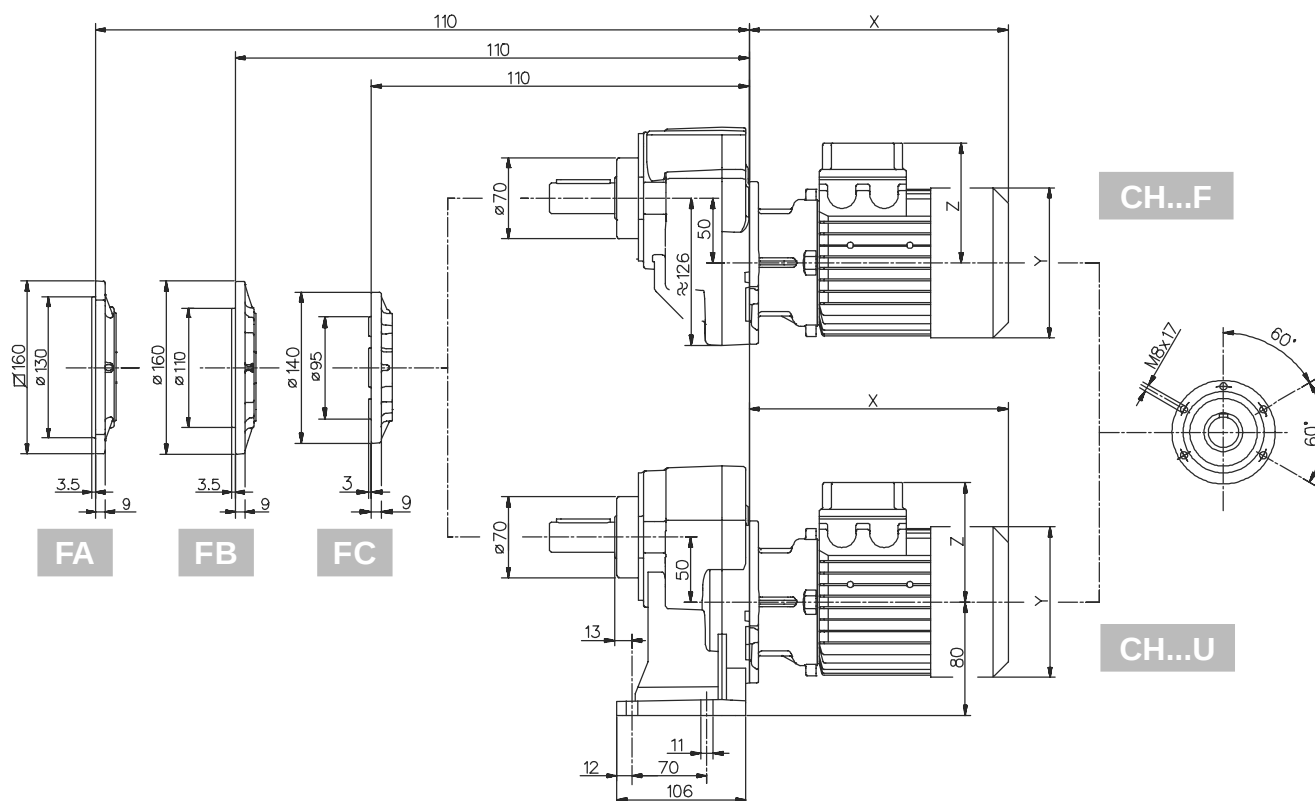





052/..3


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

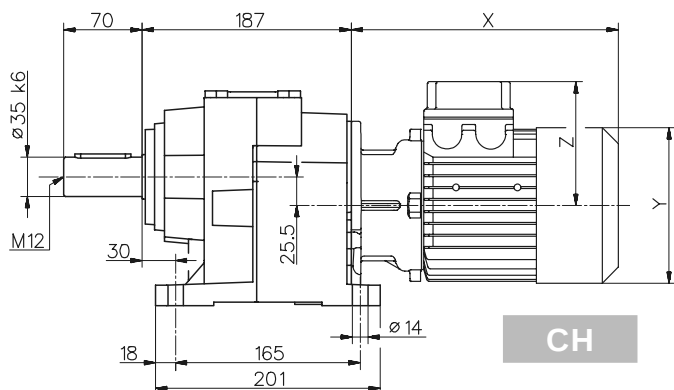


CH

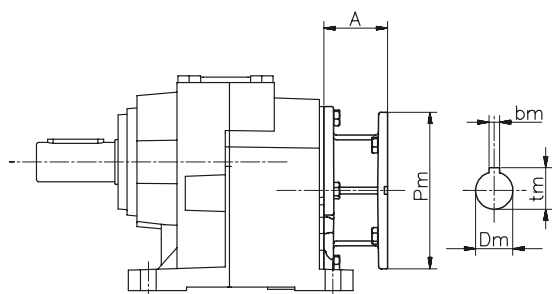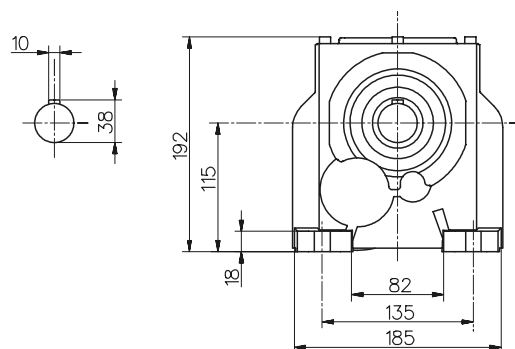


H

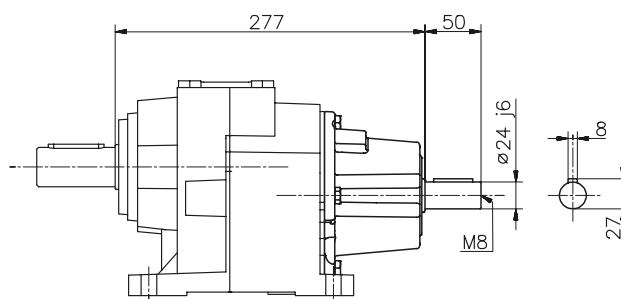

IH

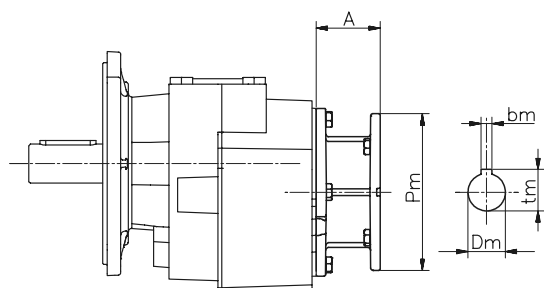

H...F FA-FB

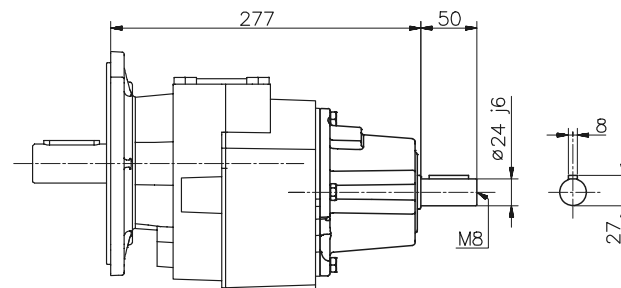

IH...F FA-FB

050	IH	PAM		Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal				Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor Moteur frein / Motor-freno			
	~Kg	A	~Kg	X	Y	Z	~Kg	X	Y	Z	~Kg
063	20.4	57	17.3	214	121	99	20.8	273	121	99	22.3
071		69	17.7	240	139	111	21.7	305	139	111	23.9
080		90	18.3	268	158	122	26.4	341	158	122	29.9
090s		90	18.3	295	173	130	30.3	373	173	130	35.8
090l		90	18.3	320	173	130	32.3	398	173	130	37.8
100		105	22.6	333	191	139	37.8	415	191	139	43.3
112		105	22.6	352	211	150	49.3	448	211	150	59






Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.



For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.








Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.

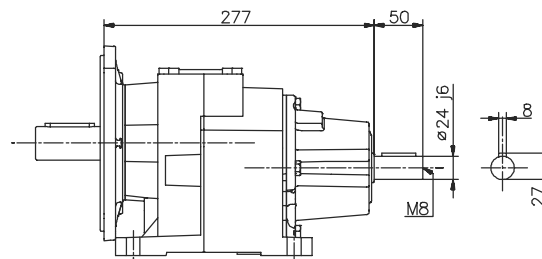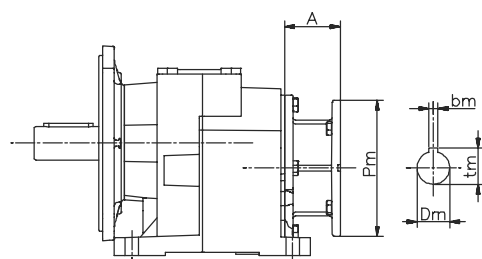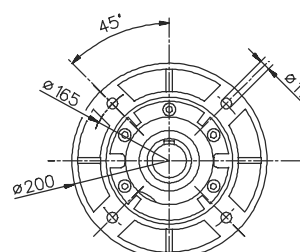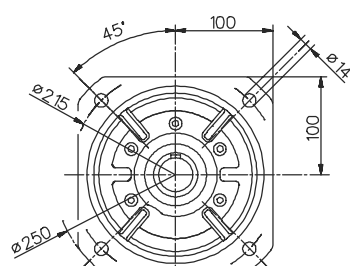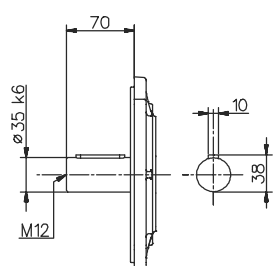

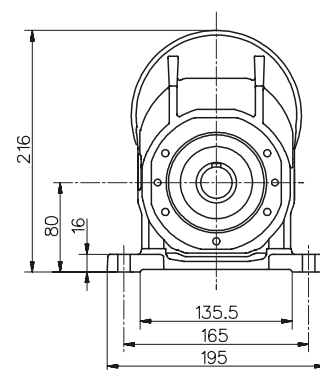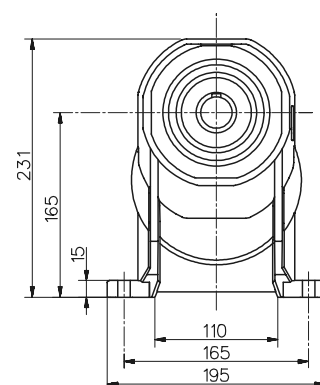


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.
For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.
Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.
Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.
Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.

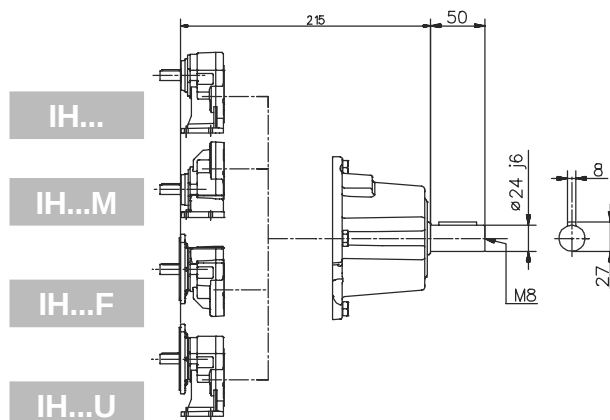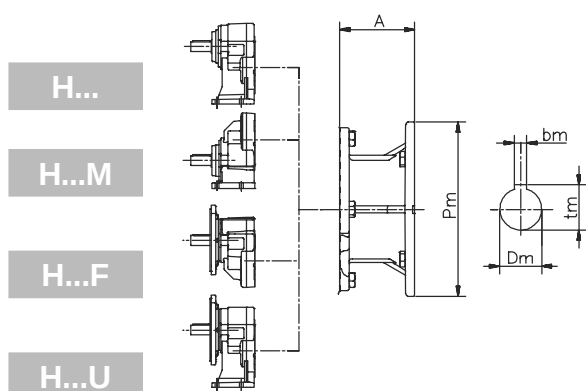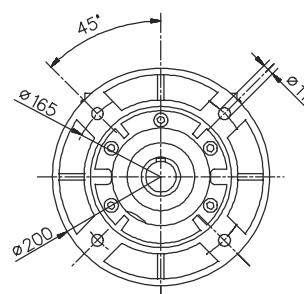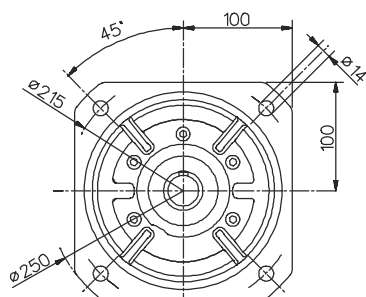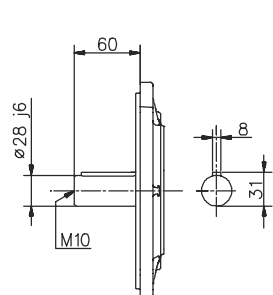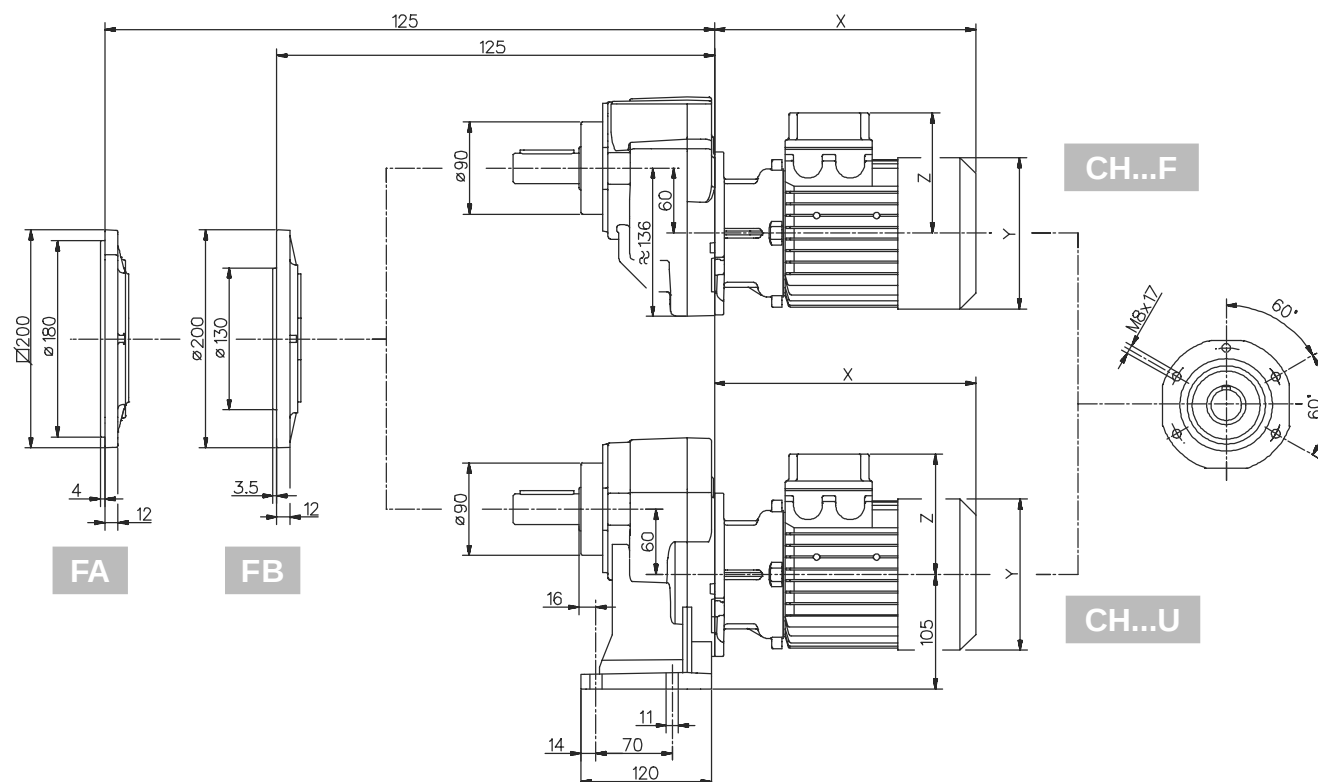





062/..3


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

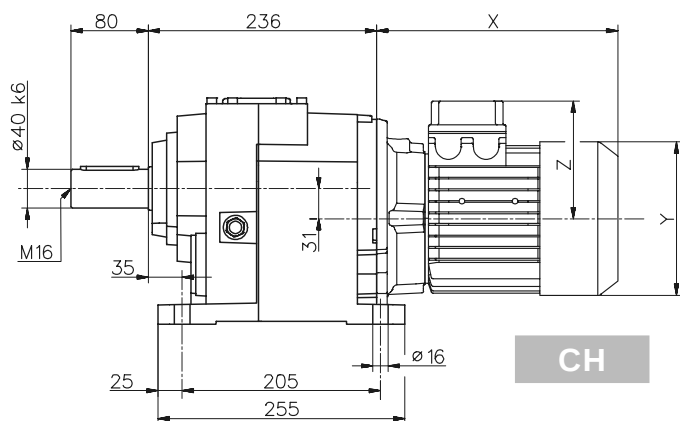


CH

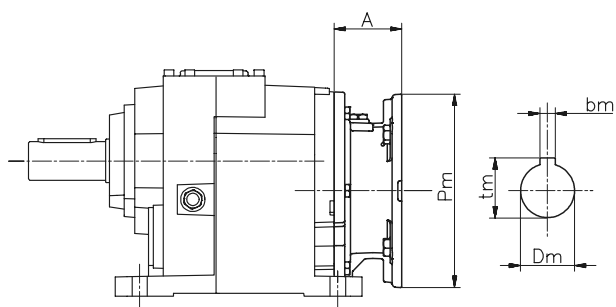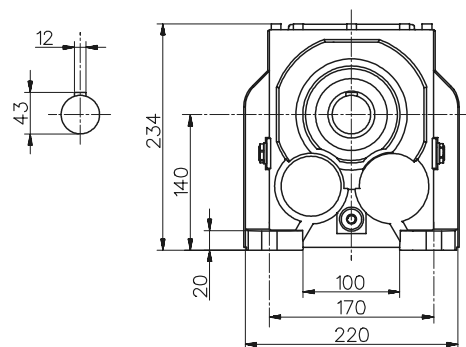


H

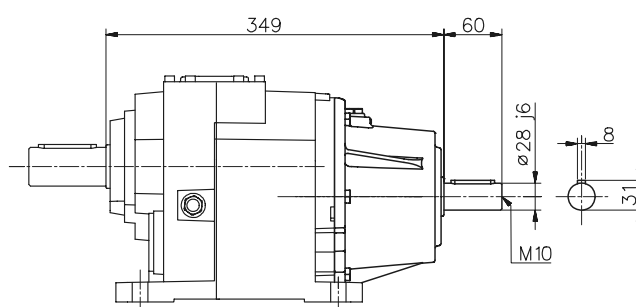

IH

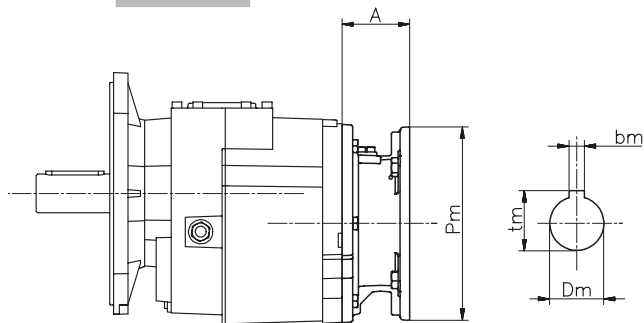

H...F FA-FB

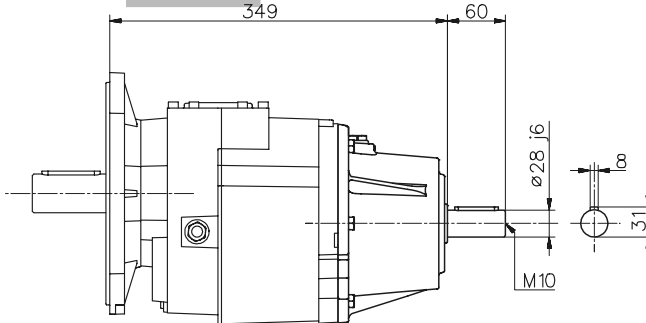

IH...F FA-FB

060	IH	PAM		Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor Moteur frein / Motor-freno				
	~Kg	A	~Kg	X	Y	Z	~Kg	X	Y	Z	~Kg
071	35.2	49	29.1	220	139	111	32.7	285	139	111	34.9
080		70	31.2	248	158	122	37.8	321	158	122	41.3
090s		70	31.2	275	173	130	40.2	353	173	130	45.7
090l		70	31.2	300	173	130	41.7	378	173	130	47.2
100		85	33.3	335	191	139	46.8	417	191	139	52.3
112		85	33.3	357	211	150	58.2	453	211	150	67.9
132s		110	36	406	249	194	72.2	495	249	194	82.5
132m		110	36	444	249	194	83.8	547	249	194	98.5




Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.


Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.

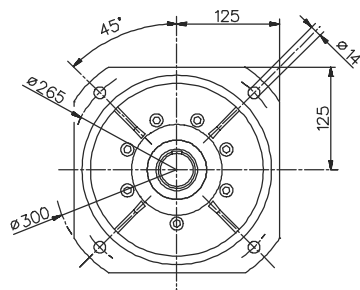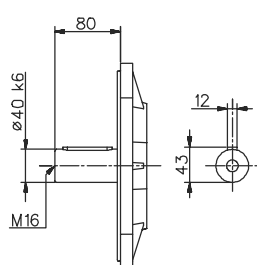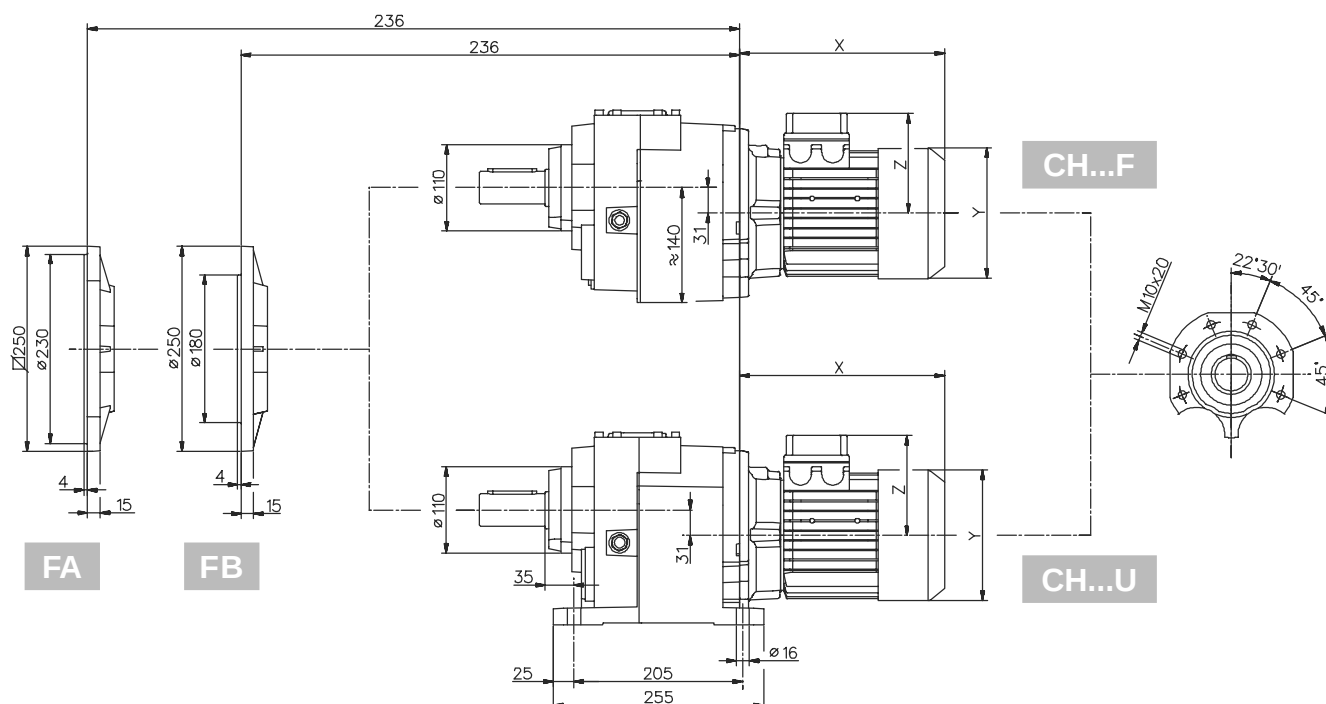


FA

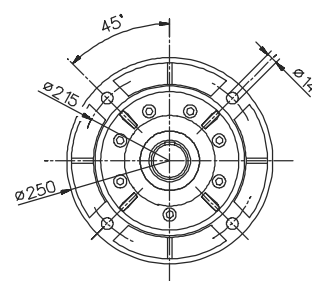


FB

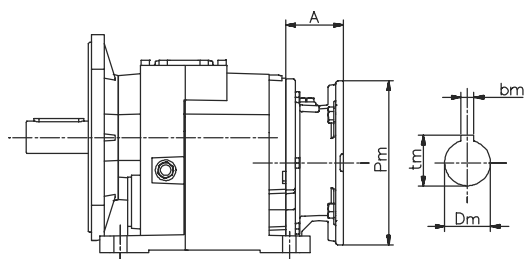

H...U FA-FB

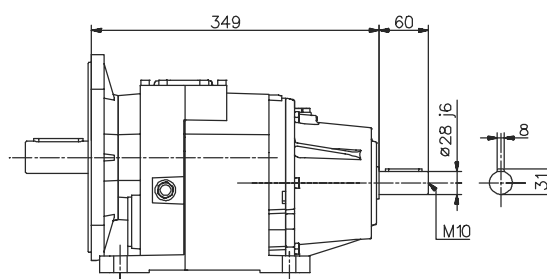


IH...U FA-FB





081


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombres / Dimensiones

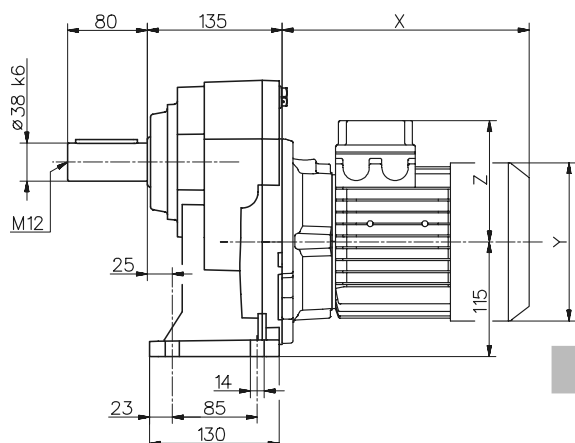

CH

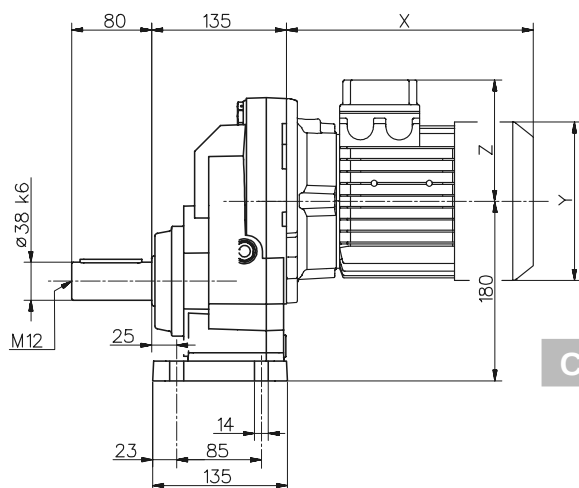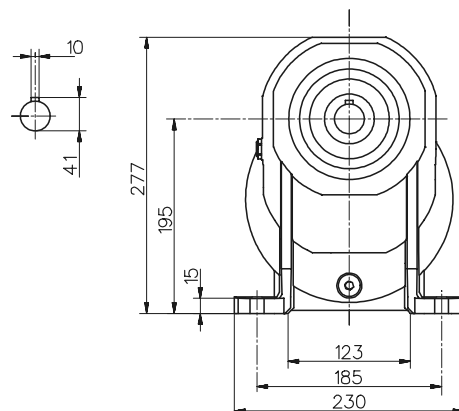

CH...M

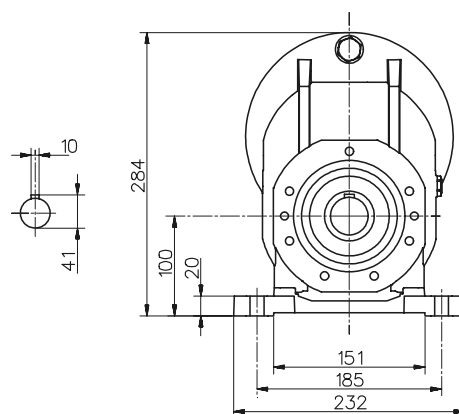

081	IH	PAM		Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal				Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor Moteur frein / Motor-freno			
	~Kg	A	~Kg	X	Y	Z	~Kg	X	Y	Z	~Kg
080	24.5	70	20.6	248	158	122	27.1	321	158	122	30.6
090s		70	20.6	275	173	130	29.5	353	173	130	35
090l		70	20.6	300	173	130	31	378	173	130	36.5
100		85	22.6	335	191	139	36.1	417	191	139	41.6
112		85	22.6	357	211	150	47.5	453	211	150	57.2
132s		110	25.2	406	249	194	61.5	495	249	194	71.8
132m		110	25.2	444	249	194	73.1	547	249	194	87.8





Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.



Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.

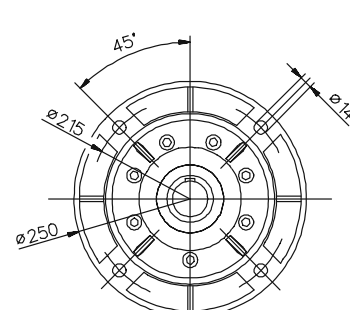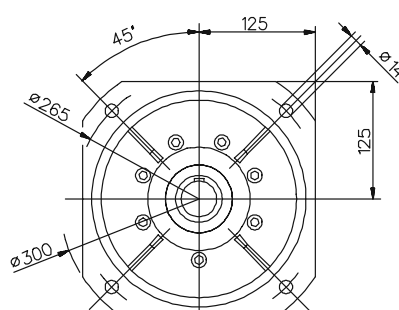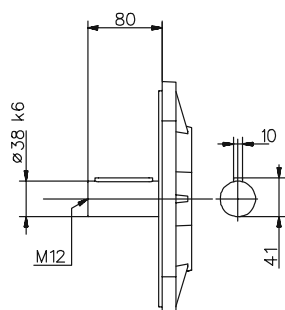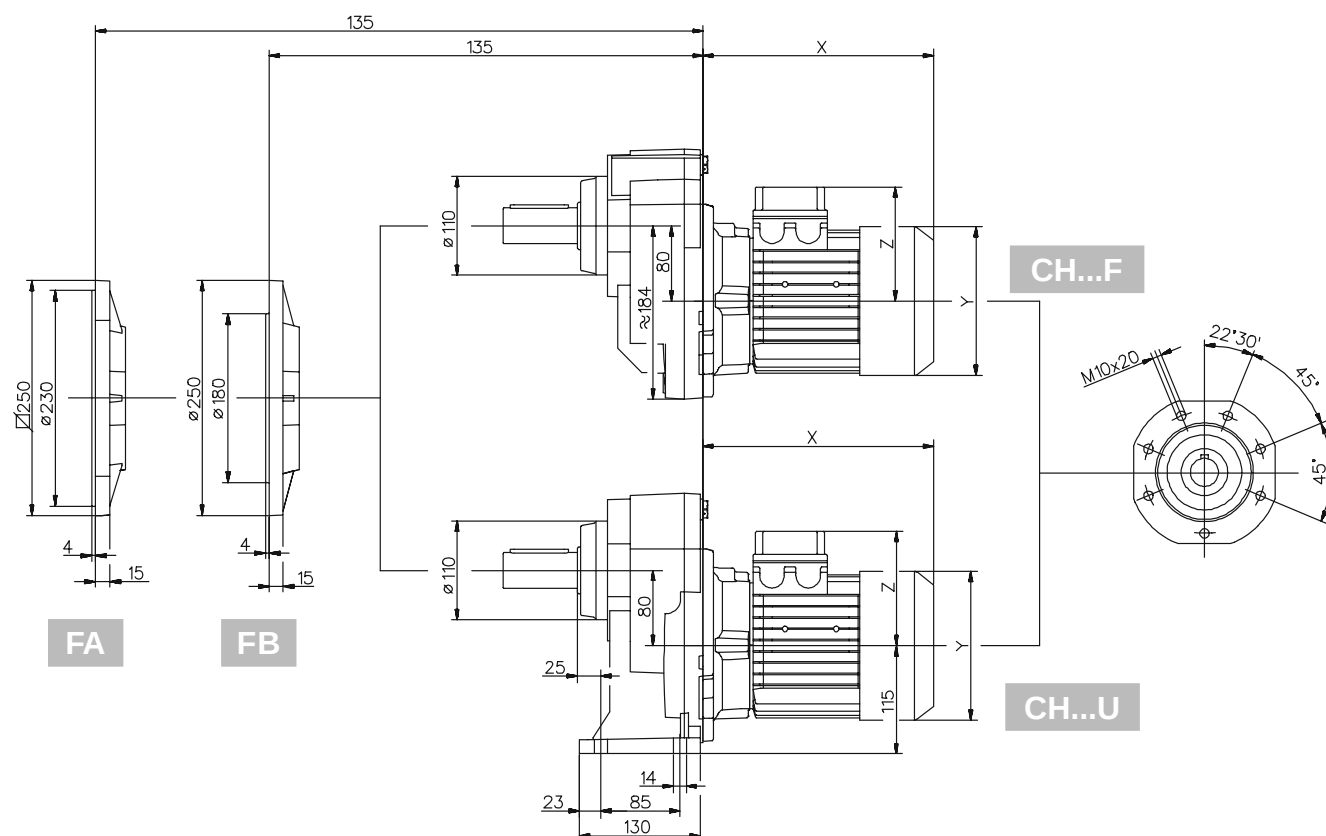

FA


FB

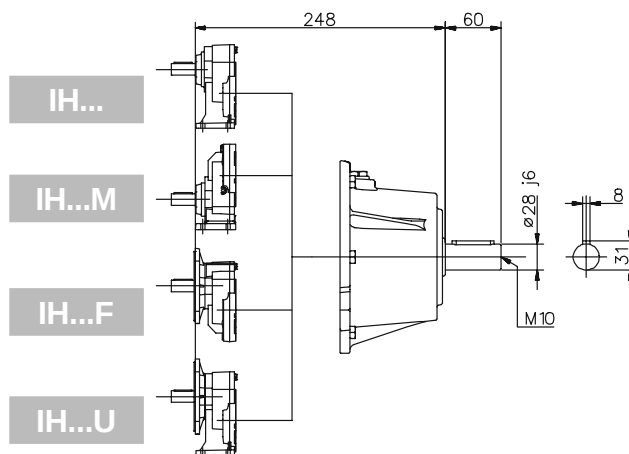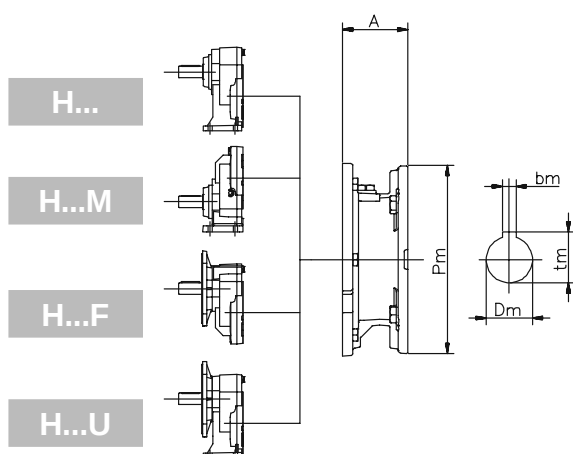





082/..3


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

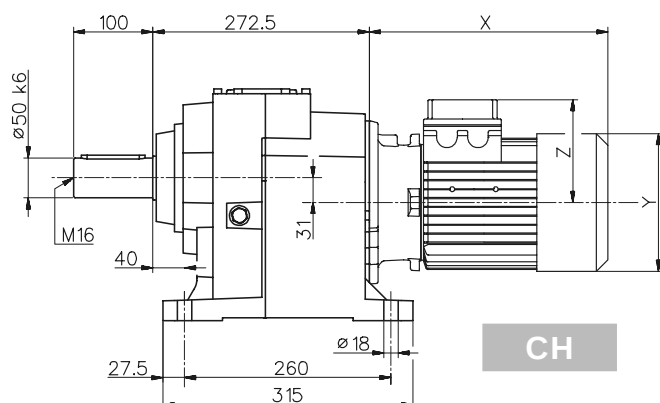


CH

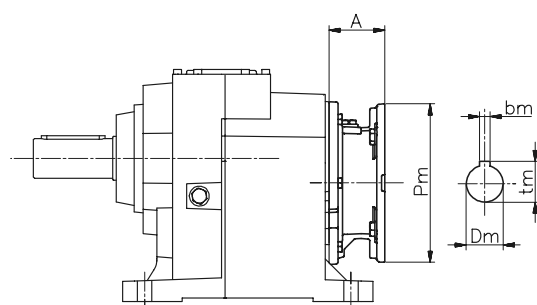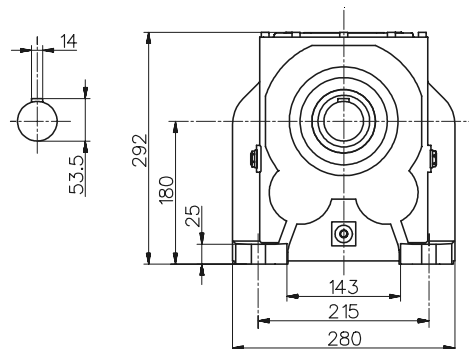


H

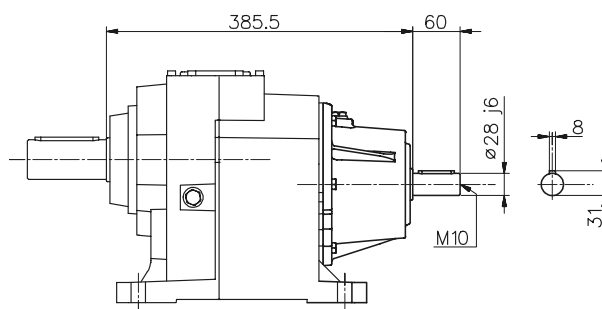

IH

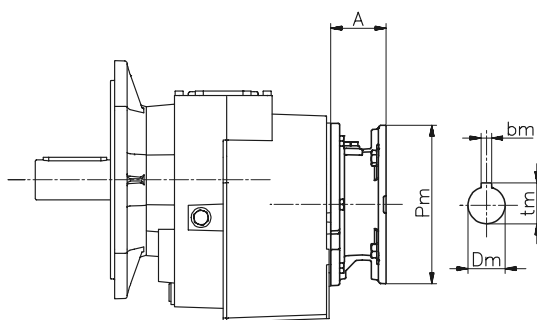

H...F FA-FB-FC

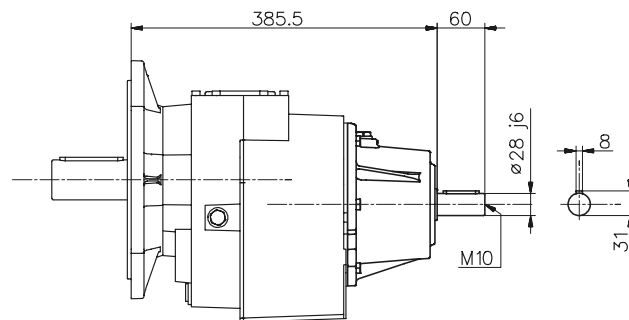

IH...F FA-FB-FC

080	IH	PAM		Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor Moteur frein / Motor-freno				
	~Kg	A	~Kg	X	Y	Z	~Kg	X	Y	Z	~Kg
080	52.1	70	48.1	248	158	122	54.7	321	158	122	58.2
090s		70	48.1	275	173	130	57.1	353	173	130	62.6
090l		70	48.1	300	173	130	58.6	378	173	130	64.1
100		85	50.2	335	191	139	63.7	417	191	139	69.2
112		85	50.2	357	211	150	75.1	453	211	150	84.8
132s		110	52.9	406	249	194	89.1	495	249	194	99.4
132m		110	52.9	444	249	194	100.7	547	249	194	115.4
160s		158	59.5	522	310	244	-	-	-	-	-
160l		158	59.5	566	310	244	-	-	-	-	-






Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.



For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.

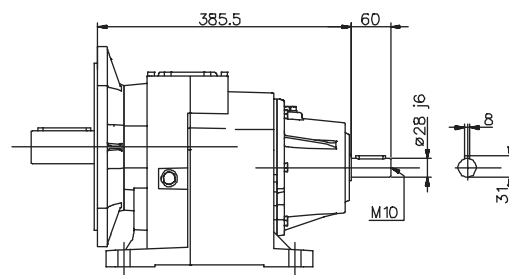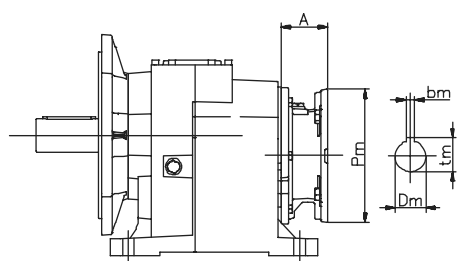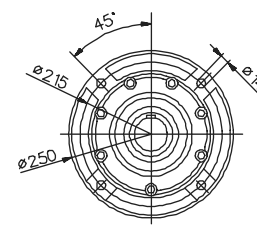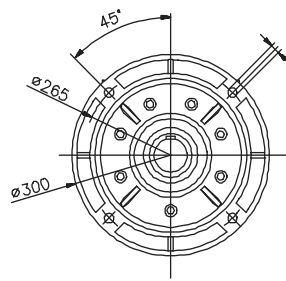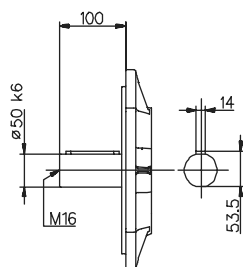

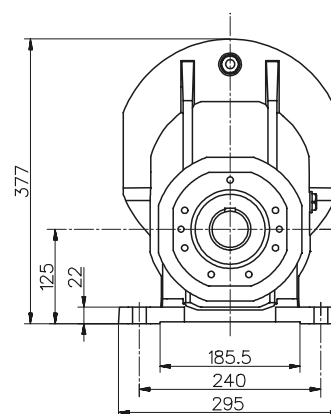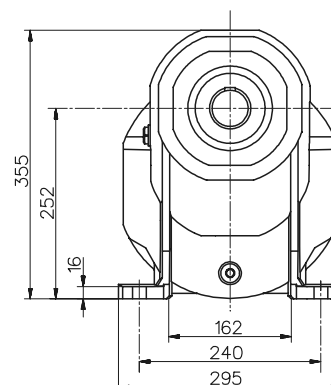


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.
For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.
Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.
Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.
Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.







102/..3


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

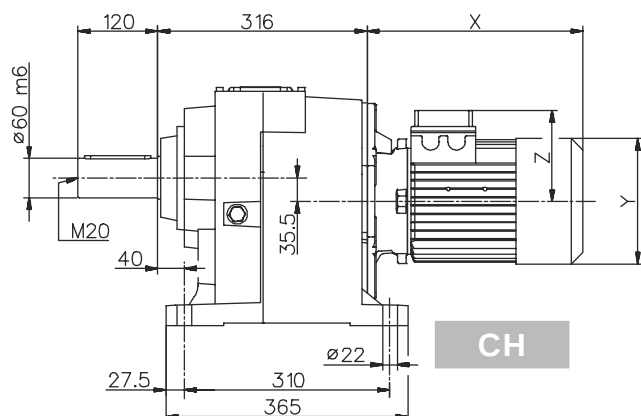


CH

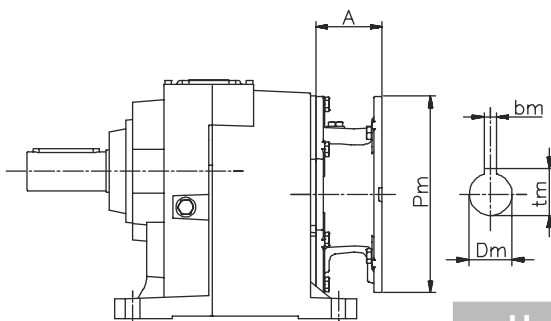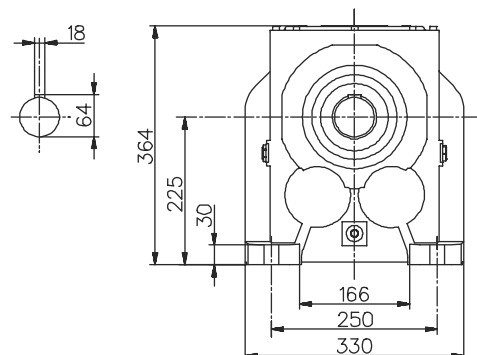


H

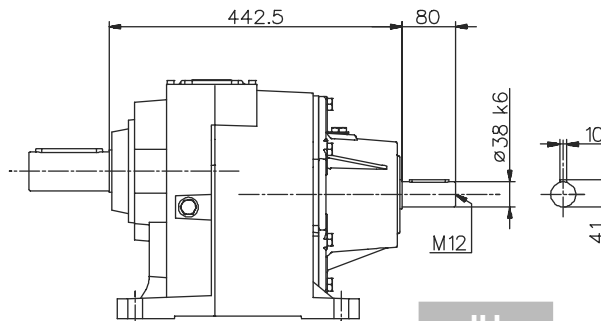

IH

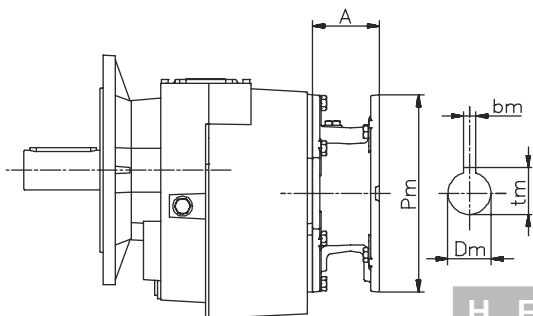

H...F FB - FC

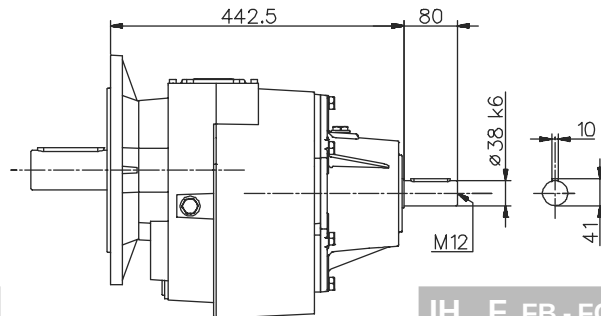

IH...F FB - FC

100	IH	PAM		Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor Moteur frein / Motor-freno				
	~Kg	A	~Kg	X	Y	Z	~Kg	X	Y	Z	~Kg
090s	86.9	61	77	265	173	130	86	343	173	130	91.6
090l		61	77	290	173	130	87	368	173	130	92.6
100		76	79.3	325	191	139	93	407	191	139	98.6
112		76	79.3	347	211	150	103	443	211	150	112.8
132s		101	82.1	396	249	194	118	485	249	194	128.4
132m		101	82.1	434	249	194	127	537	249	194	141.8
160s		148	88.1	540	310	244	-	-	-	-	-
160l		148	88.1	584	310	244	-	-	-	-	-
180		148	88.1	641	349	260	-	-	-	-	-




Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.


Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.

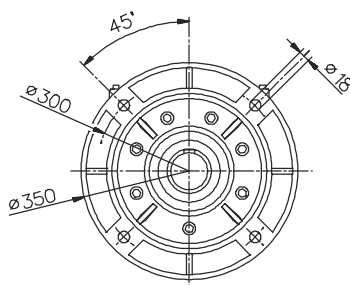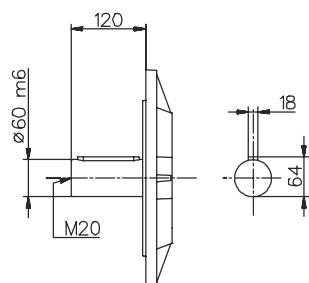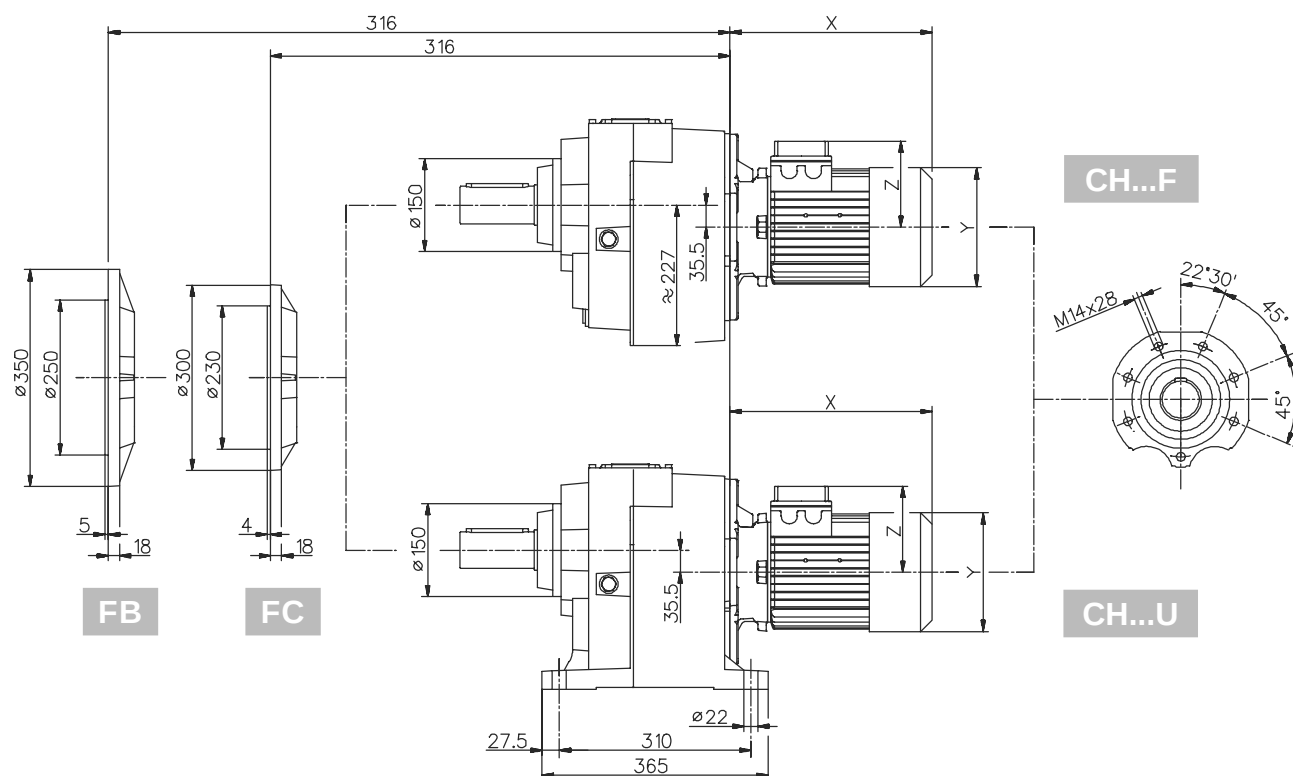


FB

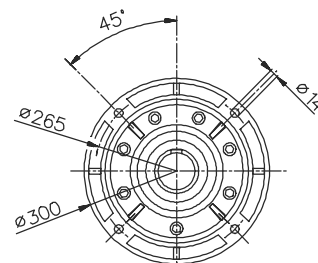



FC

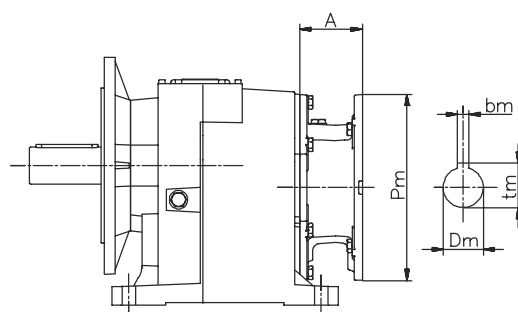


H...U FB - FC

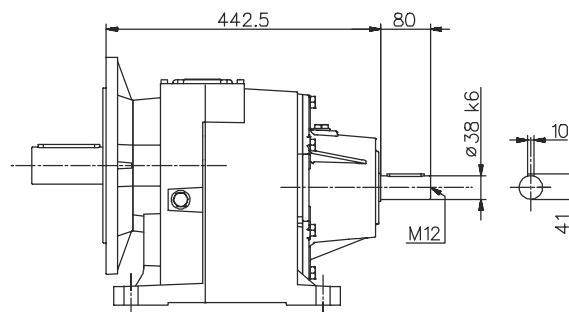

IH...U FB - FC

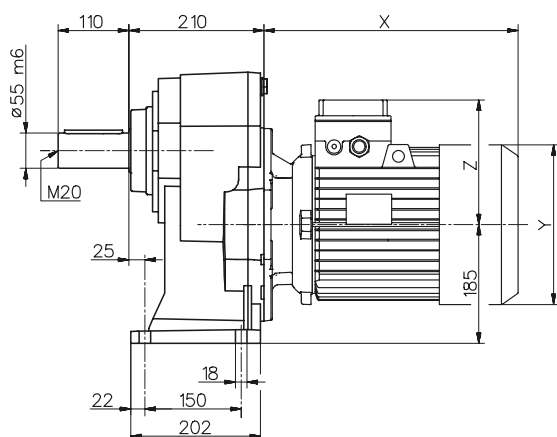





CH

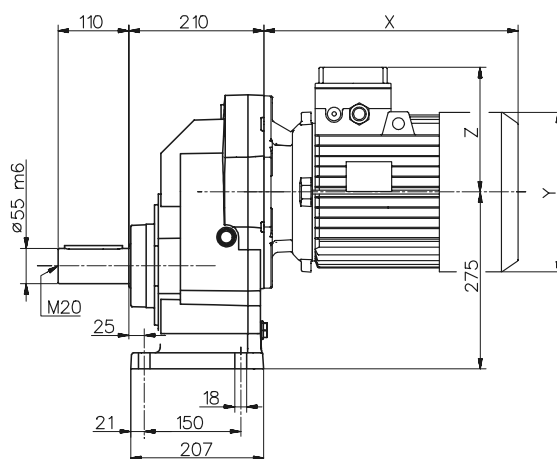


CH...M

121	IH	PAM		Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal				Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor Moteur frein / Motor-freno			
	~Kg	A	~Kg	X	Y	Z	~Kg	X	Y	Z	~Kg
132s	45.8	101	41	396	249	194	77	485	249	194	87.3
132m		101	41	434	249	194	86	537	249	194	100.7
160s		148	47	540	310	244	-	-	-	-	-
160l		148	47	584	310	244	-	-	-	-	-
180		148	47	641	349	260	-	-	-	-	-
200		185	62	-	-	-	-	-	-	-	-







Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.
 For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.
 Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.
 Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.
 Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.

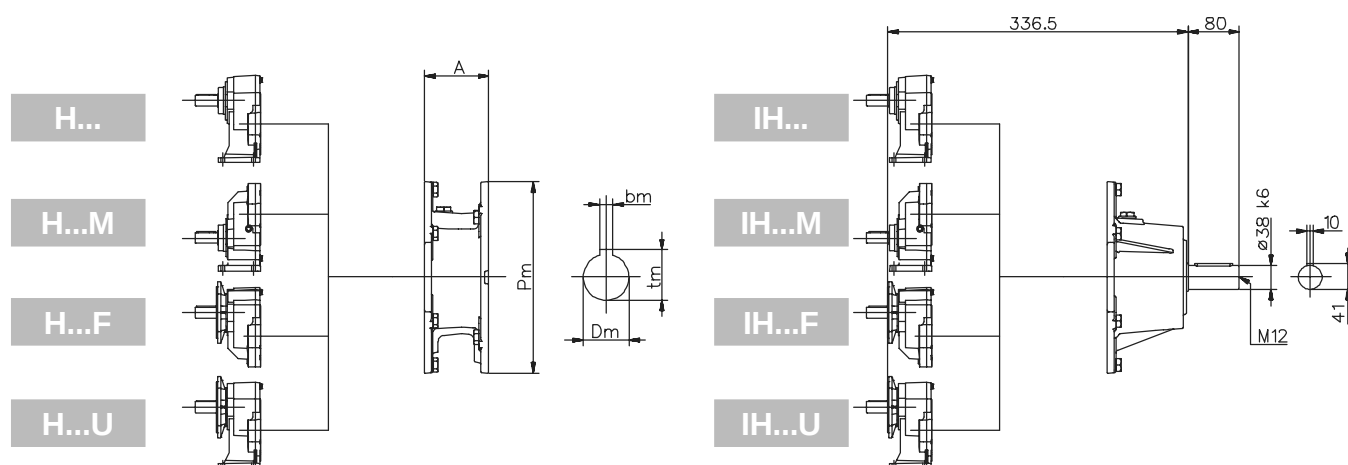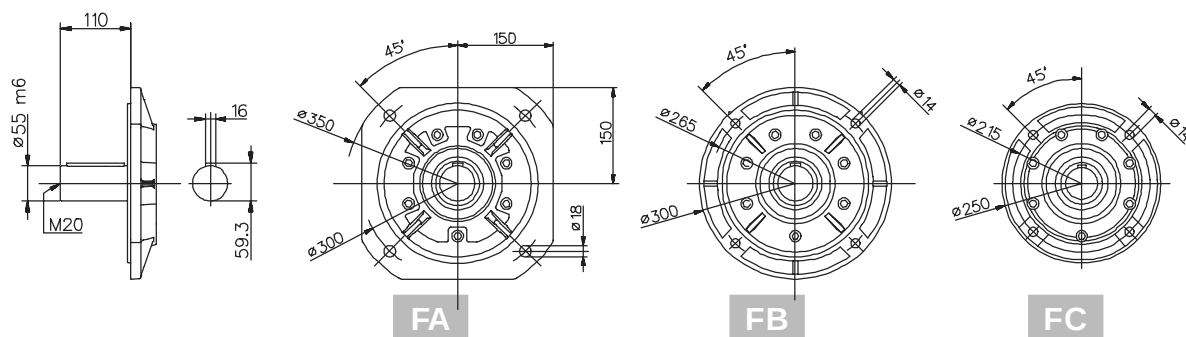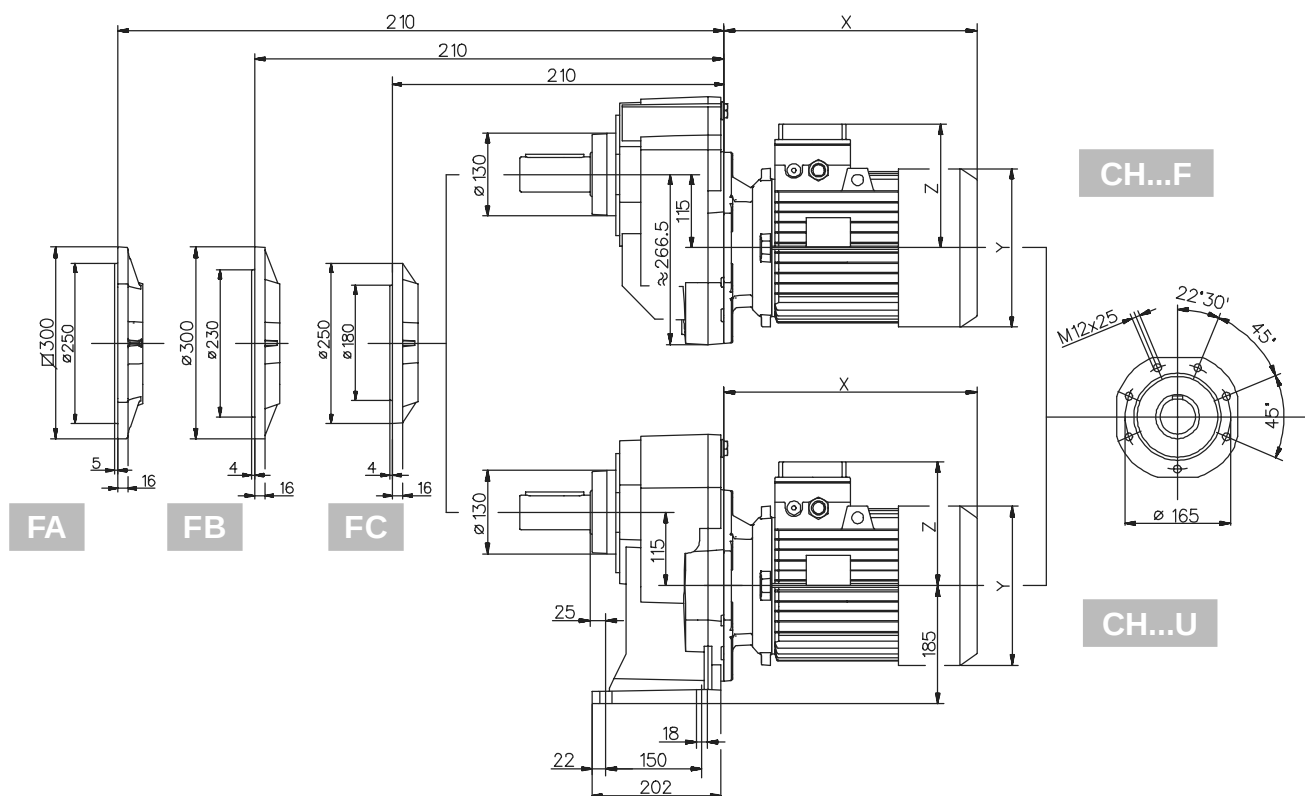



122/..3

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

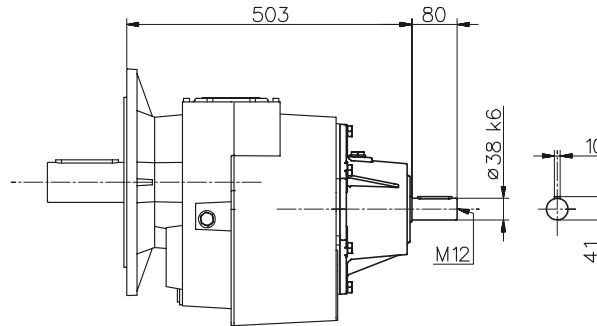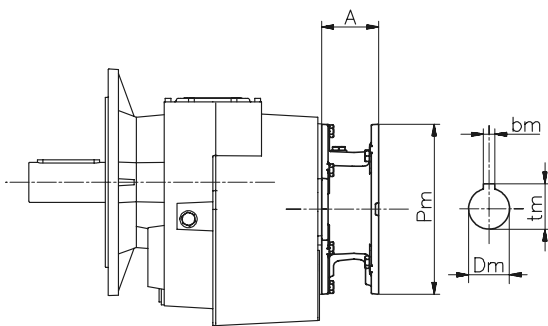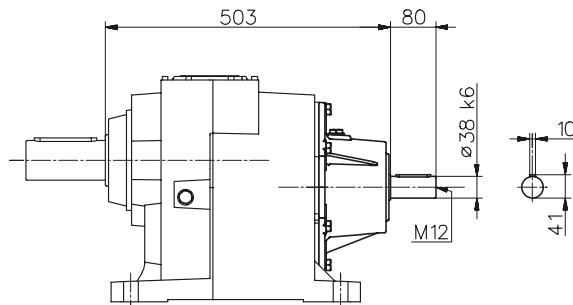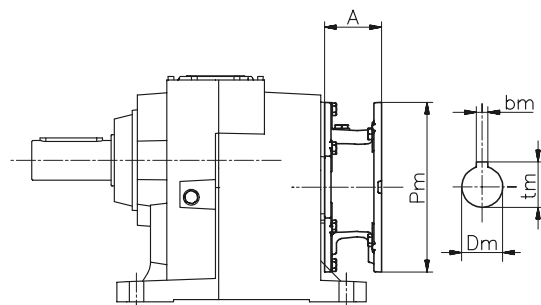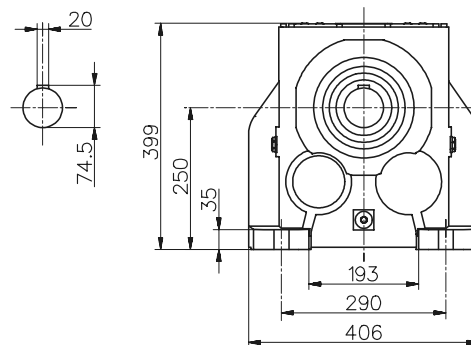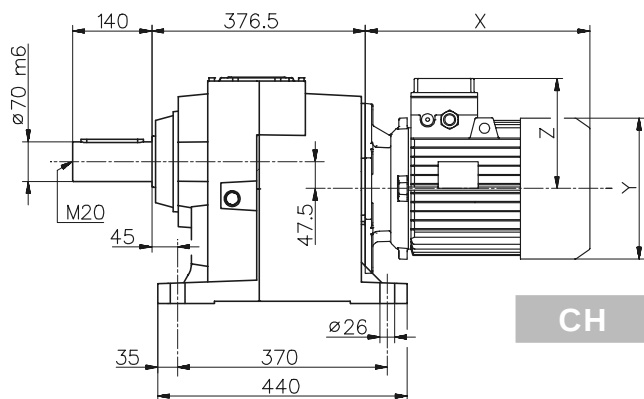

H...F FB

IH...F FB

125	IH	PAM		Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor Moteur frein / Motor-freno				
	~Kg	A	~Kg	X	Y	Z	~Kg	X	Y	Z	~Kg
100	116.3	76	108.7	325	191	139	122.5	407	191	139	128
112		76	108.7	347	211	150	132.5	443	211	150	142.2
132s		101	111.5	396	249	194	147.5	485	249	194	157.8
132m		101	111.5	434	249	194	156.5	537	249	194	171.2
160s		148	117.5	540	310	244	-	-	-	-	-
160l		148	117.5	584	310	244	-	-	-	-	-
180		148	117.5	641	349	260	-	-	-	-	-
200		185	132.5	-	-	-	-	-	-	-	-





Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.


Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.

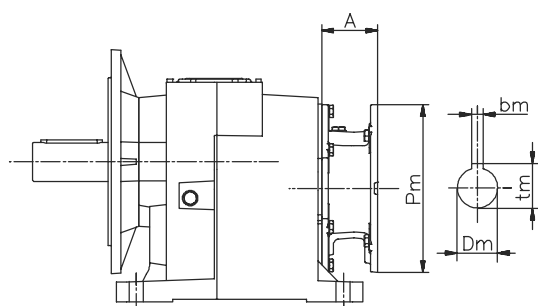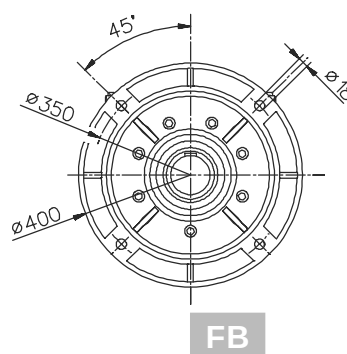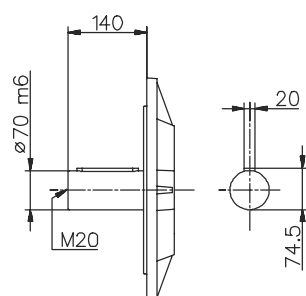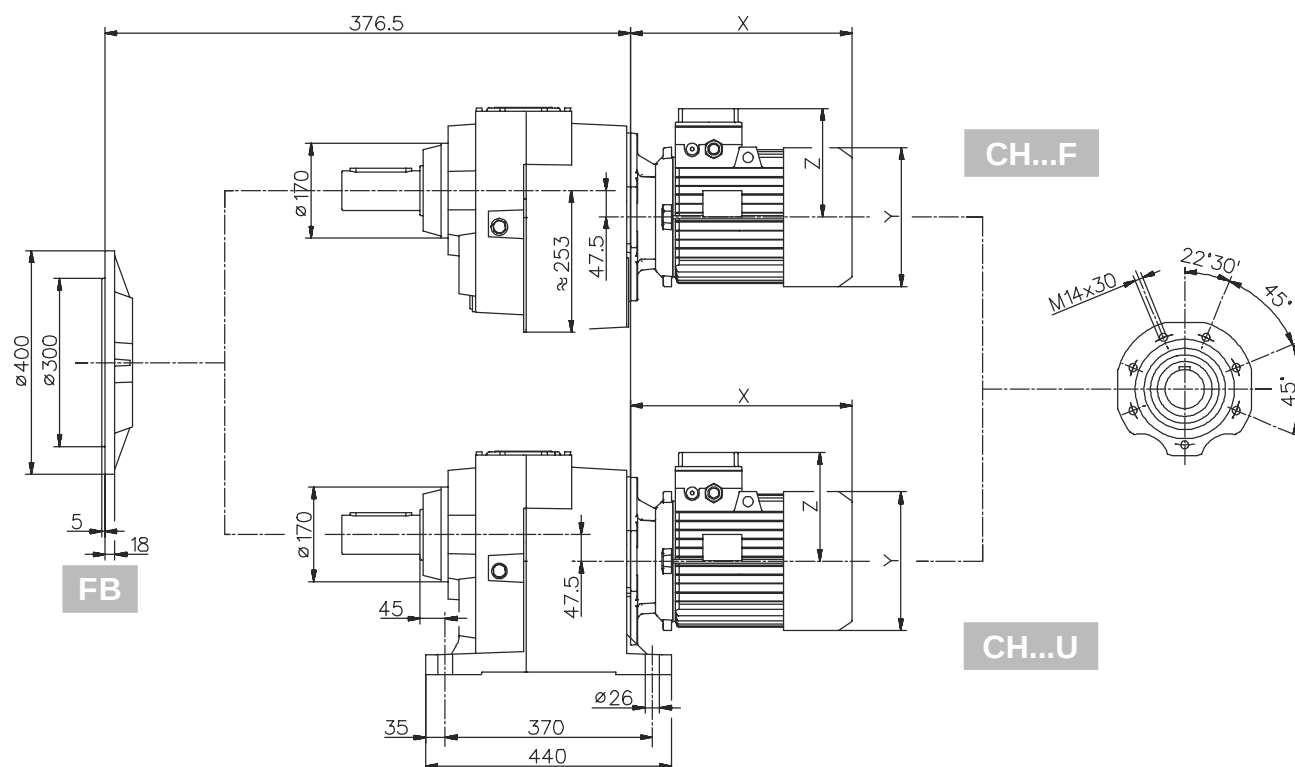

H...U FB

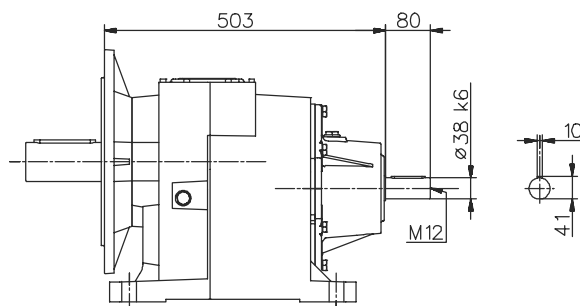


IH...U FB





142/..3


Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

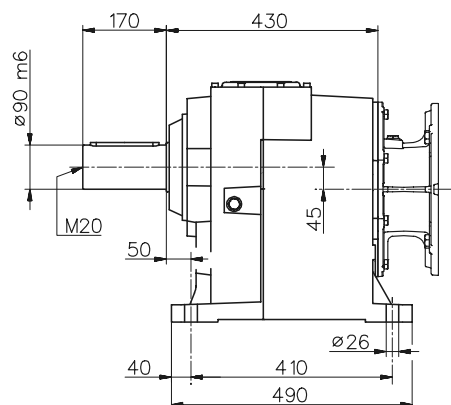


H

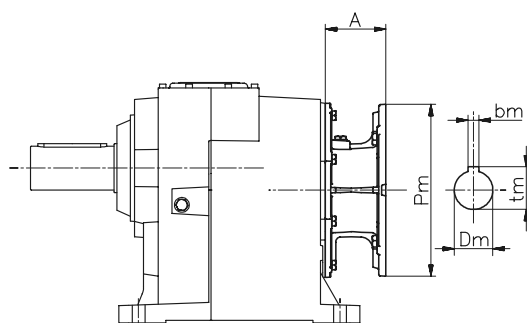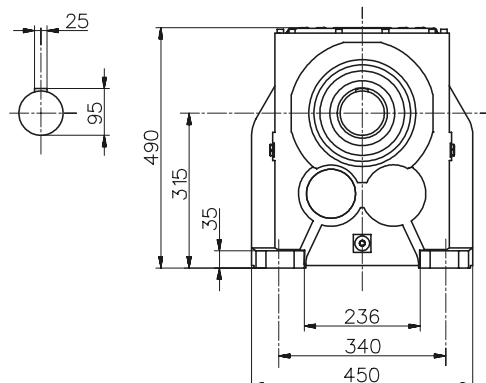


H

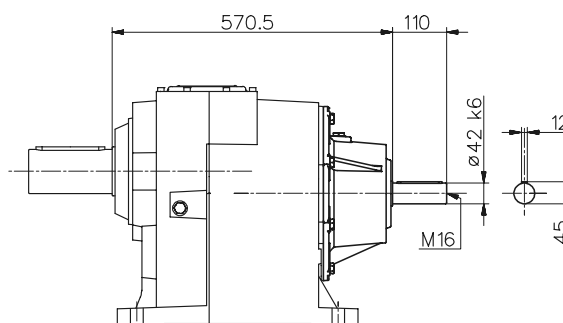

IH

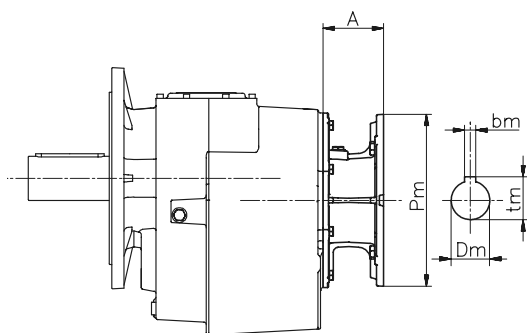







H...F FB - FC

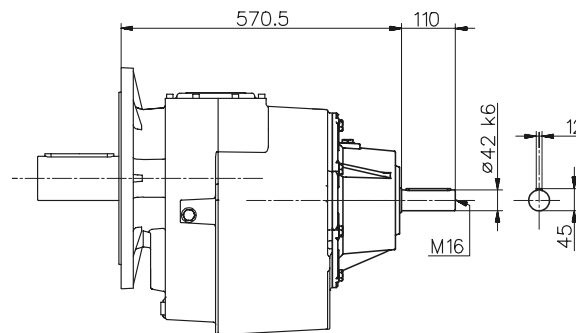

IH...F FB - FC


140	IH	PAM		Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal				Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor Moteur frein / Motor-freno			
	~Kg	A	~Kg	X	Y	Z	~Kg	X	Y	Z	~Kg
132s	191.7	76	176.6	-	-	-	-	-	-	-	-
132m		76	176.6	-	-	-	-	-	-	-	-
160s		124	184.5	-	-	-	-	-	-	-	-
160l		124	184.5	-	-	-	-	-	-	-	-
180		124	184.5	-	-	-	-	-	-	-	-
200		161	198.7	-	-	-	-	-	-	-	-
225		161	200.5	-	-	-	-	-	-	-	-

Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 134.
 For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 134.
 Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 134.
 Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 134.
 Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 134.

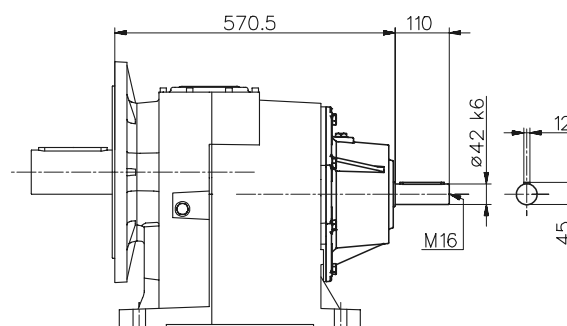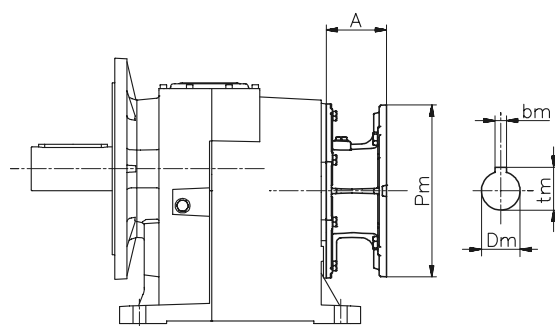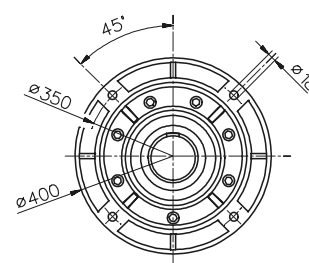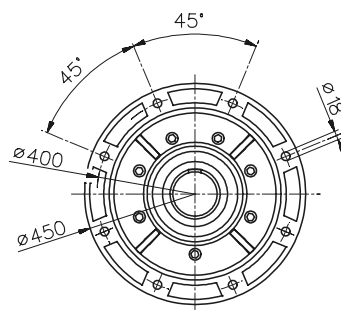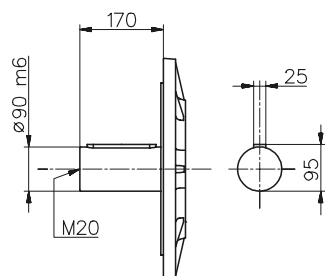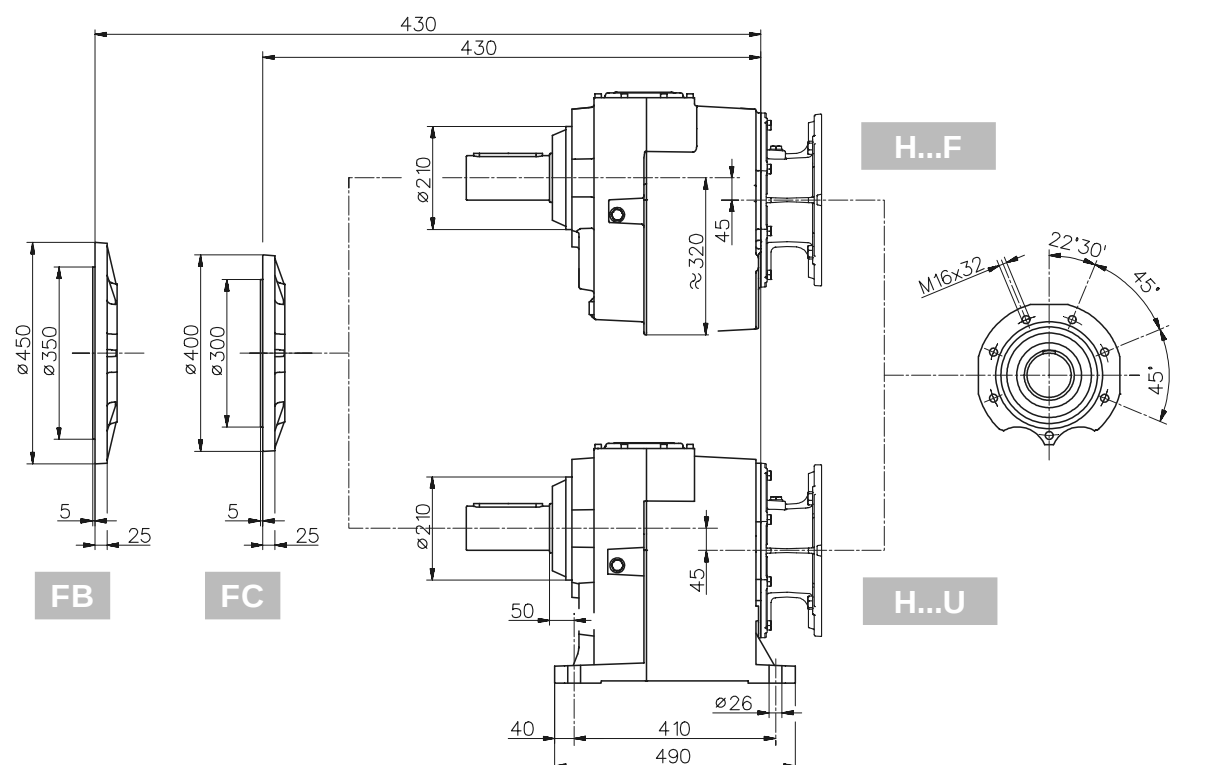


H...U FB-FC

IH...U FB-FC




PAM B5 - Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

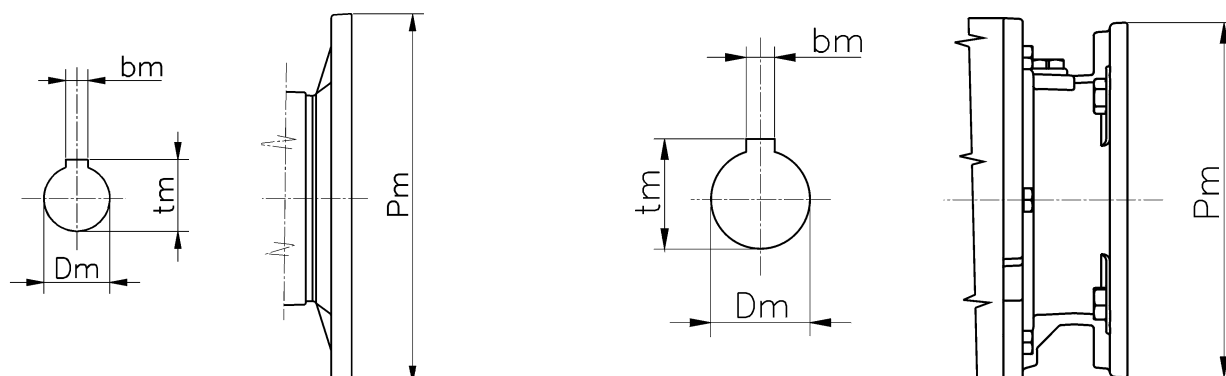

B5	IEC										
	063	071	080	090	100	112	132	160	180	200	225
Pm	140	160	200	200	250	250	300	350	350	400	450
Dm	11	14	19	24	28	28	38	42	48	55	60
bm	4	5	6	8	8	8	10	12	14	16	18
tm	12,8	16,3	21,8	27,3	31,3	31,3	41,3	45,3	51,8	59,3	64,4

PAM B14 - Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

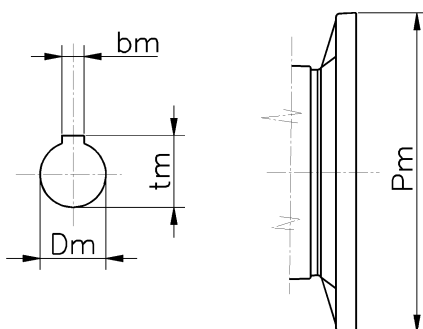

B14	IEC						
	056	063	071	080	090	100	112
Pm	80	90	105	120	140	160	160
Dm	9	11	14	19	24	28	28
bm	3	4	5	6	8	8	8
tm	10,4	12,8	16,3	21,8	27,3	31,3	31,3