

1. Введение		
2. Общий обзор		
3. Технические средства		
4. Работа с прибором	4.1 Основные положения	
	4.2 Структура ключевого слова	
	4.3 CP-параметр	
	4.4 Drive-режим (режим ввода параметров)	4.4.1 Возможности установки 3
		4.4.2 Клавиатура и дисплей 3
		4.4.3 Ввод и индикация уставки 3
		4.4.4 Установка направления вращения 4
		4.4.5 Запуск/Останов/Работа 4
		4.4.6 Выход из Drive-режима 5
5. Параметры		
6. Функции		
7. Ввод в действие		
8. Специальные режимы работы		
9. Диагностика и устранение ошибок		
10. Планирование размещения и монтажа		
11. Компоненты сети		
12. Варианты применения		
13. Приложения		

Глава 4	Глава 4	Страница 2	Дата 18.12.98	Название: Basis КЕВ COMBIVERT F4-F	© КЕВ Antriebstechnik, 1998 All Rights reserved
------------	------------	---------------	------------------	--	--

4.4 Режим ввода параметров (Drive-режим)

Drive-режим - специальный режим работы KEB COMBIVERT. Он позволяет легко осуществить ручной запуск. Чтобы войти в этот режим, нужно ввести ключевое слово "500" в "CP.0" или "ud.0". При этом возможны следующие установки:

4.4.1 Возможности установки


- Стоп/Старт/Работа
- Значение уставки
- Направление вращения

Все остальные установки, например, пределы уставок, время ускорения или замедления и т.д. соответствуют предварительному выбору в наборах параметров.




Состояние аппаратуры: Включение управления должно быть зашунтировано!

4.4.2 Дисплей и клавиатура

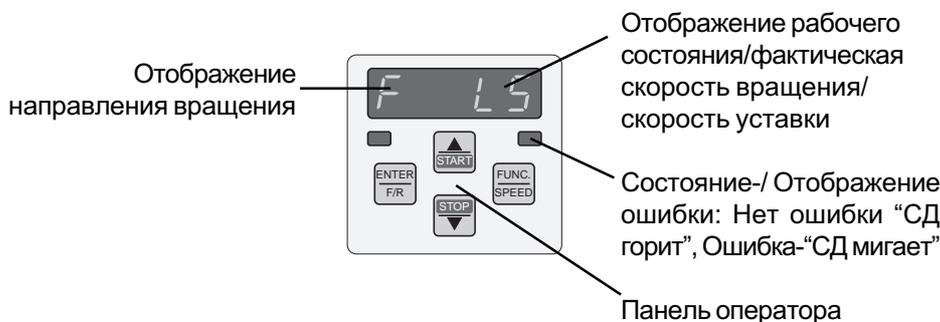


4.4.3 Ввод и отображение уставки

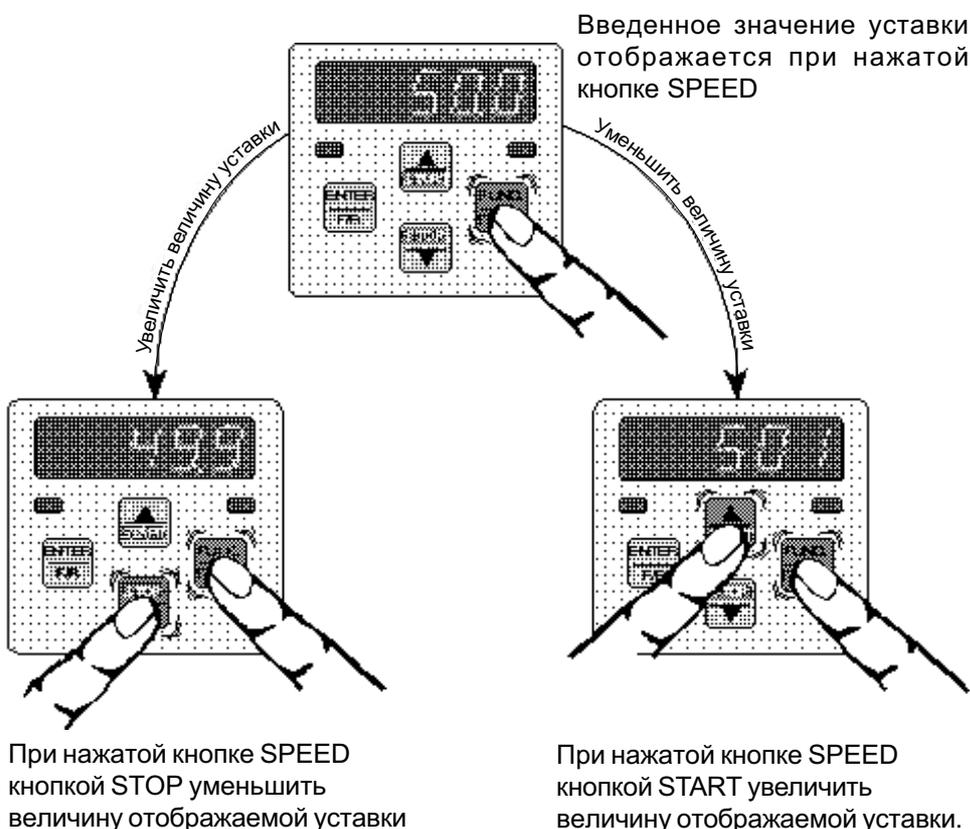


4.4.4 Установка направления вращения

Возможности установки:: F = вперед (по часовой стрелке)
r = назад (против часовой стрелки)

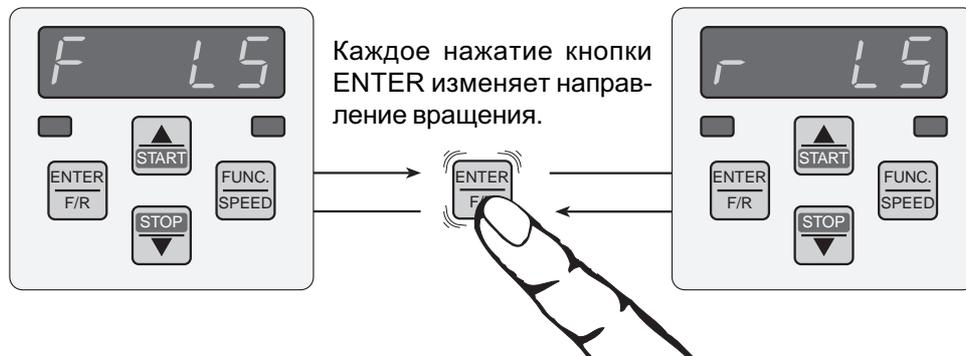

4.4.5 Старт/Стоп/Работа

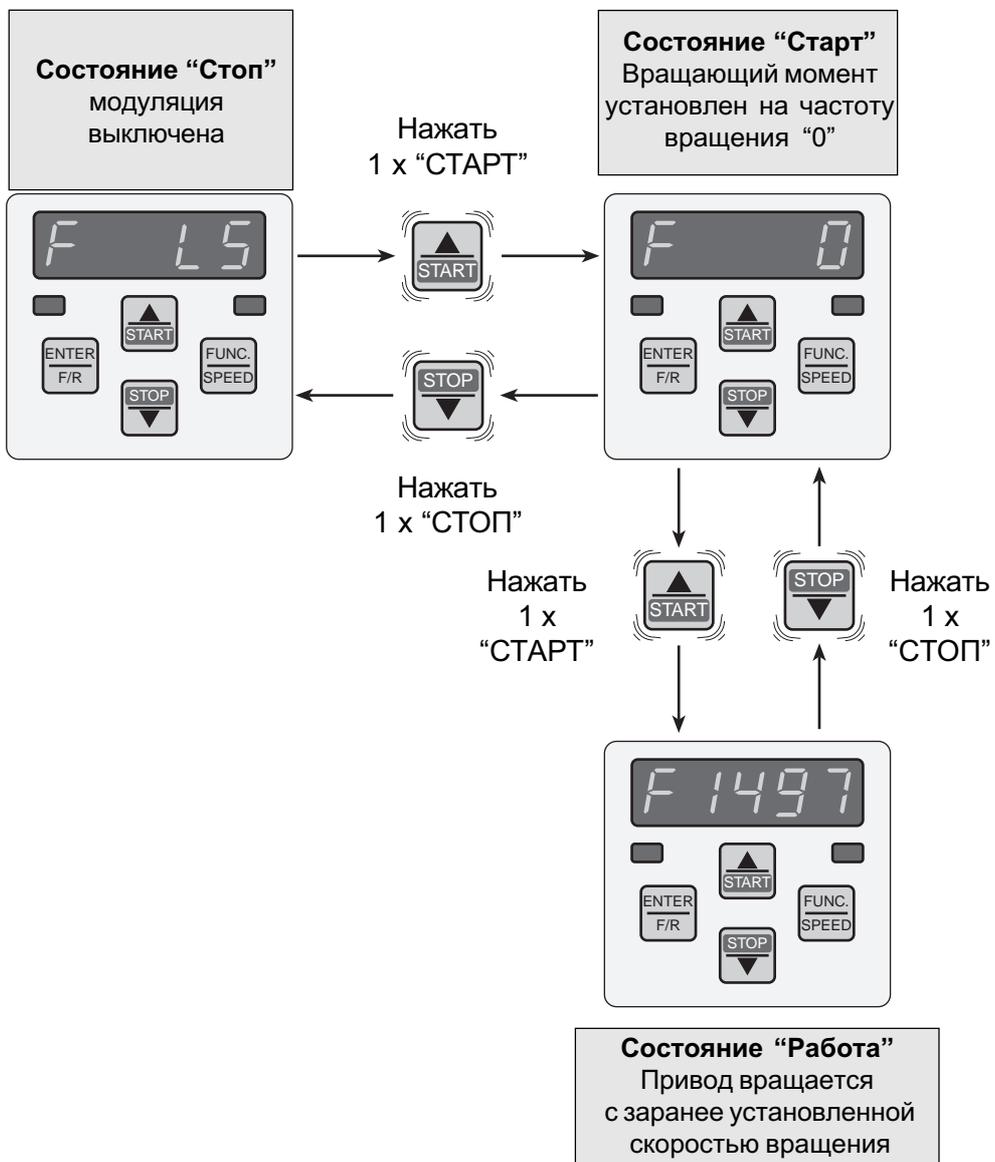

4.4.6 Выход из Drive-режима

Чтобы выйти из Drive-режима, необходимо в состоянии “СТОП” одновременно держать нажатыми в течение около 3 сек. кнопки “FUNC” и “ENTER”. Устройство возвращается в режим, из которого был запущен Drive-режим.



Глава	Глава	Страница	Дата	Название: Basis	©	KEB Antriebstechnik, 1998 All Rights reserved
4	4	6	18.12.98	KEB COMBIVERT F4-F		